



## Hauptständer

**SUZUKI V-Strom 650 ABS**  
Modell 2012 (L2)  
Artikel-Nr.:505.3528

**SUZUKI DL 650 V-Strom**  
Baujahr bis 2011  
Artikel-Nr.:505.3501

**SUZUKI V-Strom 650 ABS**  
Modell 2012(L2)  
Artikel-Nr.:3003-051-501

**SUZUKI DL 650 V-Strom**  
Baujahr bis 2011  
Artikel-Nr.:3003-024-501

## Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	HS703.004	Hauptständer
1	HS703.005	Halteadapter links
1	HS703.006	Halteadapter rechts
1	150.960	Federsatz Typ 2
2	150.785	Inbusschraube M10 x 1,25 x 35
2	150.980	Inbusschraube M8 x 35
2	150.810	U-Scheibe ø8,4
2	150.811	U-Scheibe ø10,5
2	150.981	Stahldistanz Ø18xØ9x9 mm
2	150.982	Stahldistanz Ø18xØ11x9 mm



**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**  
**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**  
**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör lieferbar:  
Tankschutzbügel / Gepäckbrücke Alurack / Kofferträger Lock it / Lampenschutzgitter  
Weiteres Zubehör in Vorbereitung.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Krauser GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: +49 6331 - 1453 - 250  
Fax: +49 6331 - 1453 - 260  
eMail: [vertrieb@krauser.de](mailto:vertrieb@krauser.de)  
[www.krauser.de](http://www.krauser.de)



## Hauptständer

SUZUKI V-Strom 650 ABS  
Modell 2012 (L2)  
Artikel-Nr.:505.3528

SUZUKI DL 650 V-Strom  
Baujahr bis 2011  
Artikel-Nr.:505.3501

SUZUKI V-Strom 650 ABS  
Modell 2012(L2)  
Artikel-Nr.:3003-051-501

SUZUKI DL 650 V-Strom  
Baujahr bis 2011  
Artikel-Nr.:3003-024-501

## Montage

### Montage des Halteadapters rechts:

①

Oben mit der Inbusschraube M8x35 und U-Scheibe  $\varnothing 8,4$  an der Gewindebohrung im Rahmen.

Stahldistanz  $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 9$ mm zwischen Rahmen und Adapter fügen.


②

Der untere Befestigungspunkt wird mit der Inbusschraube M10 x 1,25 x 35 und U-Scheibe  $\varnothing 10,5$  ebenfalls am Rahmen verschraubt.

Stahldistanz  $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 9$ mm zwischen Rahmen und Adapter fügen.

Hauptständerlagerbolzen einfetten und in die Aussparung im Halteadapter einführen.

1

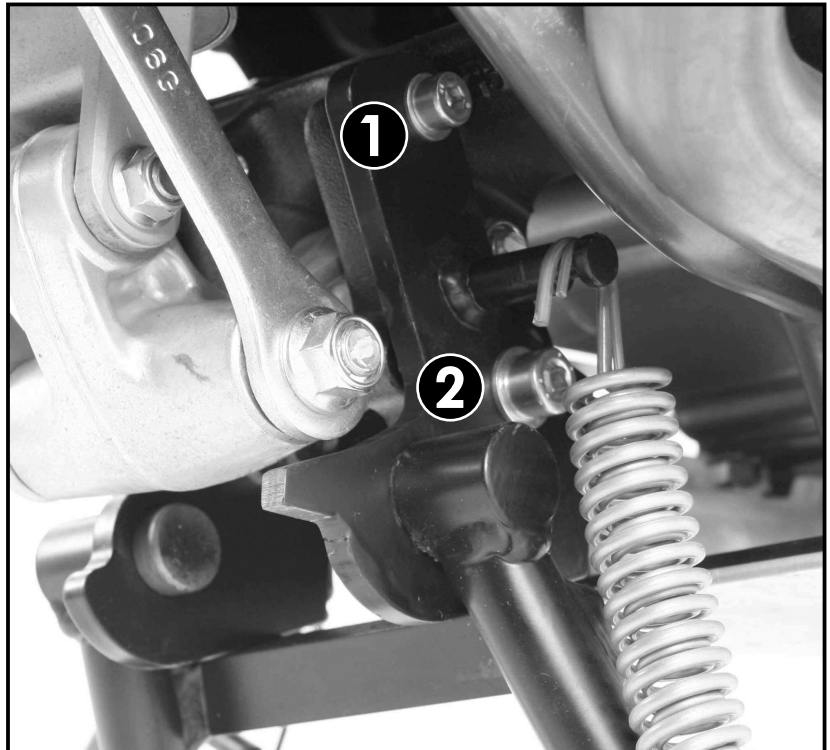

### Montage des Halteadapters links:

Halteadapter zuerst auf den Hauptständerlagerbolzen aufschieben.

①

Oben mit der Inbusschraube M8x35 und U-Scheibe  $\varnothing 8,4$  an der Gewindebohrung im Rahmen.

Stahldistanz  $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 9$ mm zwischen Rahmen und Adapter fügen.


②

Der untere Befestigungspunkt wird mit der Inbusschraube M10 x 1,25 x 35 und U-Scheibe  $\varnothing 10,5$  ebenfalls am Rahmen verschraubt.

Stahldistanz  $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 9$ mm zwischen Rahmen und Adapter fügen.

Feder am Halteadapter rechts und am Bolzen unten am Hauptständer einhängen.

2

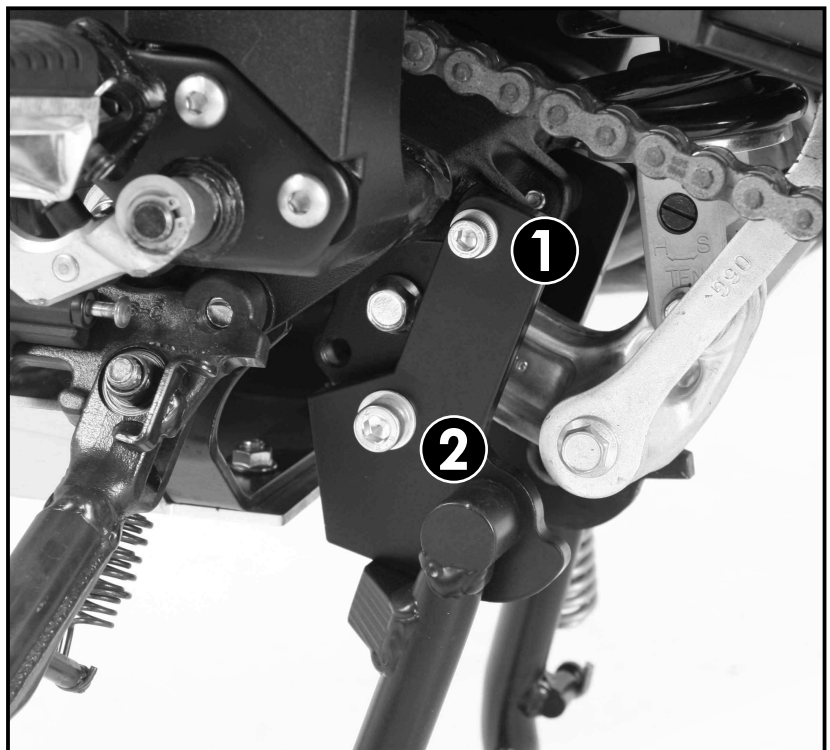



## Center stand

**SUZUKI V-Strom 650 ABS**  
Modell 2012 (L2)  
Item - No. 505.3528

**SUZUKI DL 650 V-Strom**  
Modell up to 2011  
Item - No. 505.3501

**SUZUKI V-Strom 650 ABS**  
Modell 2012 (L2)  
Item - No.: 3003-051-501

**SUZUKI DL 650 V-Strom**  
Modell up to 2011  
Item - No.: 3003-024-501

## Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	HS703.004	Center stand
1	HS703.005	adapter left
1	HS703.006	adapter right
1	150.960	spring Type 2
2	150.785	allen screw M10 x 1,25 x 35
2	150.980	allen screw M8 x 35
2	150.810	washer ø8,4
2	150.811	washer ø10,5
2	150.981	steel spacer Ø18xØ9x9 mm
2	150.982	steel spacer Ø18xØ11x9 mm



**Control all screw connections after the assembling for tightness!**  
**Please notice our enclosed service information.**

Also available:

Tank guard / Alu rack / Side carrier, removable / Headlight grille / Center stand



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Krauser GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: +49 6331 - 1453 - 250  
Fax: +49 6331 - 1453 - 260  
eMail: [vertrieb@krauser.de](mailto:vertrieb@krauser.de)  
[www.krauser.de](http://www.krauser.de)





## Center stand

**SUZUKI V-Strom 650 ABS**  
Modell 2012 (L2)  
Item - No. 505.3528

**SUZUKI DL 650 V-Strom**  
Modell up to 2011  
Item - No. 505.3501

**SUZUKI V-Strom 650 ABS**  
Modell 2012 (L2)  
Item - No.: 3003-051-501

**SUZUKI DL 650 V-Strom**  
Modell up to 2011  
Item - No.: 3003-024-501

## Assembling instructions

### Fastening of the adapter right:

①


top with allen screw M8x35 and washer Ø 8,4 at the free thread in the frame. Sandwich steel spacer Ø18xØ9x9mm between frame and adapter.

②

bottom with allen screw M10 x 1,25 x 35 and washer Ø 10,5 at the free thread in the frame. Sandwich steel spacer Ø18xØ11x9mm between frame and adapter.

Grease bolts of the center stand.  
Push the center stand in the boring of the right adapter.

**1**

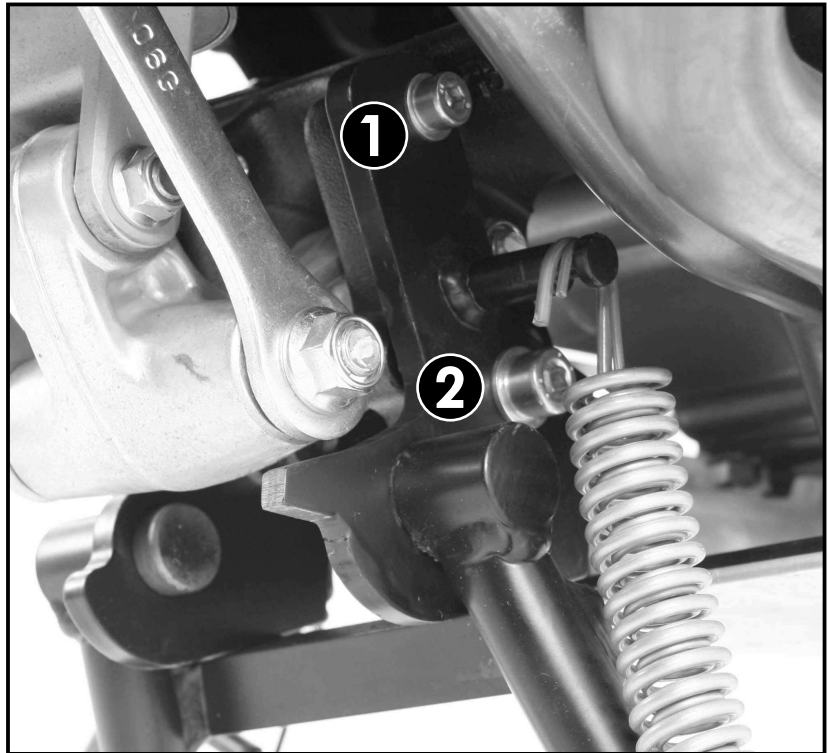

### Fastening of the adapter left:

First push the left adapter on the bolt of the center stand.

①

top with allen screw M8x35 and washer Ø 8,4 at the free thread in the frame. Sandwich steel spacer Ø18xØ9x9mm between frame and adapter

②

bottom with allen screw M10 x 1,25 x 35 and washer Ø 10,5 at the free thread in the frame. Sandwich steel spacer Ø18xØ11x9mm between frame and adapter.

Mount the spring at the right adapter and at the bolt of the center stand.

**2**

