

## Motorschutzbügel

APRILIA Caponord 1200

Art.-Nr.:  
501.7514 00 01 schwarz

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



## Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück Bestellnr.	Bezeichnung	Stück Bestellnr.	Bezeichnung
1 700008303	Motorschutzbügel links	2 151.010	U-Scheiben Ø12,5
1 700008304	Motorschutzbügel rechts	6 150.810	U-Scheiben Ø8,4
1 700008305	Halteadapter	1 151.033	selbstsichernde Mutter M12
1 151.426	Inbusschraube M12 x 390	2 150.800	selbstsichernde Muttern M8
2 150.784	Inbusschrauben M8x30	2 151.089	Aludistanzen Ø18xØ9x7mm
2 150.782	Inbusschrauben M8x20	2	Kunststoffkappen für Rohr Ø32

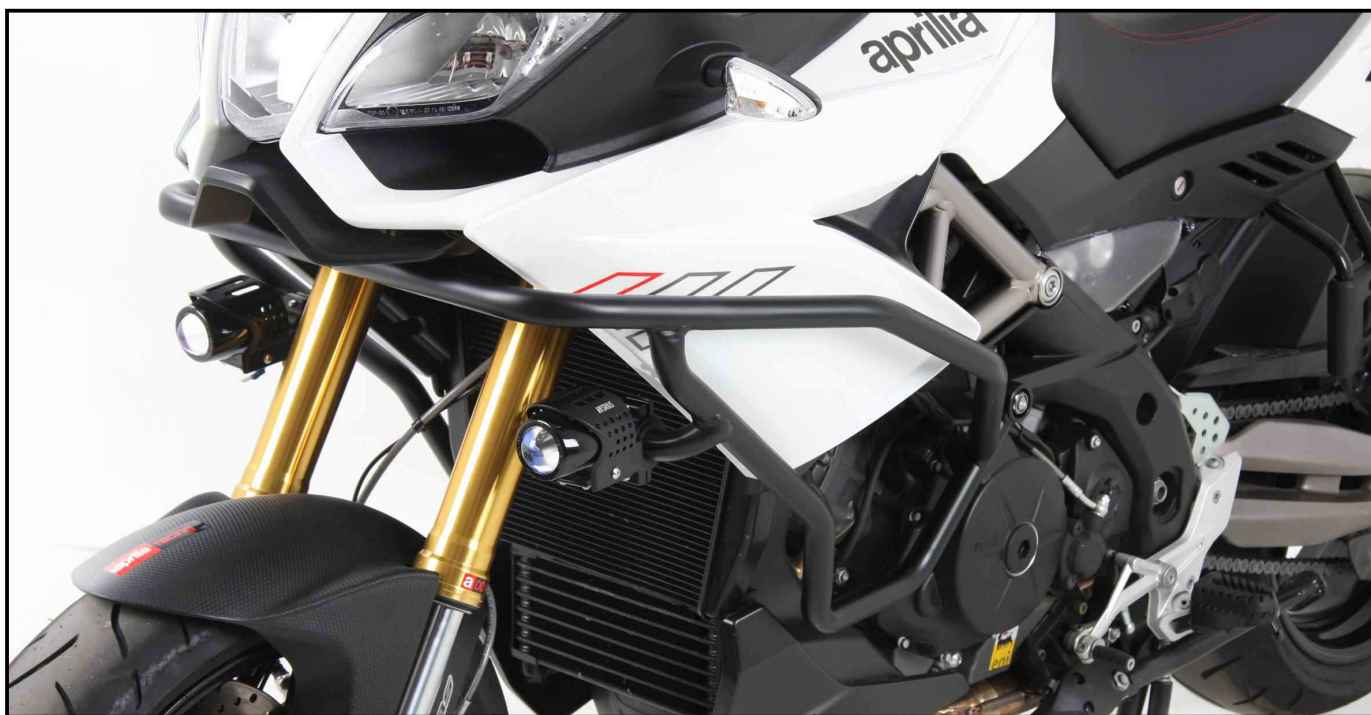


Bild zeigt auch Ion Blue Zusatzscheinwerfer ( 730.105) - diese können an den Rohrenden montiert werden.

**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**  
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Kofferträger (Lock it System, abnehmbar)	Art.-Nr.:	650.7514 00 01
Alurack	Art.-Nr.:	650.7514 01 01
Motorschutzplatte	Art.-Nr.:	810.7514
C-Bow Halter für Softtaschen	Art.-Nr.:	630.7514



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

## Motorschutzbügel

APRILIA Caponord 1200

Art.-Nr.:  
501.7514 00 01 schwarz

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



## Montage

### Vorbereitung:


Spritzschutz unterhalb des Cockpits inkl. Hupe demontieren.

### Montage des Halteadapters:


Der Halteradapter wird rechts an der Cockpitverschraubung montiert. Die Originalschrauben ausdrehen - diese entfallen. Zur Verschraubung die Inbusschrauben M8x30 sowie U-Scheiben Ø8,4 verwenden. Zwischen Halter und Rahmen die Aludistanzen Ø18xØ9x7mm fügen. Halter festziehen und den Spritzschutz inkl. Hupe wieder montieren.

**Achtung: Original Distanzbuchsen verbleiben unter den Aludistanzen.**

1



2x



2x




2

### Montage des Schutzbügels links und rechts hinten:

Die Originalschraube der Motoraufhängung ausdrehen (entfällt).

Den linken Sturzbügel mit der Inbusschraube M12 x 390 sowie U-Scheibe Ø12,5 an der nun freien Bohrung befestigen. Beide Sturzbügel vorne unter der Verkleidung zusammen stecken. Den rechten Sturzbügel auf das überstehende Gewinde der bereits montierten Inbusschraube M12 x 390 stecken und mit der U-Scheibe Ø12,5 und selbstsichernder Mutter M12 verschrauben.




1x

2x



1x

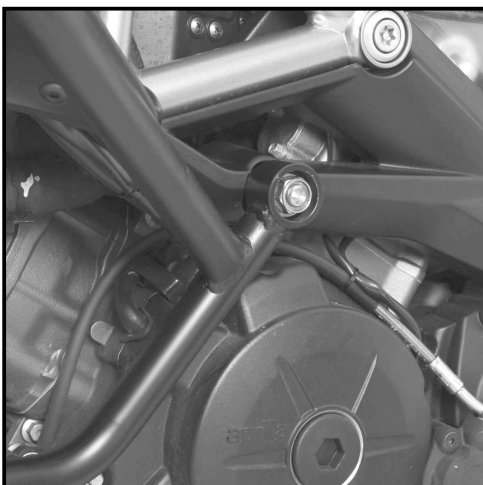

## Motorschutzbügel


APRILIA Caponord 1200

Art.-Nr.:  
501.7514 00 01 schwarz

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



## Montage

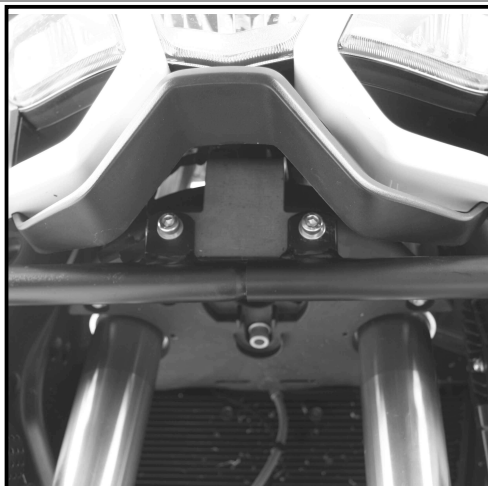

**3**


Montage des Schutzbügels vorne:

Auf dem zuvor (Schritt 1) montiertem Halteadapter mit den Inbusschrauben M8x20 sowie U-Scheiben Ø8,4. Von hinten mit U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernden Muttern M8 verschrauben.

HINWEIS: Die Laschen des Schutzbügels in Fahrtrichtung vor dem Halteadapter montieren (siehe Bild).

Nun alle Schrauben anziehen.

Die Kunststoffkappen links und rechts hinten anbringen.



4x



2x



## Engine guard

### APRILIA Caponord 1200

Item - No.:  
501.7514 00 01 black

Side cases  
Top cases  
luggage frames  
Lock it system  
Softbags  
Aluminium luggage  
Leather luggage  
Protection bars  
Center stands  
Chopper parts  
Accessories



## Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
1	700008303	engine guard left	2	151.010	washer Ø12,5
1	700008304	engine guard right	6	150.810	washer Ø8,4
1	700008305	adapter	1	151.033	self-nock nut M12
1	151.426	allen screw M12 x 390	2	150.800	self-nock nut M8
2	150.784	allen screw M8x30	2	151.089	spacer alu Ø18xØ9x7mm
2	150.782	allen screw M8x20	2		plastic plugs for tube Ø32



Picture also shows the Ion Blue Flooter ( 730.105 ) - they can be mounted on the tube ends.

**Control all screw connections after the assembling for tightness!  
Please notice our enclosed service information.**

Also available:

Side carrier (Lock it System, removable)  
Alurack  
Skid plate  
C-Bow Holder for softbags

Item-no. 650.7514 00 01  
Item-no. 650.7514 01 01  
Item-no. 810.7514  
Item-no. 630.7514



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

**Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100**  
**Fax: 0049 6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

## Engine guard

APRILIA Caponord 1200

Item - No.:  
501.7514 00 01 black

### Assembling instructions

Side cases  
Top cases  
luggage frames  
Lock it system  
Softbags  
Aluminium luggage  
Leather luggage  
Protection bars  
Center stands  
Chopper parts  
Accessories



#### Preparing:

Dismantle splash guard below the cockpit including the horn.

#### Attaching the adapter:

This is fitted to the cockpit mounting at the right side.


Original screws are obsolete.

Fix the adapter to the cockpit mounting with allen screw M8 x 30 and washers  $\varnothing 8,4$ . Add alu spacer  $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 7 \text{mm}$  between adapter and frame.


Tighten the adapter bolting and mount the splash guard and the horn again.

**Note: Original spacers remain under the alu spacers.**

1



2x



2x



2


#### Attaching the engine guards left+right:

at the engine suspension. Original screws are obsolete.

Fix the left engine guard with allen screw M12 x 390 and washer  $\varnothing 12,5$  at the original engine suspension point.

Stuck both crash bars under the front fairing together.

Plug the right engine guard on the exposed thread of the already fitted screw M12 x 390 and screw it with the washer  $\varnothing 12,5$  and self-locking nut M12.




1x

2x



1x

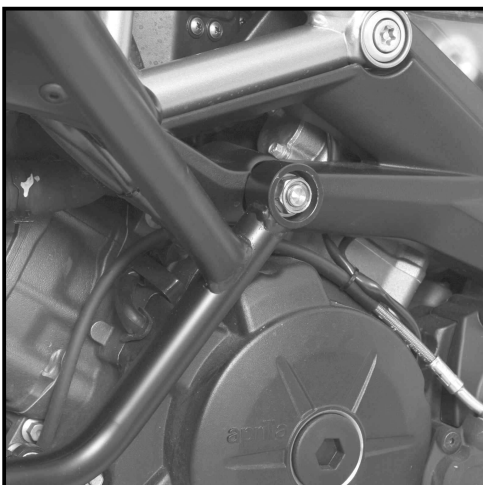

Luggage ideas.


Engine guard

APRILIA Caponord 1200

Item - No.:  
501.7514 00 01 black

## Assembling instructions

Side cases  
Top cases  
Luggage frames  
Lock it system  
Softbags  
Aluminium luggage  
Leather luggage  
Protection bars  
Center stands  
Chopper parts  
Accessories

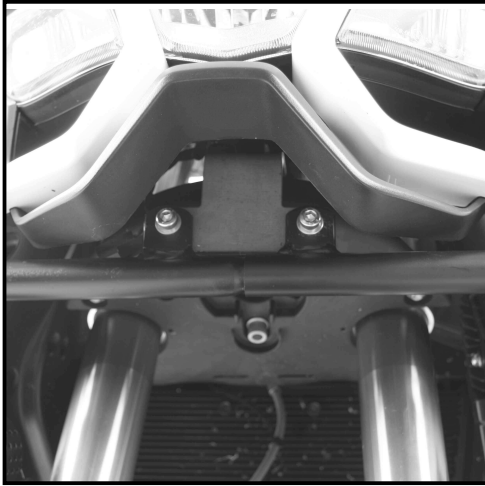


**3**

Attaching the engine guards front:  
at the adapter, mounted in step 1.  
Use allen screws M8x20 with Ø8,4. Secure with washers Ø8,4 and self lock nuts M8.

NOTE: Position of the engine guard ist in front of the adapter (see picture).

Now fully tighten the screws.  
Mount the plastic plugs left and right at the rear fixing point.



4x



2x

