

# Motorschutzbügel BMW R 850/ 1100 GS Ausführung B

Artikel-Nummer: 502.901 00 01 schwarz  
502.901 00 02 chrom  
502.901 00 09 silber




An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer

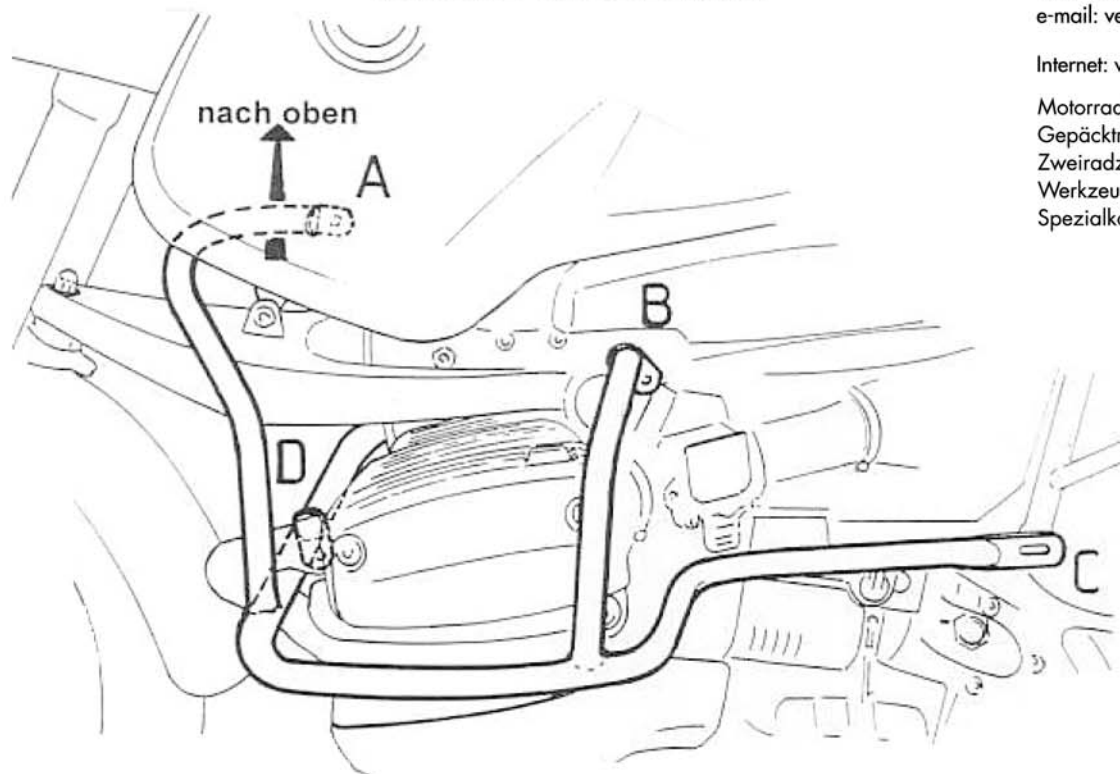

## linke Seite

### Montagehinweise

Vor der Montage die Sitzbank abnehmen und die seitliche Kunststoffverkleidung demontieren. Danach den Tank lösen und etwas nach hinten schieben.

Befestigung der Haltewinkel (E):  
rechte Seite hinten

- ① 1 x Haltewinkel
- ② 1 x Inbusschraube M 10 x 55
- ③ 1 x Aludistanz  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  11 x 12 mm
- ④ 1 x U-Scheibe  $\varnothing$  10,5 mm

Befestigung vorne oben (A)

Zwischen die Rohrsteben der Frontverkleidung und den Rahmen schieben und mit den Originalschrauben befestigen.

Befestigung mitte oben (B):  
**Achtung: Nicht links und rechts gleichzeitig lösen, sonst Absenkung des Motorblocks!**

Originalschrauben entfallen. Mit  
2 x Aludistanzen 18 x  $\varnothing$  11 x 12 mm und  
2 x Inbusschrauben M 10 x 55 mm und  
2 x U- Scheiben  $\varnothing$  10,5 mm.

Befestigung hinten links (C):

Originalschrauben entfallen.  
1 x Aludistanz  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  11 x 20 mm  
1 x Inbusschrauben M 10 x 65 mm  
1 x U-Scheibe  $\varnothing$  10,5 mm

**bitte wenden!**

- |                               |   |                                     |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| Befestigung hinten rechts (E) | ⑤ | 1 x Linsenkopfschraube M 10 x 25 mm |
|                               | ④ | 2 U-Scheiben 10,5 mm                |
|                               | ⑥ | 1 x selbstsichernde Mutter M 10     |
| Befestigung vorne unten (D)   |   | 1 x Inbusschraube M 8 x 25 mm       |
|                               |   | 2 x U-Scheibe Ø 8,4 mm              |
|                               |   | 1 x selbstsichernde Mutter M 8      |

Den Motorschutzbügel im Bereich der Langlöcher soweit wie möglich nach oben schieben, so daß der Querlenker beim Einfedern nicht aufsetzt.


Nach der Montage alle demontierten Teile wieder anbringen und alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

*Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.*

Als weiteres Zubehör im Lieferprogramm:

Tankschutzbügel Art.-Nr. 502.903 00 01 schwarz, Art.-Nr. 502.903 00 02 chrom.

*Bitte beachten Sie, dass diese nur in Verbindung mit dem Motorschutzbügel Art.-Nr. 502.901 montierbar sind!*

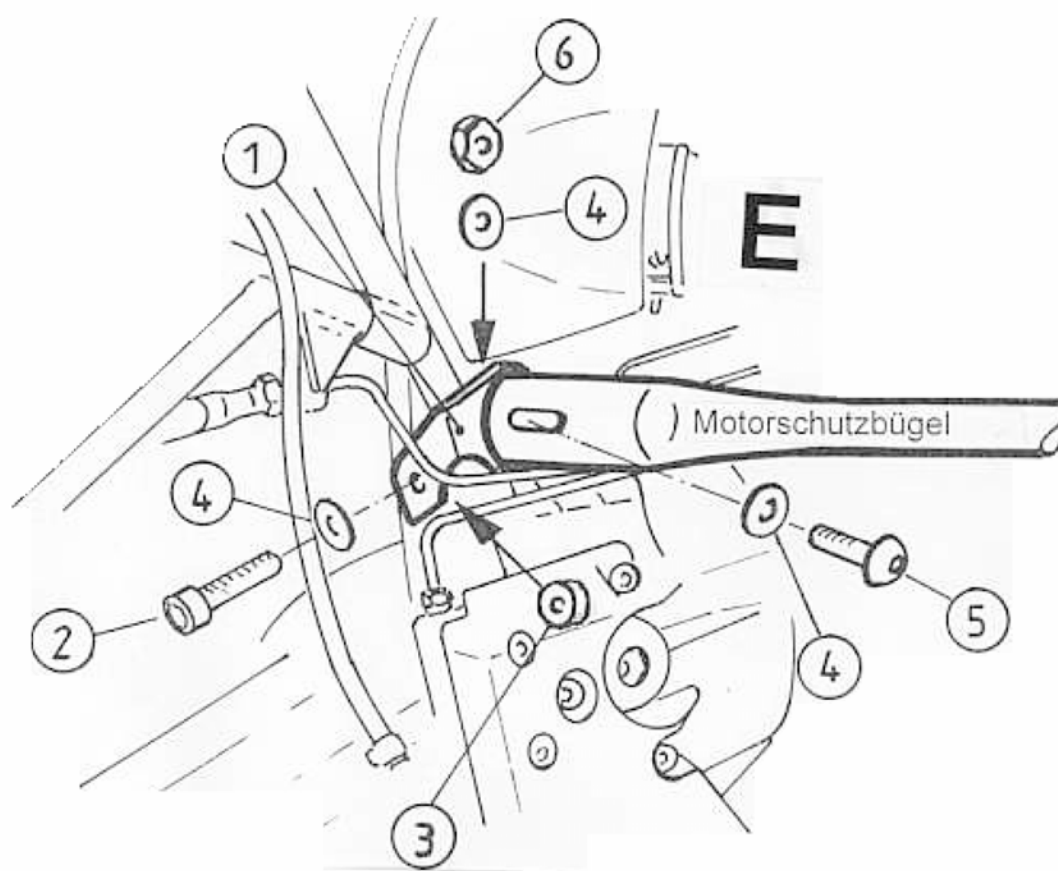

**rechte Seite hinten**

## **BMW R 1100 GS Bj. 94 - 96**

### **Montage der Motorschutzbügel**

Anstelle der Aludistanzen  $\varnothing 18 \times 11 \times 12$  werden die längeren Aludistanzen  $18 \times 11 \times 26$  benötigt. Bei der Verschraubung hinten links muß die Aludistanz  $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 35$  eingesetzt werden.

Falls bei der Montage der rechten hinteren Haltelasche die Bremsleitung der Hinterradbremse nachgebogen werden muß, sollte dies von einem Fachmann erledigt werden. Die Leitung sollte danach wieder in die ursprüngliche Halterung passen.

#### **Zusätzliche Teile:**

3 Aludistanzen  $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 26$  mm

1 Aludistanz  $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 35$  mm.