

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany


Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Motorschutzbügel für HONDA VT 600 C

Artikel-Nummer: 501.102 00 02 chrom

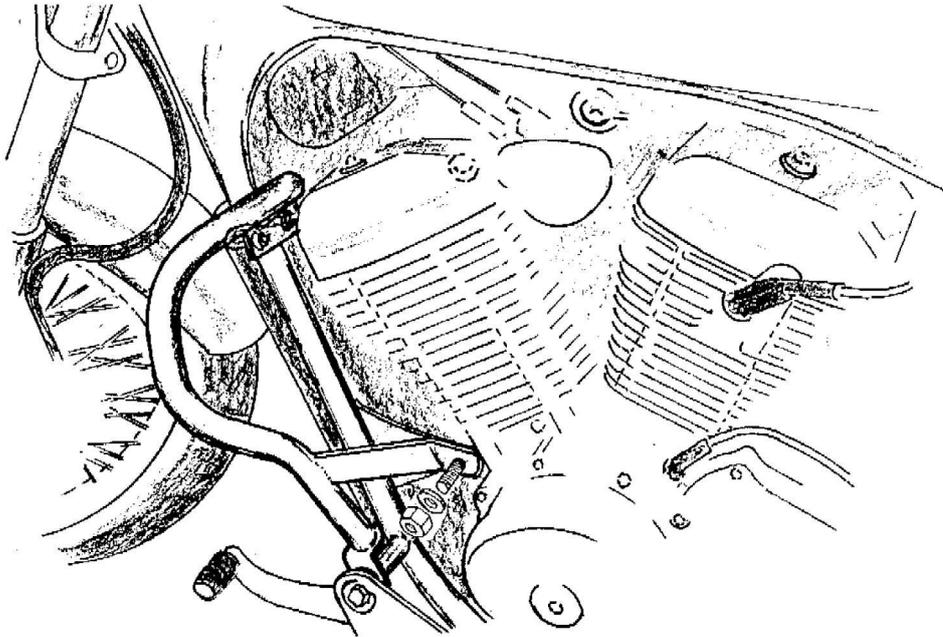

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Motorschutzbügel links  
1 Sechskantschraube M 8 x 40  
2 Rohrschellen M 6 x  $\varnothing$  32 mm, Länge 50 mm  
4 selbstsichernde Muttern  
2 U-Scheiben  $\varnothing$  10,4  
1 U-Scheibe  $\varnothing$  8,4

1 Motorschutzbügel rechts  
1 Aludistanz  $\varnothing$  25 x  $\varnothing$  9 x 20 mm  
4 U-Scheiben  $\varnothing$  6,4  
1 Gewindestab M10x 1,5x 185 mm  
2 selbstsichernde Muttern M 10

### Montagehinweise

#### Rechts und links, unten:

Mit den Originalschrauben hinter der vorderen oberen Befestigung der verchromten Halteplatten. Die vorderen U-Scheiben entfallen. Sie werden an der hinteren Befestigung dazwischengefügt.

#### Mitte, rechts:

Mit Sechskantschrauben M 8 x 40 und U-Scheibe  $\varnothing$  8,4 mm. Die Aludistanz  $\varnothing$  25 x  $\varnothing$  9 x 20 mm wird als Abstandshalter zwischengeschoben. Die Originalschraube entfällt.

#### Mitte, links:

Mit Gewindestab M 10 x 1,5 x 185 mm, selbstsichernde Muttern M 10 sowie U-Scheiben  $\varnothing$  10,4 mm. Die Originalschraube entfällt.

#### Rechts und links, oben:

Mit Rohrschellen M 6 x  $\varnothing$  32 mm, Länge 50 mm, U-Scheiben  $\varnothing$  6,4 sowie selbstsichernden Muttern M6.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz überprüfen!**