

# Motorschutzbügel



HONDA NC 700 S / DCT  
HONDA NC 750 S / DCT

Artikel-Nr.:  
501.970 00 01  
schwarz

**KRAUSER**<sup>®</sup>

MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

HONDA NC 700 S / DCT  
HONDA NC 750 S / DCT

Artikel-Nr.:  
3001.055.101  
schwarz

## Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007891	Motorschutzbügel links
1	700007892	Motorschutzbügel rechts
1	151.377	Stahldistanz Ø25xØ13x34mm

Vorbereitung:

Den Original Unterfahrerschutz demontieren.

**Achtung, zuerst die linke Seite,  
dann die rechte Seite montieren.**

**Tipp:**

Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt !



**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Weiteres Zubehör:	Hepco & Becker	Krauser
Kofferträger	650.970 00 01	4001.055.111
Gepäckbrücke	650.970 01 01	4001.055.201
C-Bow Halter für Softtaschen	630.970	3001.055.131
Hauptständer	505.970	3001.055.501



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Krauser GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 - 1453 - 250  
Fax: 06331 - 1453 - 260  
eMail: [vertrieb@krauser.de](mailto:vertrieb@krauser.de)  
[www.krauser.de](http://www.krauser.de)

# Motorschutzbügel



**KRAUSER**<sup>®</sup>

MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

**HONDA NC 700 S / DCT**  
**HONDA NC 750 S / DCT**

**HONDA NC 700 S / DCT**  
**HONDA NC 750 S / DCT**

Artikel-Nr.:  
**501.970 00 01**  
schwarz

Artikel-Nr.:  
**3001.055.101**  
schwarz


## Montage

### Links



Befestigung des linken  
Motorschutzbügels vorne:

An der vorderen Motoraufhängung die  
Stahldistanz  $\text{Ø}25 \times \text{Ø}13 \times 34 \text{mm}$  anstelle  
der Originaldistanz montieren.  
Den Motorschutzbügel zwischen  
Rahmenlasche und Distanz mit der  
Originalschraube befestigen.

1x



1

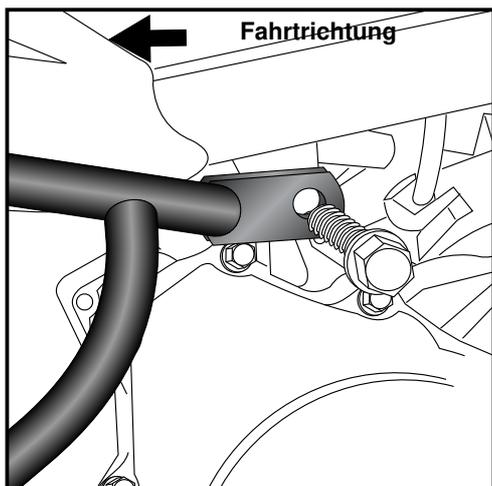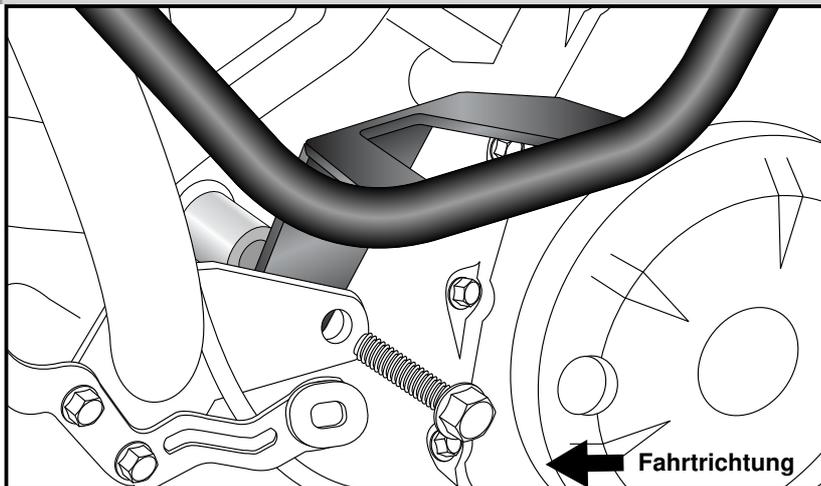

2


Befestigung des linken Motorschutzbügels hinten:

An der hinteren Motoraufhängung mit der Originalschraube.

Befestigung der Motorschutzbügel  
vorne:

Den rechten Motorschutzbügel vor  
dem Kühler in den linken Motorschutz-  
bügel einschieben.

3

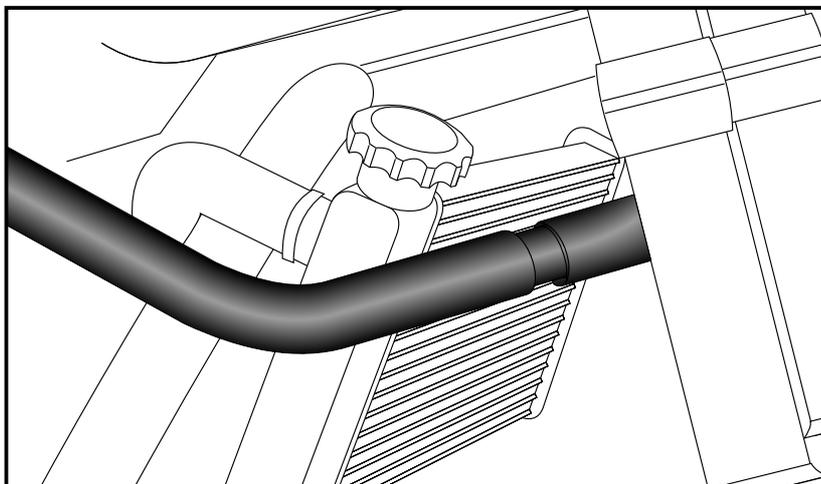

# Motorschutzbügel



HONDA NC 700 S / DCT  
HONDA NC 750 S / DCT

Artikel-Nr.:  
501.970 00 01  
schwarz

**KRAUSER**<sup>®</sup>

MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

HONDA NC 700 S / DCT  
HONDA NC 750 S / DCT

Artikel-Nr.:  
3001.055.101  
schwarz



## Montage

### Rechts

Befestigung des rechten  
Motorschutzbügels vorne:

An der vorderen Motoraufhängung.  
Den Motorschutzbügel auf der  
Rahmenlasche mit der Originalschraube  
befestigen.  
Achtung ! Original-Distanz dahinter nicht  
verlieren, diese wird mitverschraubt.

4

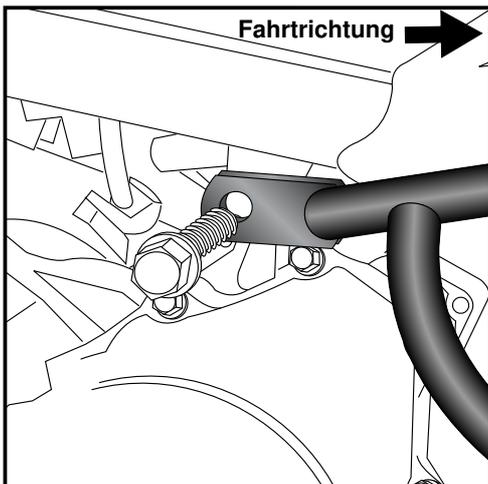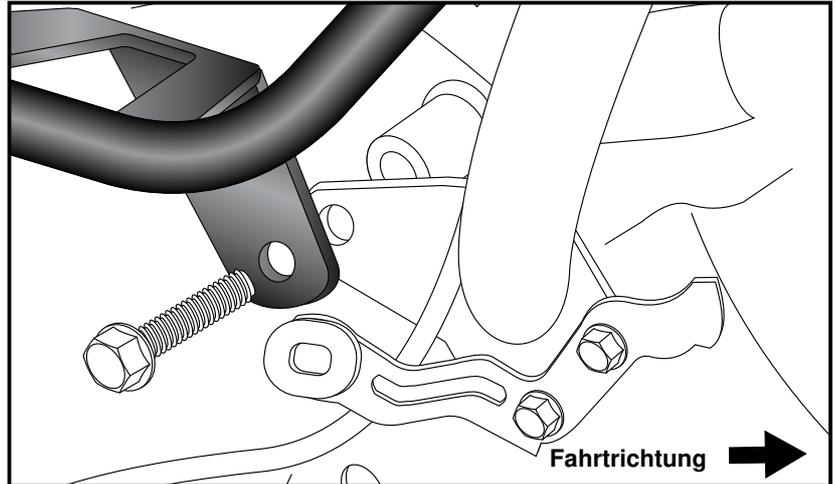

5

Befestigung des rechten Motorschutzbügels hinten:

An der hinteren Motoraufhängung mit der Originalschraube.

Den Halter des Kupplungsseils lösen, um besser an die Schraube  
zu gelangen.

Achtung ! Keine Kabel klemmen.  
Halter des Kupplungsseils wieder montieren.

Alle Schrauben festziehen.  
Den Unterfahrschutz wieder montieren.

# Engine guard



HONDA NC 700 S / DCT  
HONDA NC 750 S / DCT

Item-No.:  
501.970 00 01  
black

**KRAUSER**<sup>®</sup>  
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

HONDA NC 700 S / DCT  
HONDA NC 750 S / DCT

Item-No.:  
3001.055.101  
black

## Montage

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700007891	engine guard left
1	700007892	engine guard right
1	151.377	steel spacer Ø25xØ13x34mm

Preparing:

Dismantle the original skid plate.

**NOTICE: first mount the left side. Then the right side.  
Not both sides at the same time.**

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.

After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.

This guarantees, that the kit is mounted without tension.



**Control all screw connections after the assembling for tightness!  
Please notice our enclosed service information.**

Also available:	Hepco & Becker	Krauser
Side carrier	650.970 00 01	4001.055.111
Rear rack	650.970 01 01	4001.055.201
C-Bow Holder for Softbags	630.970	3001.055.131
Center stand	505.970	3001.055.501



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100  
Fax: 0049 6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Krauser GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 250  
Fax: 0049 6331 - 1453 - 260  
eMail: [vertrieb@krauser.de](mailto:vertrieb@krauser.de)  
[www.krauser.de](http://www.krauser.de)

# Engine guard



**KRAUSER**<sup>®</sup>  
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

HONDA NC 700 S / DCT  
HONDA NC 750 S / DCT

HONDA NC 700 S / DCT  
HONDA NC 750 S / DCT

Item-No.:  
501.970 00 01  
black


Item-No.:  
3001.055.101  
black

## Montage



### Links

Fastening of the crash bar left front:  
behind the front engine mount with  
original screw.  
Change original spacer behind the frame  
with steel spacer  $\varnothing 25 \times \varnothing 13 \times 34 \text{ mm}$ .

1x



1

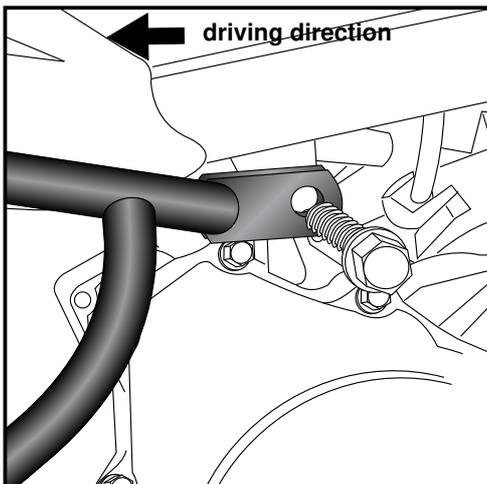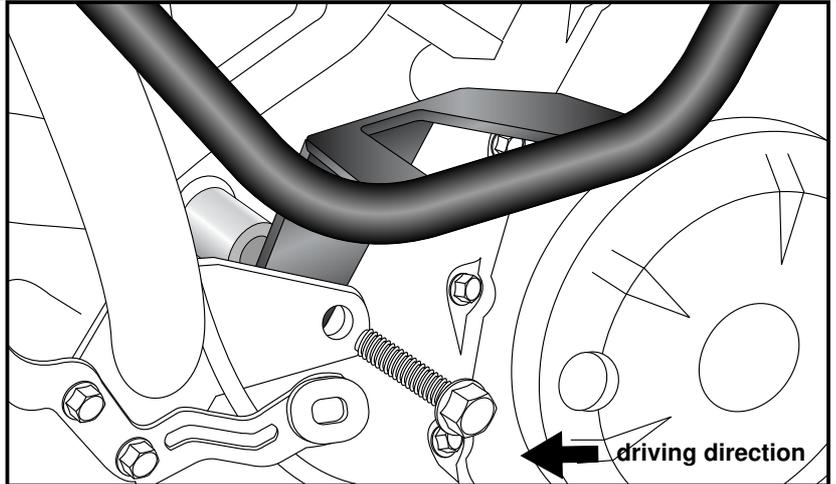


2

Fastening of the crash bar left rear:  
on the rear engine mount.  
Fix the crash bars with the original screws.

Befestigung der Motorschutzbügel  
vorne:  
Den rechten Motorschutzbügel vor  
dem Kühler in den linken Motorschutz-  
bügel einschieben.

3

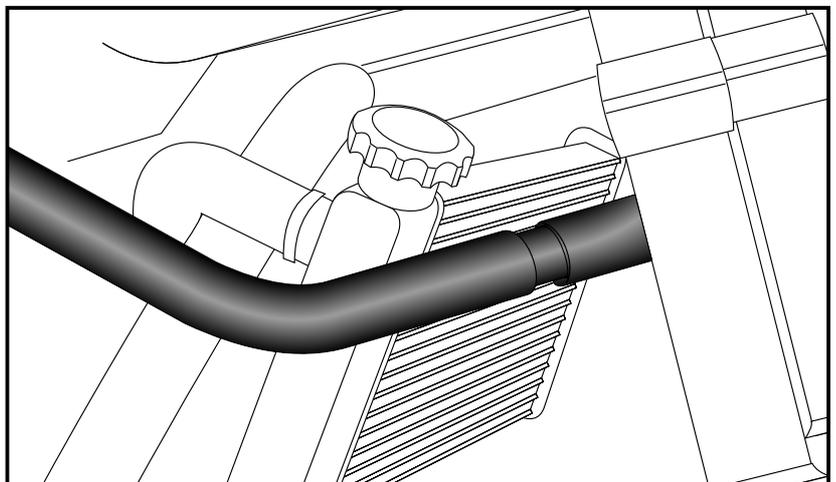

# Engine guard



**KRAUSER**  
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

HONDA NC 700 S / DCT  
HONDA NC 750 S / DCT

HONDA NC 700 S / DCT  
HONDA NC 750 S / DCT

Item-No.:  
501.970 00 01  
black



Item-No.:  
3001.055.101  
black

## Montage

### Rechts

Fastening of the crash bar right front:  
on the front engine mount with original  
screw.  
Attention! Do not to lose original spacer  
behind the frame.

4

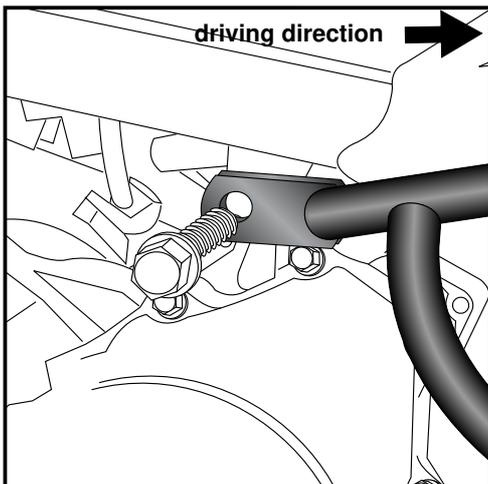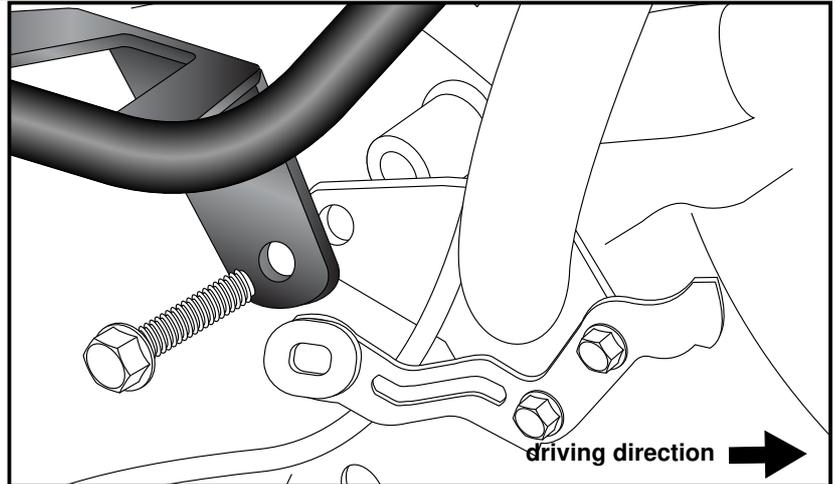

5

Fastening of the crash bar right rear:  
on the rear engine mount.  
Fix the crash bars with the original screws.  
Release the holder of the clutch cable , it's easier to reach the screw.  
Attention! Do not clamp the cables while fixing the crash bar.  
Reinstall the clutch cable holder.  
  
Tighten all screws.  
Reinstall the original skid plate.