

Gepäckbrückenverbreiterung

BMW R 1200 R
ab Baujahr 2015

Artikel-Nr.:
800.676 00 01 schwarz

- nur in Verbindung mit Original
BMW Topcasehalter

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires



Bausatz

1x	700008818	Verbreiterung
1x	700008819	Schraubensatz:
2x		Senkkopfschraube M6 x 30
2x		Senkkopfschraube M6 x 35
4x		Aludistanzen $\varnothing 13 \times \varnothing 7 \times 12 \text{mm}$
1x		Logo $\varnothing 30 \text{mm}$

Werkzeuge

Inbusschlüssel 4
Torx T15
Torx T30



Hinweise

Für die Montage der Verbreiterung ist der Original BMW Topcasehalter notwendig !

Montagehinweis:

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Gepäckbrückenverbreiterung

BMW R 1200 R
ab Baujahr 2015

Artikel-Nr.:
800.676 00 01 schwarz

- nur in Verbindung mit Original
BMW Topcasehalter

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires




Vorbereitung:

Lackierte Kunststoffabdeckung an der originalen Gepäckbrücke abschrauben, diese entfällt.

Die 4 Stück Originalschrauben ausdrehen - diese entfallen.

Die 4 Aludistanzen $\varnothing 13 \times 7 \times 12$ in die freien Bohrungen stellen.


4x

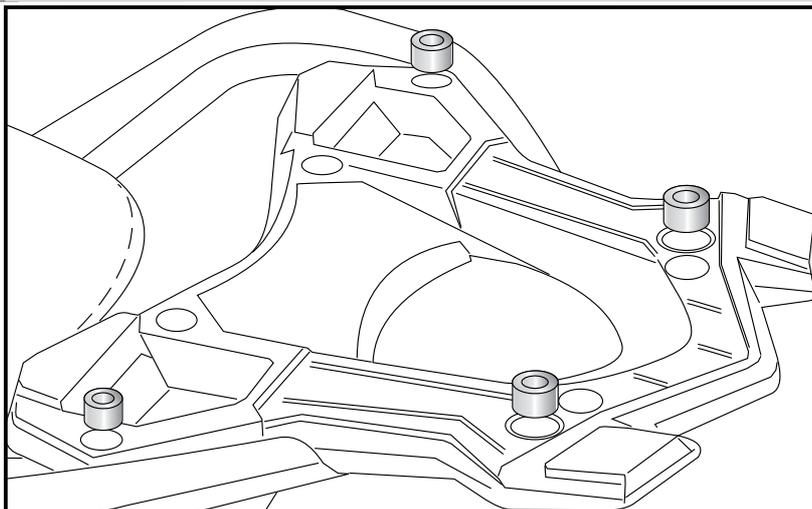

Montage der Verbreiterung:


die Verbreiterung auf die Aludistanzen auflegen.

In die beiden hinteren Gewinde die ① Senkkopfschrauben M6x35 und in die beiden vorderen Gewinde die ② Senkkopfschrauben M6x30 eindrehen.




①

2x



②

2x

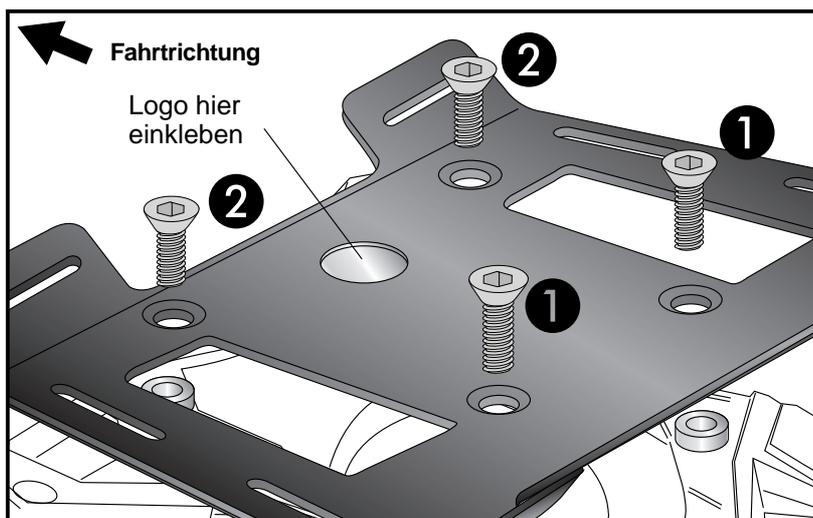

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Kofferträger (Lock it System, abnehmbar)
Motorschutzbügel

Art.-Nr.: 650.676 00 01

Art.-Nr.: 501.676 00 01

Mehr Zubehör auf unsere Homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Enlargement for rear racks

BMW R 1200 R
from date of manufacture 2015

item-no.:
800.676 00 01 black

- in connection with Original
BMW Top case holder only

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Accessories



Kit

1x	700008818	Enlargement
1x	700008819	Screw kit:
2x	countersunk screw M6 x 30	
2x	countersunk screw M6 x 35	
4x	alu spacer $\varnothing 13 \times 7 \times 12 \text{mm}$	
1x	emblem $\varnothing 30 \text{mm}$	

Tools required

Allen key 4
Torx T15
Torx T30



Note

To mount the enlargement, the original BMW top case rack is necessary!

Installation note:

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension.

Observe the tightening torques of the motorcycle manufacturer!
Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Enlargement for rear racks

BMW R 1200 R
from date of manufacture 2015

item-no.:
800.676 00 01 black

- in connection with Original
BMW Top case holder only


Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires



Preparing:


Dismantle painted plastic cover on the original luggage rack - this is obsolete.
Dismantle the 4 original screws - screws are obsolete.
Put the 4 alu spacer $\varnothing 13 \times 7 \times 12$ in the free borings.

4x

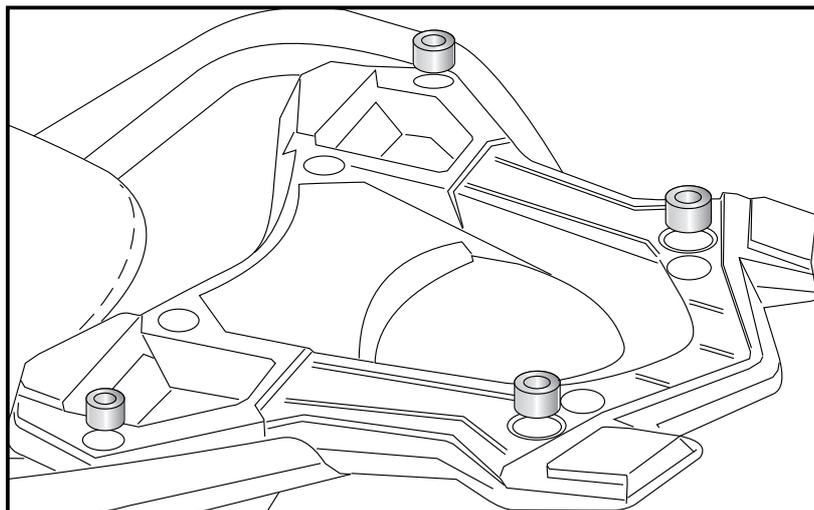


Fastening of the enlargement:

lay enlargement on the alu spacers.
Fix rear ①
with countersunk screws M6 x 35.
Fix front ②
with countersunk screws M6 x 30.




①

2x



②

2x

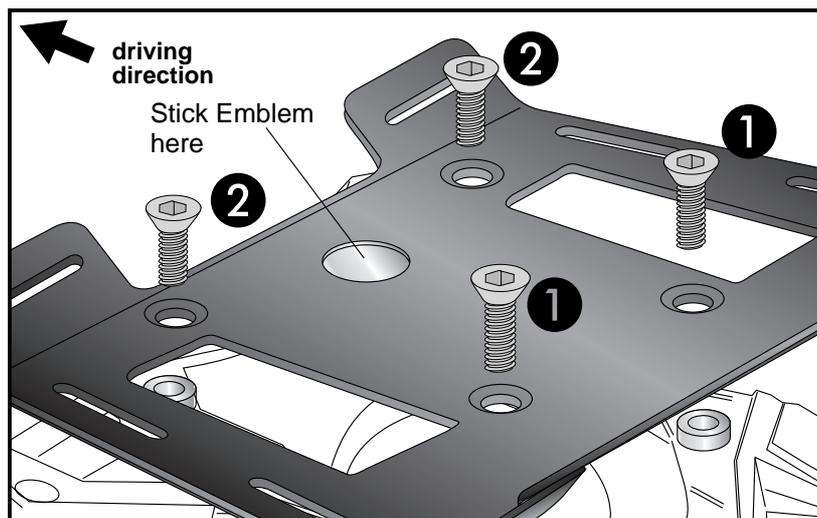

Also available:

Side carrier (Lock it System, removable)
Engine guard

650.676 00 01
501.676 00 01

More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de