

MONORACK SPECIFICO - SPECIFIC MONORACK
 MONORACK SPECIFIQUE - SPEZIFISCHES MONORACK - MONORACK ESPECIFICO

HONDA CB900F '02/'03

HORNET

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE


1



MONORACK

Q.TY n. 2 dx-sx

2



RONDELLA Ø8x14
 WASHER Ø8x14
 RONDELLE Ø8x14
 SCHEIBE Ø8x14
 ARANDELA Ø8x14

Q.TY n. 4

3



VITE TBEI M 8X50
 SCREW M 8X50
 VIS M 8X50
 SCHRAUBE M 8X50
 TORNILLO M8X50

Q.TY n. 4

4



V 457
DISTANZIALE Ø 14X16
 foro 8,5
 SPACER
 ENTRETOISE
 DISTANZSTÜCK
 DISTANCIADOR

Q.TY n. 4


5



VITE TE M 8X55
 SCREW M 8X55
 VIS M 8X55
 SCHRAUBE M 8X55
 TORNILLO M 8X55

Q.TY n. 2

6



RONDELLA Ø8x20
 WASHER Ø8x20
 RONDELLE Ø8x20
 SCHEIBE Ø8x20
 ARANDELA Ø8x20

Q.TY n. 2

7



VITE TCEI M8x20mm
 SCREW M8x20mm
 VIS M8x20mm
 SCHRAUBE M8x20mm
 TORNILLO M8x20mm

Q.TY n. 2

8



COPRIVITE Ø8mm
 Z801
 SCREW CAP
 CACHE VIS
 STOPFSCHRAUBE
 TAPA TORNILLO

Q.TY n. 2


9



SUPPORTO
 SUPPORT
 SUPPORT
 HALTERUNG
 SOPORTE

Q.TY n.2(Dx-Sx)

- 1 -** Enlever la poignée passager et le capot arriere.
2 - Visser a la main la vis N°5.
3 - Remonter la poignée passager et le capot arriere.
4 - Visser la vis N°3.
5 - Bien serrer la vis N°5.
- 1 -** Schrauben Sie den Griff und das Heck des Motorrads ab.
2 - Schrauben Sie die Schrauben Nr.5 mit der Hand an.
3 - Montieren Sie den Griff und das Heck wieder auf das Motorrad.
4 - Verschrauben Sie die Schrauben Nr.3.
5 - Schrauben Sie die Schrauben Nr.5 fest.

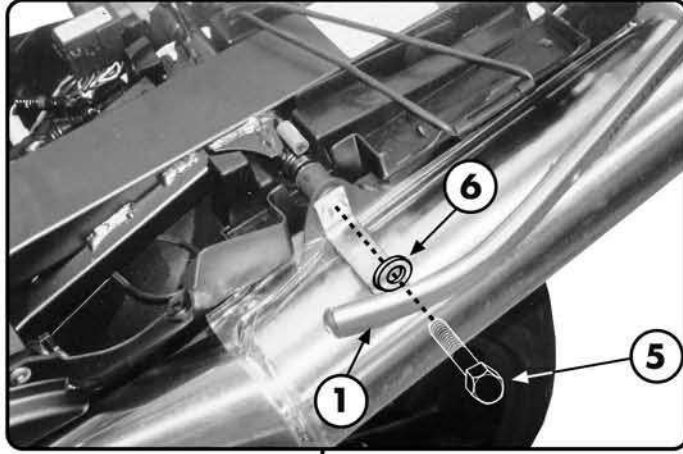

- 1 -** Togliere il maniglione e il codino della moto.
2 - Avvitare a mano le viti N°5.
3 - Rimontare il codino e il maniglione.
4 - Avvitare le viti N°3.
5 - Serrare bene le viti N°5.
- 1 -** Remove the handle and the rear fairing.
2 - Screw the screws N°5.
3 - Reassemble the rear fairing and the handle.
4 - Screw the screws N°3.
5 - Screw the screws N°5 tight.

10

PARTICOLARI INCLUSI NEL KIT VITERIA DELLA PIASTRA
 COMPONENTS INCLUDED IN THE FITTING KIT OF THE PLATE
 PIÈCES INCLUSES DANS LE KIT DE VIS DE LA PLATINE
 DIE EINZELNEN TEILE SIND BEI MONTAGEKIT DER PLATTE ENTHALTEN
 PIEZAS INCLUIDAS EN EL KIT DE ANCLAJE DE LA PLATINA

- 1 -** Quitar la tapa y el colin de la moto.
2 - Atornillar a mano el tornillo N°5.
3 - Volver a montar el colin y la tapa.
4 - Atornillar los tornillos N°3.
5 - Apretar bien el tornillo N°5.

