


Packtaschenhalter HONDA VT 1100 C

Artikel-Nummer: 625.170

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

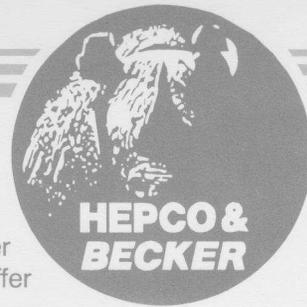

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Packtaschenhalter links
2 Aludistanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 7 \text{ mm}^{\wedge}$
2 Inbusschrauben M 8 x 55
4 selbstsichernde Muttern M 8
2 Karosseriescheiben $\varnothing 8,4$

1 Packtaschenhalter rechts
2 Aludistanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 10,5 \times 13 \text{ mm}$
2 Inbusschrauben M 8 x 30
6 U-Scheiben $\varnothing 8,4$
4 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren.

Die Befestigungsbolzen der Soziusfußrasten demontieren und stattdessen von oben die Inbusschrauben M 8 x 55 durchstecken. Auf das überstehende Gewinde von unten zunächst jeweils eine Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 7 \text{ mm}$ als Abstandhalter fügen und darüber die vorderen Streben der Packtaschenhalter montieren. Zur Befestigung die U-Scheiben $\varnothing 8,4$ und die selbstsichernden Muttern M 8 verwenden.

Die mittleren Befestigungswinkel werden an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen an den verchromten Rahmenleisten mit den Originalschrauben montiert.

Die hinteren Befestigungswinkel werden an den Originalblinkerbohrungen montiert. Hierzu die Inbusschrauben M 8 x 30 verwenden und von innen über die großen Bohrungen im Gummi jeweils eine Karosseriescheibe $\varnothing 8,4$ fügen. Zur Befestigung die selbstsichernde Mutter M 8 verwenden.

Die Blinker werden in den freien Bohrungen der hinteren Laschen wie original montiert. Von der Radseite her auf die überstehenden Gewinde jeweils eine Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 10,5 \times 13 \text{ mm}$ fügen. Zur Befestigung die Originalmutter verwenden.

Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Für die VT 1100 C bieten wir weiterhin folgendes Zubehör als Ergänzung zu den Packtaschenhaltern an:

Art. Nr. 650.170 01 02 Gepäckbrücke
Art. Nr. 600.104 Sissybar
Art. Nr. 611.104 Sissybar mit Gepäckbrücke
Art. Nr. 501.110 Motorschutzbügel

