

Packtaschenhalter KAWASAKI VN 2000

Art.-Nr.: 625.298 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

- 1 Packtaschenhalter links
- 1 Packtaschenhalter rechts
- 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 30
- 4 Linsenkopfschrauben M 8 x 50
- 6 U-Scheiben Ø 8,4 mm
- 6 Distanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm
- 2 Distanzen Ø 18 x Ø 9 x 7 mm

Montagehinweise

=====

Befestigung vorne unten


Linke Seite: An der Innenseite der oberen Verschraubung des Soziusfußrastenhalters. Zwischen Rahmen und Rohrstrebe die Distanz Ø 18 x Ø 9 x 7 mm als Abstandshalter zwischenschieben. Zur Befestigung die Linsenkopfschraube M 8 x 30 nebst U-Scheibe verwenden.

Die untere Verschraubung des Soziusfußrastenhalters erfolgt ebenfalls unter Zwischenfügen einer Distanz Ø 18 x Ø 9 x 10 mm. Zur Befestigung die Linsenkopfschraube M 8 x 30 nebst U-Scheibe verwenden.

Rechte Seite (A): Der originale Fußschutz entfällt. Befestigung an der Innenseite der oberen Verschraubung des Soziusfußrastenhalters. Die Verschraubung erfolgt wie links jedoch mit den Originalschrauben.

Befestigung oben vorne (B) und hinten (C): Unter Zwischenfügen der Distanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 50 nebst U-Scheibe Ø 8,4 mm an den seitlichen Chromleisten.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

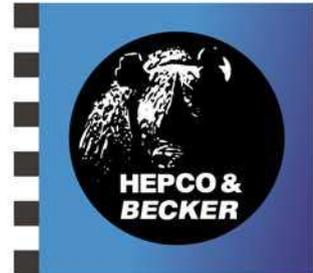



An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

bitte wenden!

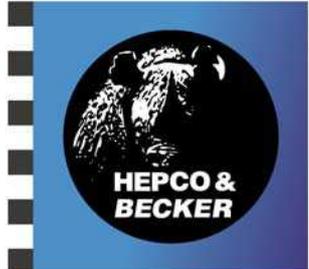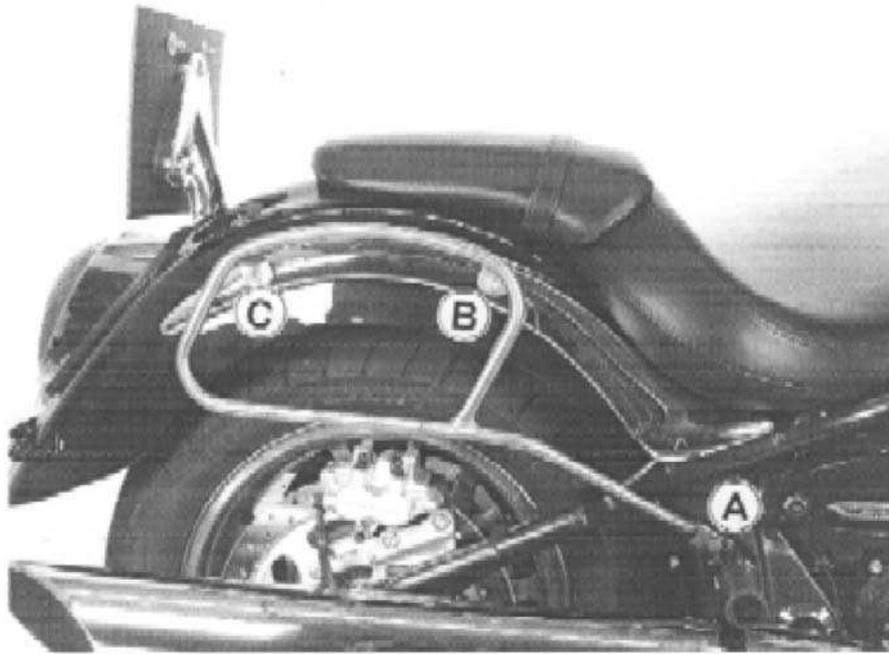

An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

