

## Packtaschenhalter

Suzuki VS 1400

mit oder ohne Original-Sissybar

Artikel-Nr.: 625.342 chrom

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Accessoires



## Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bezeichnung	Stück	Bezeichnung
1	Packtaschenhalter links	2	Inbusschrauben M 8 x 90
1	Packtaschenhalter rechts	2	selbstsichernde Muttern M 8
2	Inbusschrauben M 8 x 20	2	Aludistanzen $\varnothing$ 25 x $\varnothing$ 9 x 30 mm
4	U-Scheiben $\varnothing$ 8,4	4	verchromte Kunststoffkappen
2	Sprengringe $\varnothing$ 8,4	2	Inbusschrauben M 6 x 10
2	Stahlgewindeeinsätze	2	Sprengringe $\varnothing$ 6,4
	auf einer Seite Gewinde M 10 x 1,25 mm	2	verchromte Kunststoffkappen $\varnothing$ 18 mm
	auf der anderen Seite Gewinde M 8		für Originalblinkerbohrungen



**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**  
**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**  
**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör lieferbar:  
Motorschutzbügel, Artikel-Nr. 501.305 Sissybar mit Gepäckbrücke, Artikel-Nr. 611.308



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**

**D-66955 Pirmasens**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

## Packtaschenhalter

Suzuki VS 1400

mit oder ohne Original-Sissybar

Artikel-Nr.: 625.342 chrom

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts

Accessoires




## Montage

### 1. Modell mit Original-Sissybar (ohne Original-Sissybar siehe Punkt 2)

Die Original-Sissybar muss demontiert werden.  
Die Befestigungsschrauben sind im Kotflügel.  
Blinkerkabel lösen.  
Original Blinkerhalter demontieren - er entfällt.

Sissybar wieder montieren.

Anschließend mit Punkt 2  
"Model ohne Original-Sissybar" fortfahren.

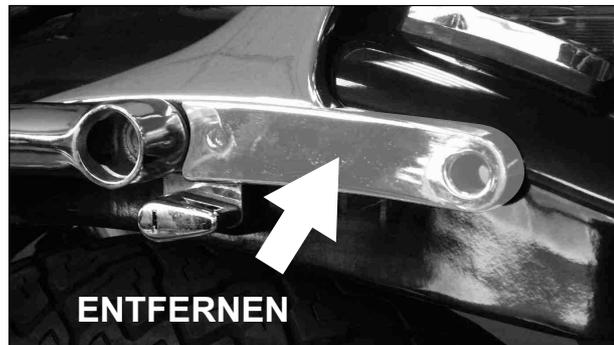

### 2. Modell ohne Original-Sissybar

Die oberen Federbeinbefestigungsmuttern lösen und entfernen.

Stattdessen die Stahlgewindeeinsätze montieren.  
Darüber werden die Packtaschenhalter mit den vorderen Befestigungspunkten montiert. Hierzu die Inbusschrauben M 8 x 16 mit den Sprengringen verwenden.

Die hintere Befestigung der Packtaschenhalter erfolgt an den deckungsgleich vorhandenen Befestigungspunkten am Rahmen. Hierzu die Originalschrauben demontieren und die Aludistanzen einsetzen.

Darüber die Packtaschenhalter plazieren und zur Befestigung die Inbusschrauben M 8 x 90 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Die beiden hinteren Blinker müssen versetzt werden. Diese von den Originalhalterungen lösen und an den Laschen der Packtaschenhalter montieren. Zur Sicherung die Inbusschrauben M 6 x 10 nebst Sprenglingen verwenden. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

