


Kofferträger SUZUKI VZ 800 Marauder

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

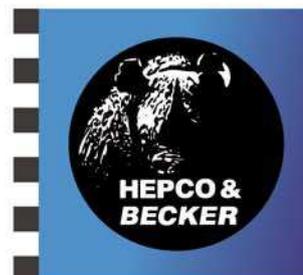

Artikel-Nummer: 650.386 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Versteifungsbügel | 2 Inbusschrauben M 8 x 50 |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 45 | 2 Inbusschrauben M 8 x 25 |
| 4 Schloßschrauben M 6 x 16 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 4 U-Scheiben 6,4 mm | 20 U-Scheiben 8,4 mm |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 4 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 Sechskantmuttern M 6 | |

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Vorbereitende Arbeiten

Die Befestigungsbolzen der Sozifufusrasten demontieren und durch die Inbusschrauben M 8 x 50 ersetzen. Von unten eine Sechskantmutter M 6 und 1 U-Scheibe aufschrauben.

Montage der Kofferträger

Die unteren Rohrstreben der Kofferträger werden auf das überstehende Gewinde der Befestigungsschrauben der Soziusfußrasten gesteckt und mit den selbstsichernden Muttern und U-Scheiben befestigt.

Die seitlichen Laschen der Kofferträger werden an den deckungsgleich vorhandenen Originalbefestigungen der seitlichen Chromleisten montiert.

Vorne hierzu die Inbusschrauben M 8 x 25, hinten M 8 x 45 verwenden.

Wird nicht gleichzeitig die Gepäckbrücke oder Sissybar montiert, so müssen unter die Befestigungslaschen der Kofferträger jeweils 2 U-Scheiben 8,4 mm als Abstandshalter gefügt werden.

Montage des Versteifungsbügels

Dieser wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrrichtung gesehen davor) mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert. Er verläuft oberhalb der Nummernschildhalterung, wird mit dieser aber nicht verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!.

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als Ergänzung bieten wir folgendes Zubehör an:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Art.-Nr. 650.386 01 02 | Gepäckbrücke chrom |
| Art.-Nr. 611.310 und 600.310 | Sissybar mit und ohne Gepäckbrücke |
| Art.-Nr. 611.311 und 600.311 | Solorack mit und ohne Rückenlehne |
| Art.-Nr. 501.310 | Motorschutzbügel |
| Art.-Nr. 622.320 980 | Tankcover |

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

