


# Kofferträger für SUZUKI VZ 1600 Marauder Intruder M 1600

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

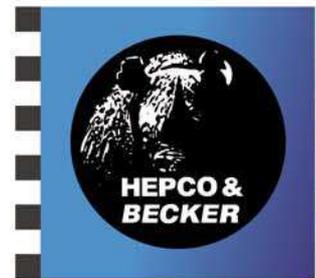

**Artikel-Nr: 650.3504 00 02 chrom**

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	2 Inbusschrauben M 6 x 12
1 Kofferträger rechts	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
1 Versteifungsbügel	4 selbstsichernde Muttern M 6
1 Adapterwinkel links	8 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Adapterwinkel rechts	2 Linsenkopfschrauben M 10 x 25
2 Stahldistanzen Ø 12 x Ø 8 x 8 mm	2 selbstsichernde Muttern M 10
1 Blinkerhalter	2 Karosseriescheiben Ø 10,5 x Ø 30 mm
2 Inbusschrauben M 6 x 20	

## Montagehinweise

### Vorbereitende Arbeiten

Die seitlichen Chromblenden und die darunter verschraubten Gepäckhaken demontieren. Sitzbank und Blinker demontieren.

### Befestigung der Adapterwinkel (A)

Diese werden anstelle der zuvor demontierten Gepäckhaken mit den Originalschrauben befestigt. Anschließend die Chromblenden wieder montieren.

### Befestigung der Kofferträger

Vorne unten: (B) An der Innenseite der Soziusfußrastenverschraubung mit der Originalmutter.

Vorne oben: (C) An dem vorderen Gewinde des Adapterwinkels unter Zwischenfügen der Stahldistanz Ø 12 x Ø 8 x 8 mm mit der Inbusschraube M 6 x 20 und U-Scheiben.

Hinten oben: (D) An dem hinteren Gewinde des Adapterwinkels mit der Inbusschraube M 6 x 12 und U-Scheiben.

### Befestigung des Versteifungsbügels (E)

Er verläuft innen im Kotflügel und wird an den kleinen, seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20, U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 verschraubt.

### Befestigung der Blinker (F)

Diese werden ohne die Kunststoffscheiben an den Laschen des Blinkerhalters verschraubt. Der Blinkerhalter wird an den Original-Blinkerbohrungen zusammen mit den Kunststoffscheiben mit den Linsenkopfschrauben M 10 x 25 verschraubt. Dazu auf der Kotflügelinnenseite die Karosseriescheiben und die selbstsichernden Muttern verwenden.

Der Blinkerhalter wird so montiert, daß sich der Bügel Ø 6 mm am Kotflügel abstützt.

Im Bereich der Blinkerkabel müssen Bohrungen Ø 9 mm angebracht werden, damit die Blinkerkabel nicht verlängert werden müssen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.  
Bitte beachten Sie auch unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Der Kofferträger kann durch eine Gepäckbrücke, Art. Nr. 650.3504 01 02, ergänzt werden.

Bitte wenden