


Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

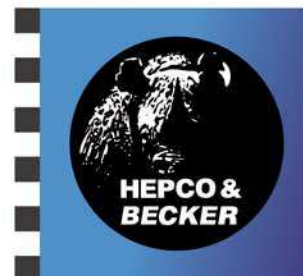

Kofferträger für SUZUKI M 1800 R Intruder

**Artikel-Nummer:
650.3511 00 02 chrom**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

Pos	Stück Quant	Bestellnr. item no.	Bezeichnung	description
1	1	703.061 HB	Kofferträger links	side carrier right
2	1	703.062 HB	Kofferträger rechts	side carrier left
3	1	703.265 HB	Versteifungsbügel	bracing bow
4	2	150.897	Linsenkopfschrauben M 8 x 50	fillister headscrew
5	2	151.067	Linsenkopfschrauben M 8 x 100	fillister headscrew
6	4	150.800	selbtsichernde Muttern M 8	self lock nut
7	4	150.824	Aludistanzen 18 x 9 x 15 mm	aluminium spacer
8	2	150.934	Linsenkopfschrauben M 8 x 70	fillister headscrew
9	10	150.810	U-Scheiben 8,4 mm	washer
10	2	150.860	Sechskantmuttern M 8	hexagon nut
11	4	150.911	Linsenkopfschrauben M 6 x 16	fillister headscrew
12	4	150.828	Sechskantschrauben M 6 x 16	hexagon bolt
13	8	150.809	U-Scheiben 6,4 mm	washer
14	4	150.799	selbtsichernde Muttern M 6	self lock nut

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung vorne unten (A)

Die Original - Soziusfußrastenbolzen gegen die Linsenkopfschrauben M 8 x 50 nebst U-Scheiben 8,4 mm austauschen.

Auf das nach unten übersehende Gewinde werden die Sechskantmuttern M 8 aufgeschraubt und soweit festgezogen, dass sich die Fußrasten noch klappen lassen.

Auf dem Restgewinde werden die Haltetaschen der Kofferträger mit den U-Scheiben 8,4 mm und selbtsichernder Muttern M 8 verschraubt.

Befestigung oben vorne (B)

An den vorderen Verschraubungen der seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen 18 x 9 x 15 mm als Abstandshalter. Die Verschraubung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 100 nebst U-Scheiben 8,4 mm.

Befestigung hinten oben (C)

An den hinteren Verschraubungen der seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen 18 x 9 x 15 mm als Abstandshalter. Die Verschraubung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 70 nebst U-Scheiben 8,4 mm und selbtsichernder Muttern M 8.

Befestigung des Versteifungsbügels (D)

Dieser wird unten an der Innenseite der Kofferträger an den vorhandenen Gewindebohrungen M 6 verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben 6,4 verwenden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.

Bitte wenden

Hinweise zur Koffermontage

Montage des Metalladapters zum Einhängen des Kofferhalteschlosses

HINWEIS:

Die notwendigen Schrauben zur Montage der Metalladapter am Kofferträger sind beigelegt (Linsenkopfschrauben M 6 x 16, U-Scheiben 6,4 mm, selbstsichernde Muttern M 6)

Als weiteres Zubehör lieferbar:

650.3511 01 02	Gepäckbrücke chrom
600/611.319	Sissybar ohne/mit Gepäckbrücke
501.3511	Motorschutzbügel
400.3511	Twinlight-Set
410.3511	Fender Guard

