


Kofferträger YAMAHA XV 1600 Wild Star

Artikel- Nr: 650.499 00 02 chrom

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

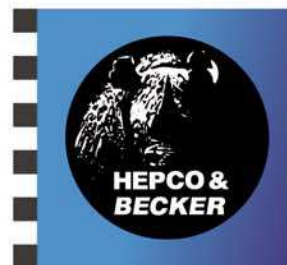

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	4 Aludistanzen \varnothing 15 x \varnothing 9 x 20 mm
4 Linsenkopfschrauben M 8 x 50	4 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
8 U-Scheiben \varnothing 6,4 mm	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
4 selbstsichernde Muttern M 6	

Montagehinweise:

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Montage der Kofferträger:

Befestigung vorne unten:

Außen an den hinteren Verschraubungen der Soziusfußrastenaufnahmen am Rahmen mit den Originalschrauben.

Montage der Kofferträger:

Befestigung vorne und hinten oben:

An den Verschraubungen der seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der mitgelieferten Aludistanzen \varnothing 15 x 9 x 20 mm. Zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M 8 x 50 nebst U-Scheiben \varnothing 8,4 mm verwenden. Die Originalschrauben entfallen.

Montage des Versteifungsbügels:

Der Versteifungsbügel verläuft zwischen Nummernschildhalter und Kotflügel; er wird mit dem Kotflügel nicht verschraubt. Die Befestigung erfolgt an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als Ergänzung bieten wir für dieses Motorrad folgendes Zubehör an:

611.411/600.411	Solorack mit und ohne Rückenlehne
611.499/600.499	Sissybar mit und ohne Gepäckbrücke
650.499 01 02	Gepäckbrücke
501.499	Schutz- und Zierbügel

