

Bugspoiler

YAMAHA MT - 09
Artikel-Nr.: 810.4536

YAMAHA MT - 09 Tracer
Artikel-Nr.: 810.4547 00 09

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700008660	Bugspoiler	1	330.302	Emblem H&B ø30mm
1	700008661	Halteadapter	1	150.800	selbstsichernde Muttern M8
1	150.765	Inbusschraube M6 x 30mm	1	150.956	U-Scheibe Ø6,4
1	150.911	Linsenkopfschraube M6 x 16mm	2	150.995	U-Scheibe Ø 8,4
1	151.934	Linsenkopfschraube M8 x 70mm	1	151.171	Karoseriescheibe Ø 6,4 x Ø 16 x 1,5 mm
1	151.152	Aludistanz Ø15 x Ø9 x 45mm			



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

MT-09	MT-09 Tracer	
6504536 00 05	6504547 00 05	Kofferträger Lock it
6504536 01 05	6504547 01 05	Alurack
6304536 00 05	6304547 00 05	C-Bow Taschenhalter
5014536 00 05	5014547 00 05	Motorschutzbügel inkl. ProtectionPad
5054536 00 01	5054547 00 01	Hauptständer

Mehr finden Sie unter www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Bugspoiler

YAMAHA MT - 09
Artikel-Nr.: 810.4536

YAMAHA MT - 09 Tracer
Artikel-Nr.: 810.4547 00 09

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires



Montage


Vorbereitung:

Hinten wird der Bugspoiler am hinteren unteren Motorlager mitverschraubt. Hierzu die lange, durchgehende Schraube demontieren - siehe Bild 4.

Montage des Halteadapters vorne rechts:

Der Halteadapter verläuft hinter dem Kühlmittelbehälter. ①


Dieser wird zwischen Behälter und Verschraubungspunkt geschoben und mit der Inbusschraube M6 x 30 und einer Karoseriescheibe $\varnothing 6,4 \times \varnothing 16 \times 1,5 \text{ mm}$ verschraubt. ②



1



2

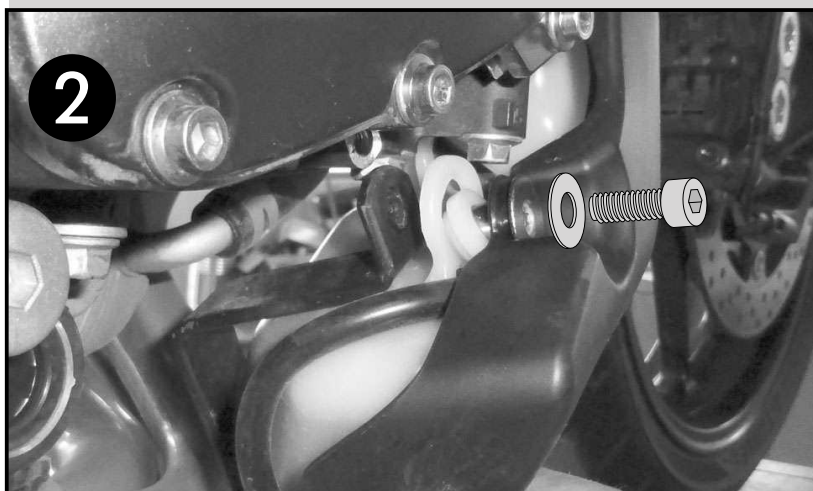

Montage des Bugspoilers vorne rechts:

mit der Linsenkopfschraube M6x16mm und einer U-Scheibe $\varnothing 6,4$ an dem zuvor montierten Halteadapter.



2



Bugspoiler

YAMAHA MT - 09
Artikel-Nr.: 810.4536


YAMAHA MT - 09 Tracer
Artikel-Nr.: 810.4547 00 09

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires



Montage


3 Montage des Bugspoilers vorne links:
an der Bohrung am Motorblock oberhalb
des Kühlmittelschlauchs. Zwischen
Motorblock und Bugspoiler wird die
Aludistanz $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 45\text{mm}$ eingesetzt
und mit der Linsenkopfschraube M8 x
70mm, U-Scheiben $\varnothing 8,4$ und selbst-
sichernder Mutter M8 verschraubt.

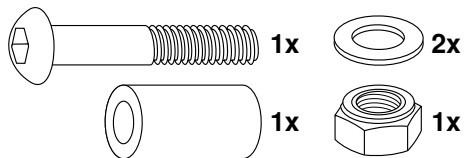

4 Montage des Bugspoilers hinten links:
Hinten wird der Bugspoiler am hinteren
unteren Motorlager mitverschraubt.
Die lange, durchgehende Original-
schraube verwenden.



Montage des Bugspoilers hinten rechts:
Zur Befestigung die Originalmutter
verwenden.

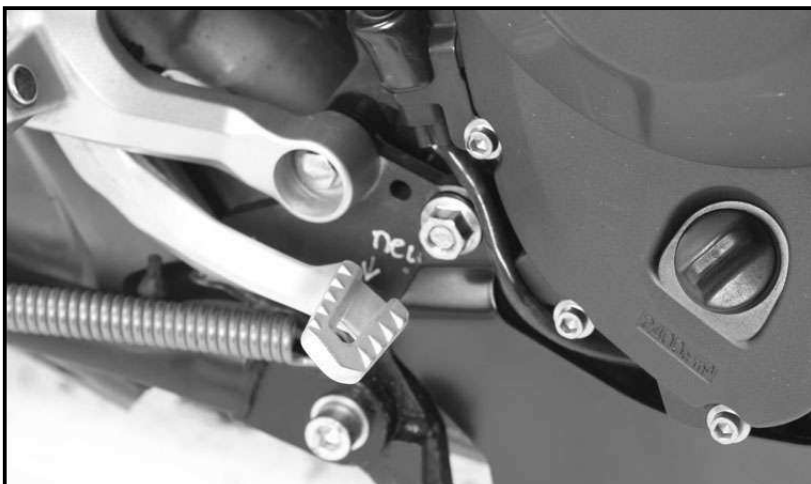

Front spoiler

YAMAHA MT - 09
item-No: 810.4536

YAMAHA MT - 09 Tracer
item-No: 810.4547 00 09

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Accessories



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
1	700008660	front spoiler	1	330.302	emblem H&B ø30mm
1	700008661	adapter	1	150.800	self lock nut M8
1	150.765	allen screw M6 x 30mm	1	150.956	washer Ø6,4
1	150.911	filister head screw M6 x 16mm	2	150.995	washer Ø 8,4
1	151.934	filister head screw M8 x 70mm	1	151.171	body washer Ø 6,4 x Ø 16 x 1,5
1	151.152	alu spacer Ø15 x Ø9 x 45mm			



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

MT-09	MT-09 Tracer	
6504536 00 05	6504547 00 05	Side carrier (Lock it System, removable)
6504536 01 05	6504547 01 05	Alurack
6304536 00 05	6304547 00 05	C-Bow Soft bag holder
5014536 00 05	5014547 00 05	Engine guard incl. ProtectionPad
5054536 00 01	5054547 00 01	Center stand

For more, see www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Front spoiler

YAMAHA MT - 09
item-No: 810.4536

YAMAHA MT - 09 Tracer
item-No: 810.4547 00 09

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Accessories



Assembling instructions

Preparing:

The spoiler will be fixed at the lower rear engine mount.

For this, dismantle the long, continuous screw - see picture 4


Fastening of the adapter front right:

the adapter extends beyond the coolant container. ①



Adapter will be fixed between coolant container and frame.

Use allen screw M6 x 30 with body washer $\varnothing 6,4 \times \varnothing 16 \times 1,5$ mm. ②

1

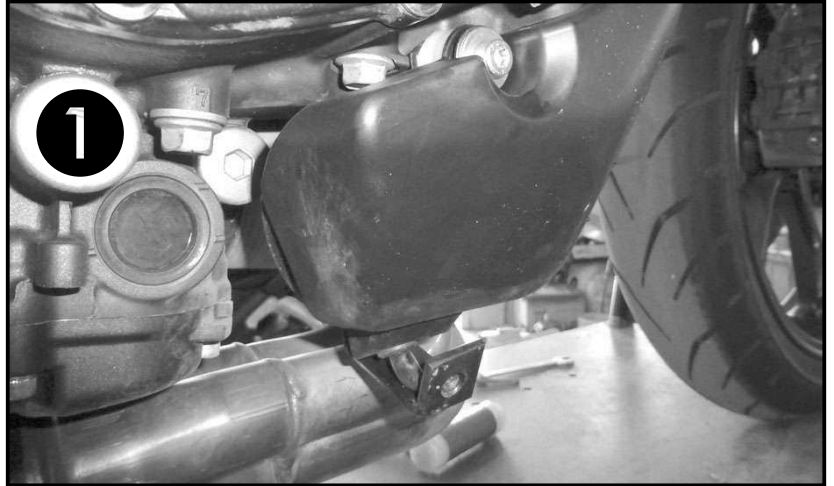

2

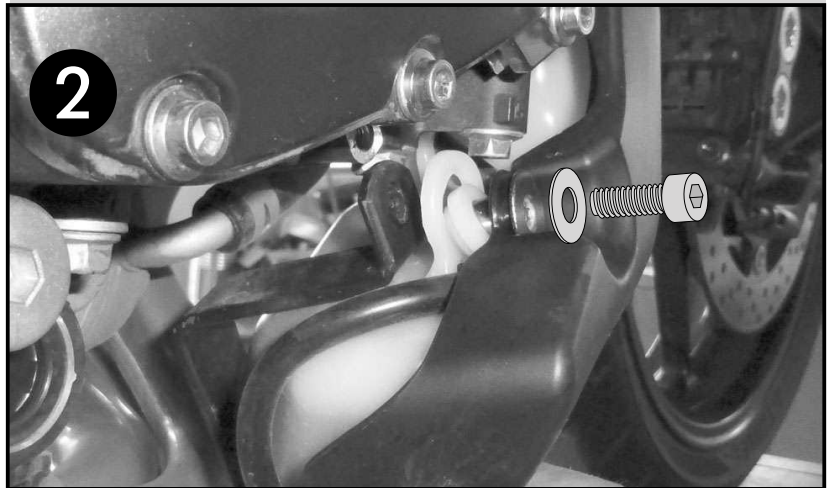

Fastening of the spoiler front right:
with filister head screw M6x16mm
and washer $\varnothing 6,4$ at the adapter.

2



Front spoiler

YAMAHA MT - 09
item-No: 810.4536

YAMAHA MT - 09 Tracer
item-No: 810.4547 00 09


Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Accessories



Assembling instructions

Fastening of the spoiler front left:

an the free boring at the engine block above the coolant tube. Add alu spacer $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 45\text{mm}$ between engine block and spoiler and fix all parts with filister head screw M8 x 70mm, washers $\varnothing 8,4$ and self lock nut M8.

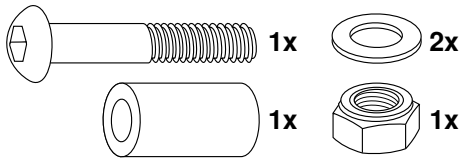

3



Fastening of the spoiler rear left:

The spoiler will be fixed at the lower rear engine mount with the long original screw.

4



Fastening of the spoiler rear right:

Use original nut.

