

Solorack mit und ohne Rückenlehne Kawasaki VN 1600 Classic

Artikel-Nummer:
600.215 ohne Rückenlehne
611.215 mit Rückenlehne

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- =====
- 1 Solorack ohne oder mit Rückenlehne
 - 3 Linsenkopfschrauben M 6 x 16
 - 3 U-Scheiben Ø 6,4 mm
 - 3 Kunststoffscheiben Ø 6,4 mm schwarz

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Soziussitzbank, Sitzbankhalter und Haltegurt demontieren; diese Teile entfallen.

Befestigung vorne:

An den Verschraubungen des Sitzbankhalters mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 16 und U-Scheiben. Zwischen Kotflügel und Solorack Kunststoffscheiben fügen.

Befestigung hinten:

Mit der Linsenkopfschraube M 6 x 16 nebst U-Scheibe. Eine Kunststoffscheibe zwischenfügen.


Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als Zubehör für die VN 1600 Classic bieten wir weiterhin an:

- | | |
|---------------|---|
| 625.295 | Packtaschenhalter für Ledertaschen |
| 650.295 00 02 | Kofferträger für Kunststoffkoffer |
| 622.295.980 | Ledertankcover |
| 501.295 | Schutz- und Zierbügel |
| 400.295 | Twinlight-Set (Zusatzscheinwerfer) |
| 410.295 | Fender Guard (Zierbügel für Kotflügel vorn) |

Lederpacktaschen, Werkzeugrollen, Handbags, Gepäckrollen etc.

bitte wenden!

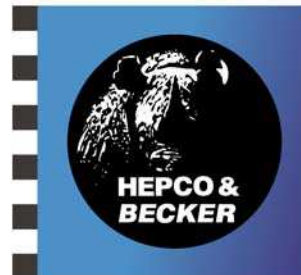

An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

