

Sissybar mit und ohne Rückenlehne für

SUZUKI M 800 Intruder bis Bj. 09

Art-nr.: 600.320

611.320

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

- 1 Solorack mit/ohne Rückenlehne
- 2 Linsenkopfschrauben M 6 x 40 mm
- 2 U-Scheiben 6,4 mm
- 2 U-Scheiben abgesetzt 8,5 x 16 x 5 mm

Montagehinweise

=====

Soziussitzbank und Halter demontieren. Beide Teile entfallen.

Befestigung vorne (A):

In die Gummis des Fahrersitzbankhalters die abgesetzten U-Scheiben einsetzen. Darüber die Haltebuchsen des Soloracks plazieren und mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 40 nebst U-Scheiben 6,4 mm verschrauben.


Befestigung hinten (B):

Mit der Originalschraube auf der Sitzbankverschraubung des Kotflügels.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als weiteres ergänzbares Zubehör bieten wir für die M 800 Intruder folgendes an:

625.300	Kofferträger für Kunststoffkoffer
650.3506	Packtaschenhalter für Ledertaschen
625.3506	Schutz- und Zierbügel
501.320	Twinlight-Set (Zusatzscheinwerferset)
	Lederaccessoires in unterschiedlichen Ausführungen

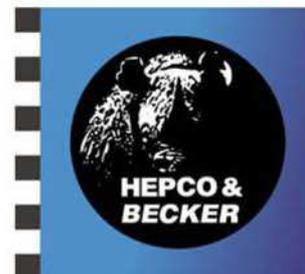

An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

