



**KTM Duke 690**  
ab Baujahr 2012

Art.-Nr.: 670.7510 schwarz

**KTM Duke 690**  
ab Baujahr 2012

Art.-Nr.: 4011.008.301 schwarz

## Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007937	Gepäckplatte	4	150.799	selbstsichernde Muttern M6
1	700007938	Schlossplatte	4	151.283	Verschlußstopfen ø8 mm
1	700007939	Rastplatte	4	150.809	U-Scheiben ø6,4
4	151.266	Senkkopfschrauben M6 x 18	1	330.302	Logo Hepco & Becker ø30mm
4	275.001	Gummipuffer	1	151.356	Dichtband 20x40 - Länge 80 cm

Bild zeigt als weiteres Zubehör den C-Bow Softtaschenhalter



**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**  
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Krauser GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 - 1453 - 250  
Fax: 06331 - 1453 - 260  
eMail: [vertrieb@krauser.de](mailto:vertrieb@krauser.de)  
[www.krauser.de](http://www.krauser.de)



**KTM Duke 690**  
ab Baujahr 2012

Art.-Nr.: 670.7510 schwarz

**KTM Duke 690**  
ab Baujahr 2012

Art.-Nr.: 4011.008.301 schwarz

## Montage


### Montage der Schlossplatte an der Gepäckplatte: ①

Schlossplatte auf die Gepäckplatte aufschrauben mit 2x Senkkopfschrauben M6x18, 2x U-Scheibe Ø6,4 und 2x selbstsichernde Mutter M6.

### Montage der Rastplatte an der Gepäckplatte: ②

Rastplatte auf die Gepäckplatte aufschrauben mit 2x Senkkopfschrauben M6x18, 2x U-Scheibe Ø6,4 und 2x selbstsichernde Mutter M6.

4x Gummistopfen in die vorgesehenen Bohrungen stecken.

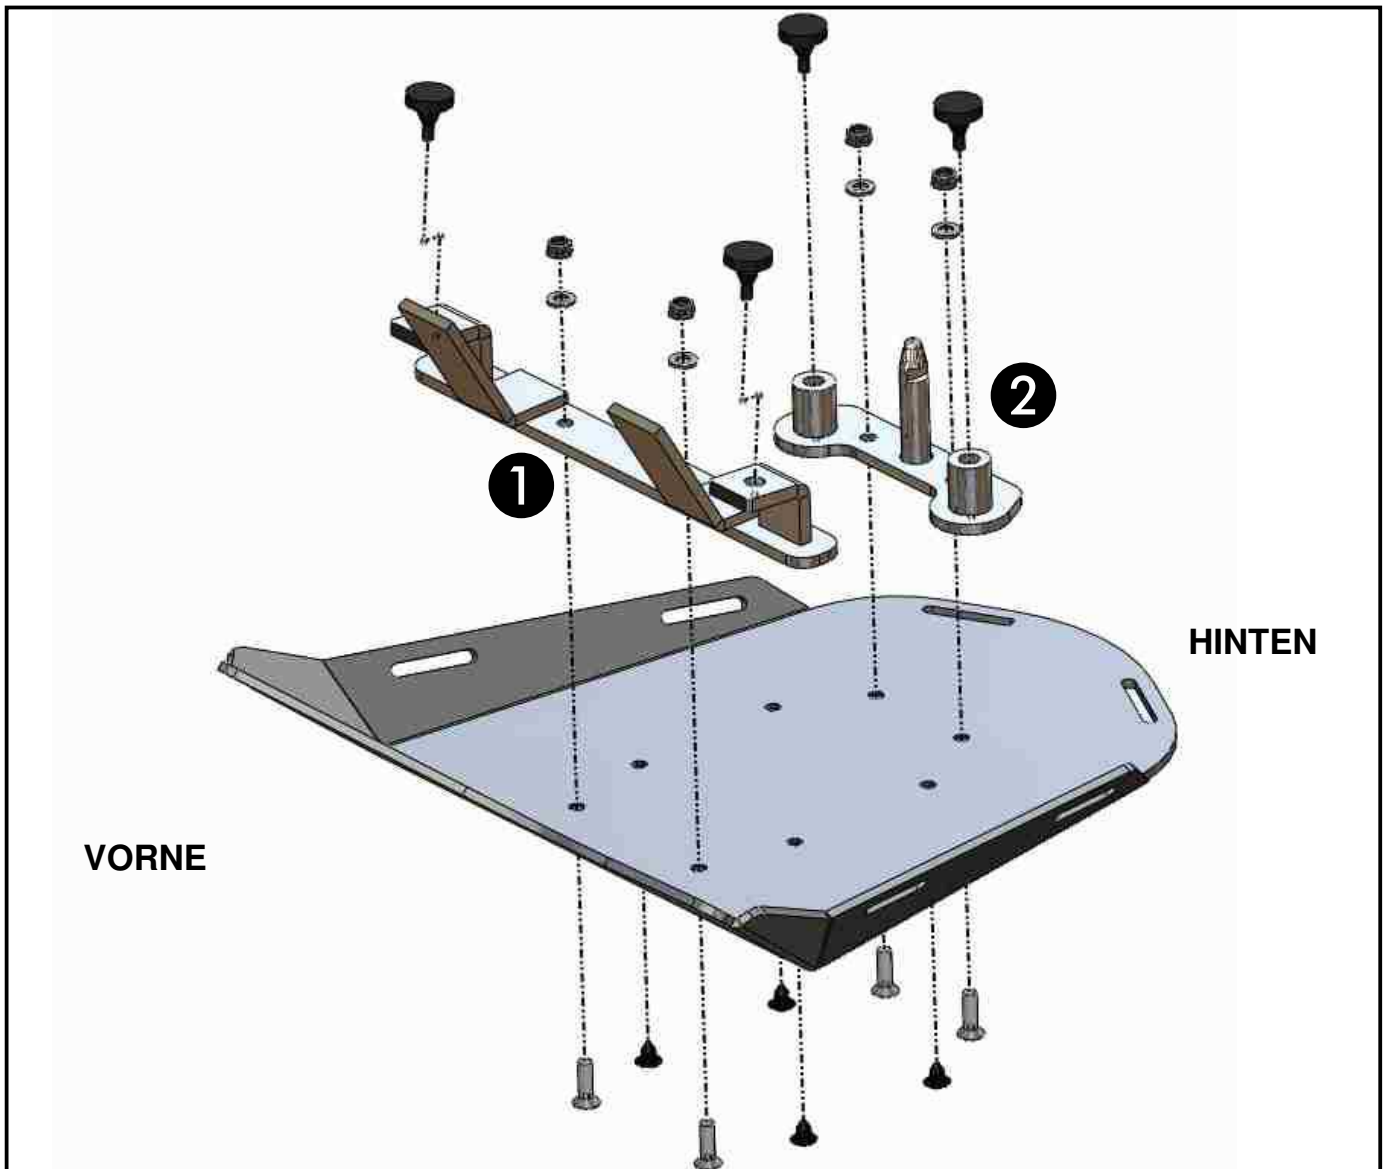



**KTM Duke 690**  
ab Baujahr 2012

Art.-Nr.: 670.7510 schwarz

**KTM Duke 690**  
ab Baujahr 2012

Art.-Nr.: 4011.008.301 schwarz

## Montage

Die 4 nicht benutzten Bohrungen in der Gepäckplatte mit Verschlußstopfen verschließen.

Die Befestigung des Sportracks erfolgt in der gleichen Weise wie bei dem original Soziussitzkissen.

Bitte vor dem Fahren den festen Sitz des Sportracks im Schloss kontrollieren.

Anbringung des Dichtbandes:  
dieses wird, wie gezeigt, auf der Rückseite der Sportrackplatte aufgeklebt.





**KTM Duke 690**  
from date of manufacture 2012

Item.-No.: 670.7510 black

**KTM Duke 690**  
from date of manufacture 2012

Item.-No.: 4011.008.301 black

## Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
1	700007937	sportrack plate	4	150.799	self lock nuts M6
1	700007938	lid plate	4	151.283	plastic plug Ø8 mm
1	700007939	holding plate	4	150.809	washer ø6,4
4	151.266	countersunk head screw M6 x 18	1	330.302	emblem Hepco & Becker ø30mm
4	275.001	rubber	1	151.356	Seal strip 20x 40 mm - lenght 80 cm

Picture also shows the C-Bow soft bag holder



Control all screw connections after the assembling for tightness!  
Please notice our enclosed service information.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Krauser GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: +49 6331 - 1453 - 250  
Fax: +49 6331 - 1453 - 260  
eMail: [vertrieb@krauser.de](mailto:vertrieb@krauser.de)  
[www.krauser.de](http://www.krauser.de)



**KTM Duke 690**  
from date of manufacture 2012

Item.-No.: 670.7510 black

**KTM Duke 690**  
from date of manufacture 2012


Item.-No.: 4011.008.301 black

## Assembling instructions

Fastening of the lid plate to the sportrack plate: ①  
use countersunk head screws M6x18, washer Ø6,4 and self lock nuts M6.

Fastening of the holding plate to the sportrack plate: ②  
use countersunk head screws M6x18, washer Ø6,4 and self lock nuts M6.

Put the four rubber in the free borings.

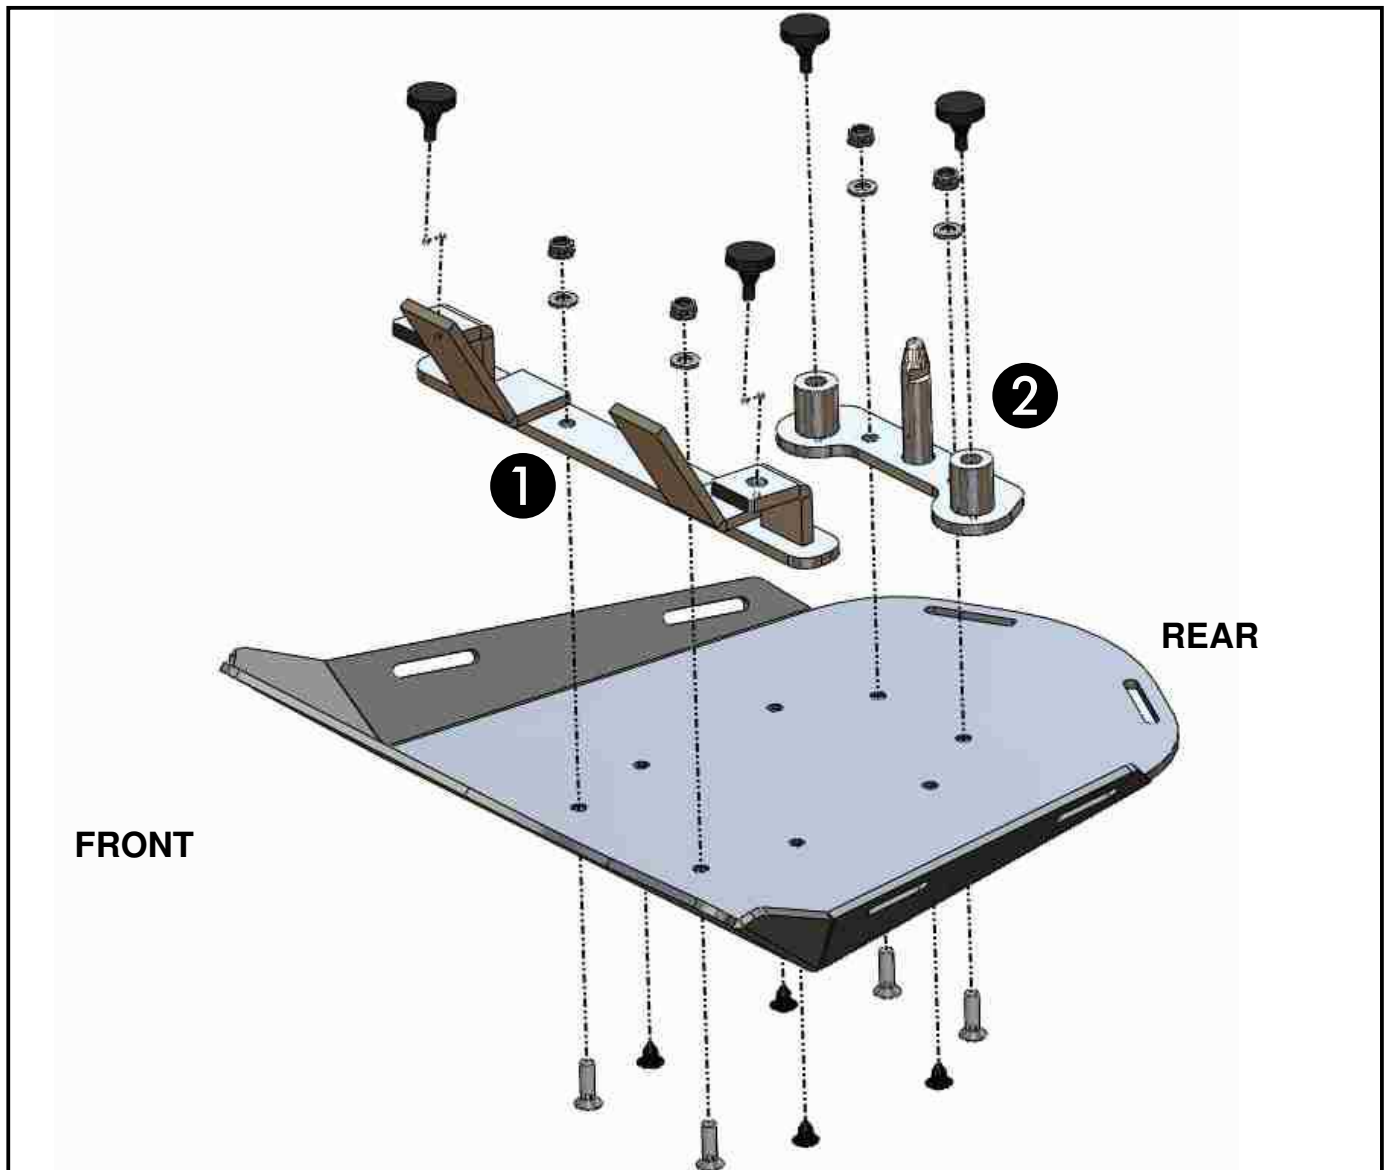



**KTM Duke 690**  
from date of manufacture 2012

Item.-No.: 670.7510 black

**KTM Duke 690**  
from date of manufacture 2012

Item.-No.: 4011.008.301 black

## Assembling instructions

Seal up the 4 holes not in use with sealing plugs.

Fixing the SPORTRACK onto the motorbike is the same as fixing a pillion seat.  
Please check that the SPORTRACK is securely fitted before driving.

### Affixing of the seal strip:

this will be stuck, as shown on the picture, to the back of the Sportrack plate.

