



**KTM 1190 RC 8 / R**  
Baujahr ab 2010

Art.-Nr.: 670.707 schwarz


**KTM 1190 RC 8 / R**  
Baujahr ab 2010

Art.-Nr.: 4011.007.301 schwarz

## Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007621	Gepäckplatte
1	700007622	Befestigungsplatte
4	151.258	Senkkopfschrauben M6 x 16
4	151.309	Senkscheiben Ø6,4
4	275.001	Gummipuffer
4	151.283	Verschlußstopfen Ø8 mm
1	330.302	Logo Hepco & Becker ø30mm

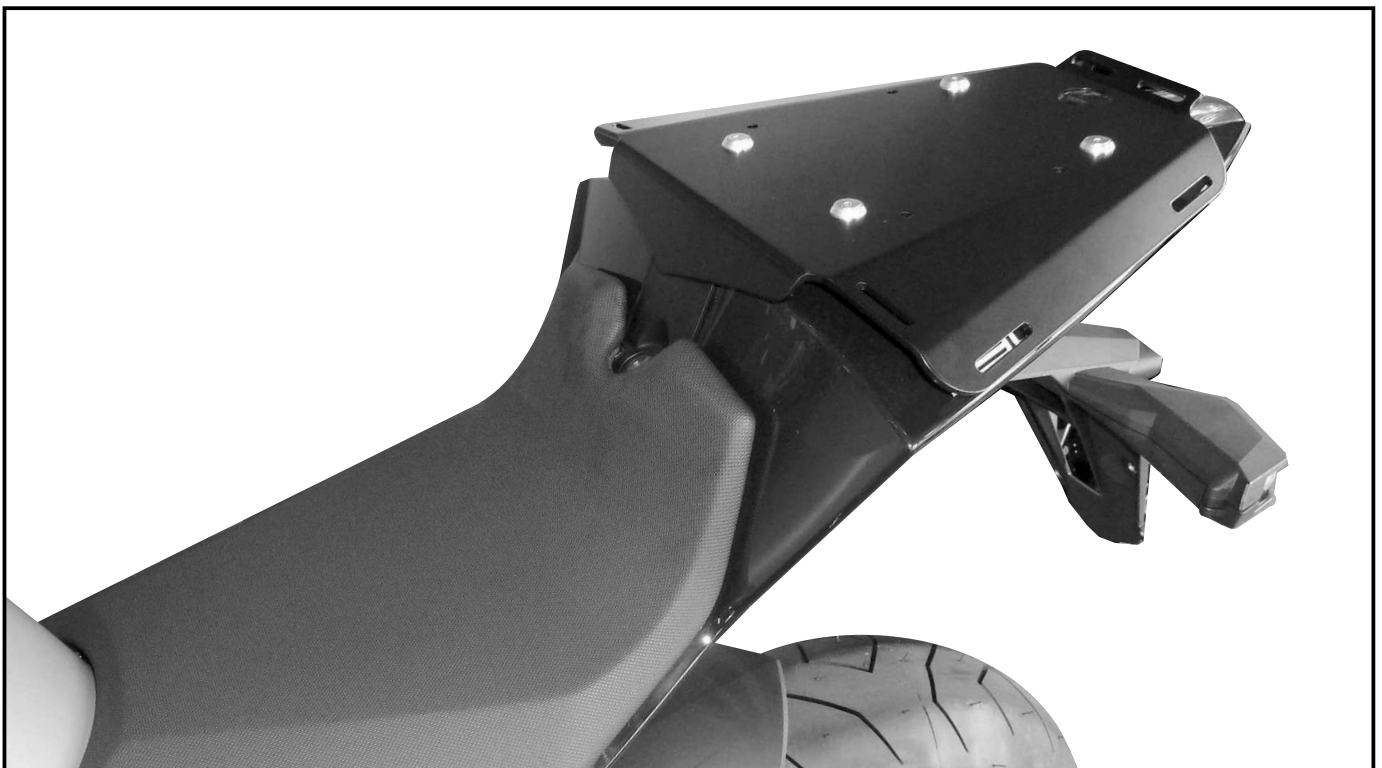

**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**  
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Krauser GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 - 1453 - 250  
Fax: 06331 - 1453 - 260  
eMail: [vertrieb@krauser.de](mailto:vertrieb@krauser.de)  
[www.krauser.de](http://www.krauser.de)



**KTM 1190 RC 8 / R**  
Baujahr ab 2010

Art.-Nr.: 670.707 schwarz

**KTM 1190 RC 8 / R**  
Baujahr ab 2010

Art.-Nr.: 4011.007.301 schwarz

## Montage


Montage der Hakenplatte an der Gepäckplatte:

Die 4 x Gummipuffer werden in die dafür vorgesehenen Bohrungen der Befestigungsplatte gesteckt.  
Die Befestigungsplatte wird mit den Senkschrauben M6 x 16 und Senkscheiben mit der Gepäckplatte verschraubt.

Die 4 nicht benutzten Bohrungen mit Verschlußstopfen verschließen.

Die Befestigung des SPORTRACKS am Motorrad erfolgt in der gleichen Weise wie beim Soziussitz.

Bitte vor dem Fahren den festen Sitz des SPORTRACKS kontrollieren.

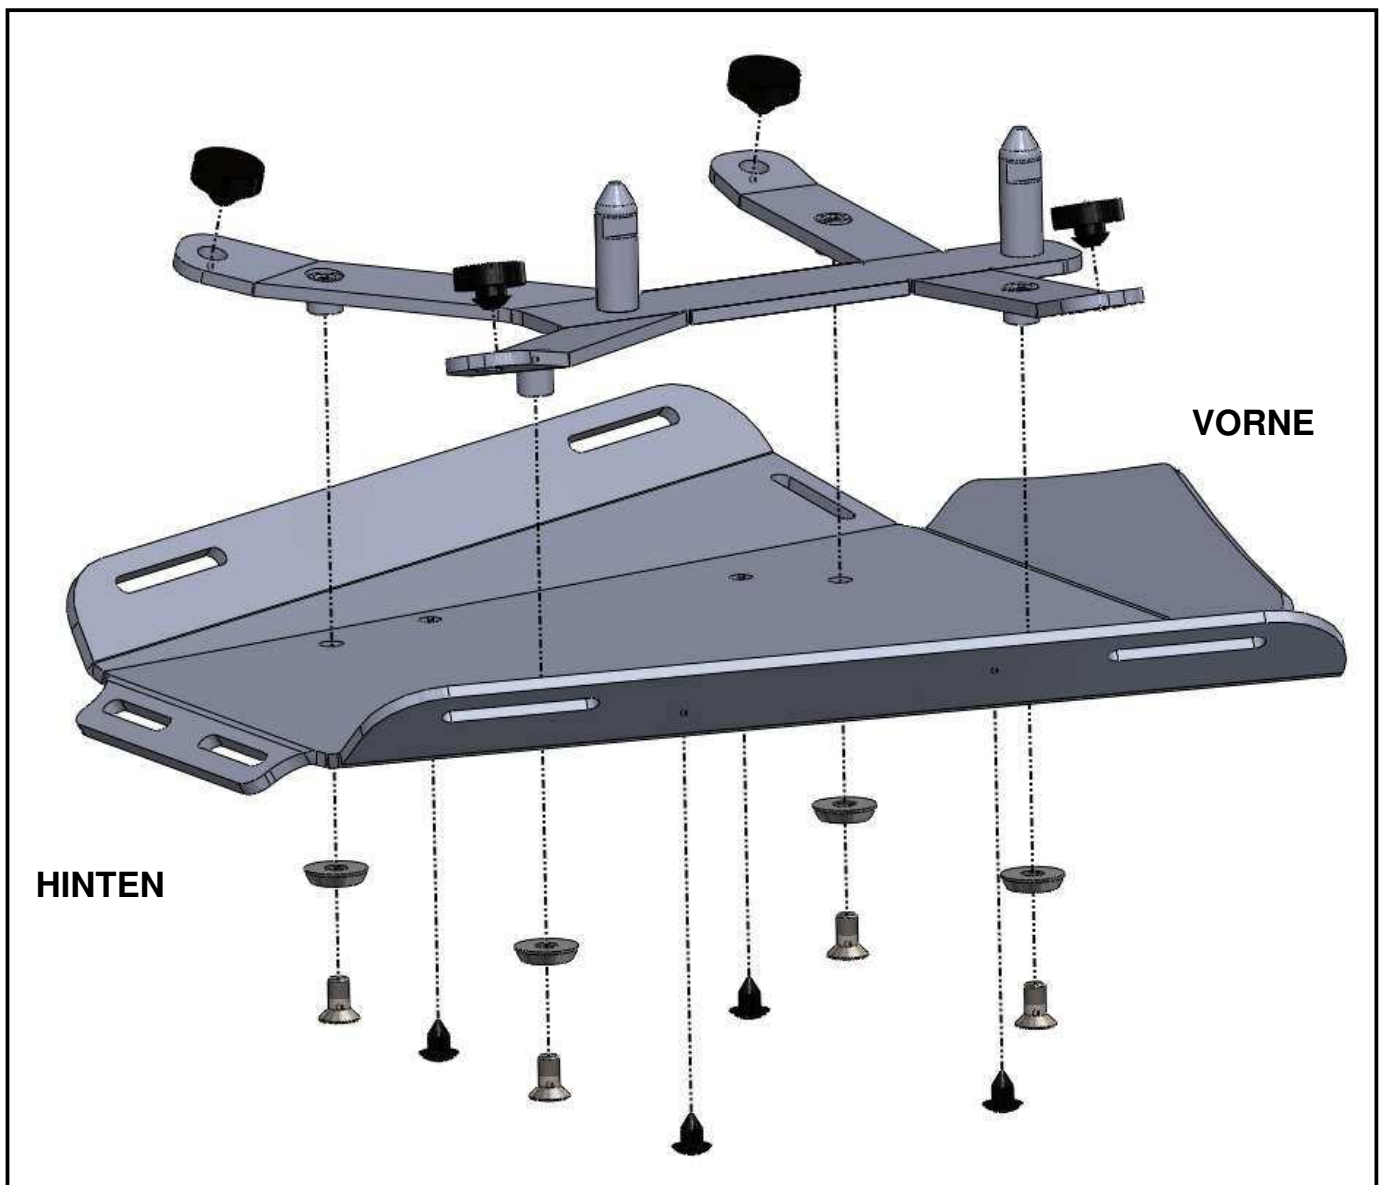



**KTM 1190 RC 8 / R**  
from date of manufacture 2010

Item.-No.: 670.707 black


**KTM 1190 RC 8/ R**  
from date of manufacture 2010

Item.-No.: 4011.007.301 black

## Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700007621	sportrack plat
1	700007622	holding plate
4	151.258	countersunk head screw M6 x 16
4	151.309	countersunk washer Ø6,4
4	275.001	rubber
4	151.283	plastic plug Ø8 mm
1	330.302	emblem Hepco & Becker ø30mm

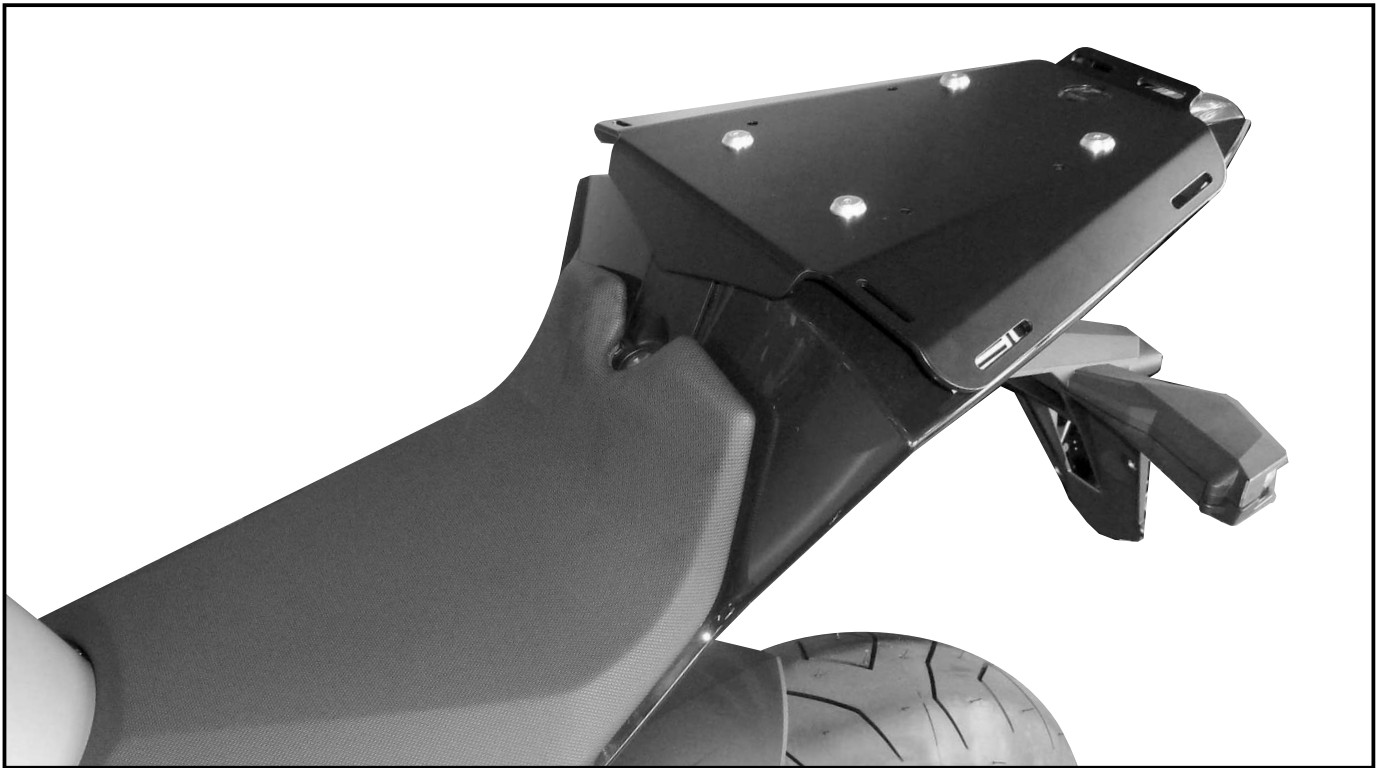

Control all screw connections after the assembling for tightness!  
Please notice our enclosed service information.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Krauser GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: +49 6331 - 1453 - 250  
Fax: +49 6331 - 1453 - 260  
eMail: [vertrieb@krauser.de](mailto:vertrieb@krauser.de)  
[www.krauser.de](http://www.krauser.de)



**KTM 1190 RC 8 / R**  
from date of manufacture 2010

Item.-No.: 670.707 black

**KTM 1190 RC 8/ R**  
from date of manufacture 2010

Item.-No.: 4011.007.301 black

## Montage

Fastening of the holding plate on the sportrack plate:

Mount the rubbers in the borings in the holding plate.

Fix the holding plate to the sportrack plate with countersunk head screws M6 x 16 with countersunk washers.

Seal up the 4 holes not in use with sealing plugs.

Fixing the SPORTRACK onto the motorbike is the same as fixing a pillion seat.  
Please check that the SPORTRACK is securely fitted before driving.

