

Tankschutzbügel

BMW F650 GS Modell 2008

BMW F700 GS

BMW F800 GS

Art.-Nr.: 502.938 00 01 schwarz

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts

Quad-Parts

Accessoires



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

| Stück | Nummer | Bezeichnung |
|--------|-----------|--------------------------------------|
| 1x | 700007956 | Tankschutzbügel links |
| 1x | 700007957 | Tankschutzbügel rechts |
| 1x | 700007958 | Halter oben |
| 2 Satz | 150.720 | Klemmbacken mit Gewindeplatte ø25 mm |
| 1x | 150.775 | Inbusschraube M6x80 |
| 5x | 150.768 | Inbusschrauben M6x45 |
| 2x | 150.783 | Inbusschrauben M8x25 |
| 8x | 150.809 | U-Scheiben Ø6,4 |
| 4x | 150.810 | U-Scheiben Ø8,4 |
| 2x | 150.799 | selbstsichernde Muttern M6 |
| 2x | 150.800 | selbstsichernde Muttern M8 |

**nur in Verbindung mit
Motorschutzbügel
Artikel-Nr. 502.935/936
montierbar !**

Vorbereitung:

Kunststoffverkleidung im oberen
Gabelbereich demontieren.

Hierzu die Bremsleitung am linken
Gabelholm (Gabelbrücke)lösen. ①



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Tankschutzbügel

BMW F650 GS Modell 2008

BMW F700 GS

BMW F800 GS

Art.-Nr.: 502.938 00 01 schwarz

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts

Quad-Parts


Accessoires




Montage

Vorbereitung: siehe Seite 1. **1**
Montage des Haltheadapters:

Dieser wird unterhalb des Instrumententrägers verschraubt. Die Originalschraube von oben ersetzen durch die mitgelieferte Inbusschraube M6x80. Den Halter **2** über das überstehende Gewinde **3** fügen und mit der selbstsichernden Mutter M6 befestigen. Zusätzlich kommt seitlich die Inbusschraube M6x45 quer durch den Halter (untere Bohrung am Träger) **3** und wird mit den U-Scheiben und der selbstsichernden Mutter M6 verschraubt. Verkleidung wieder montieren. Bremsleitung wieder befestigen.

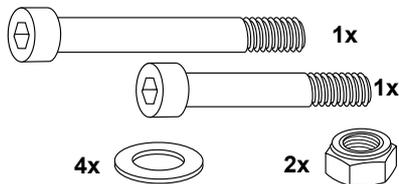


1


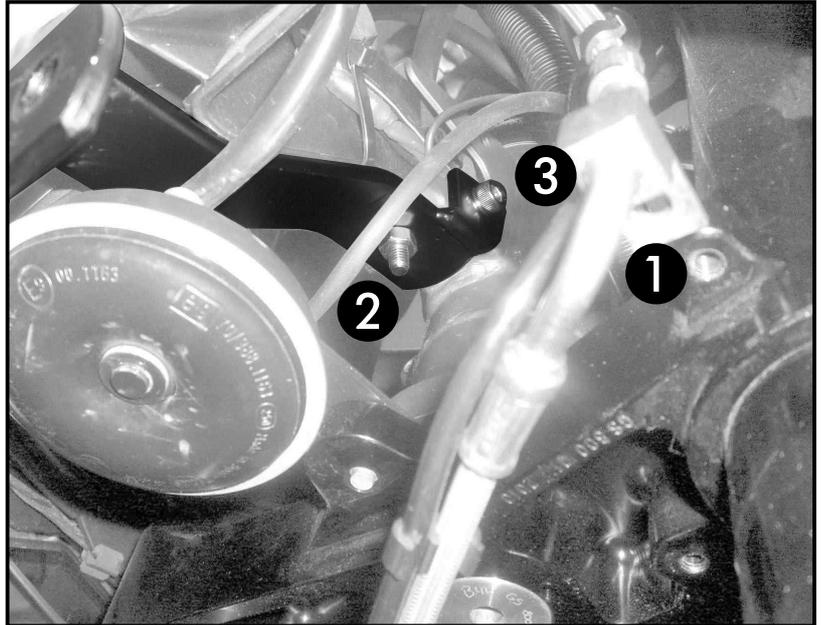


Befestigung des Tankschutzbügels oben:
An dem zuvor montierten Adapter .

Den Tankschutzbügel zusammenfügen und mit den Inbusschrauben M8x25 sowie U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M8 in Fahrtrichtung von hinten an dem Adapter verschrauben.

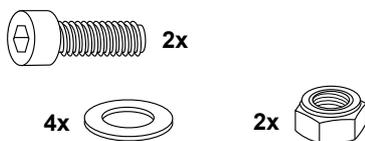


2

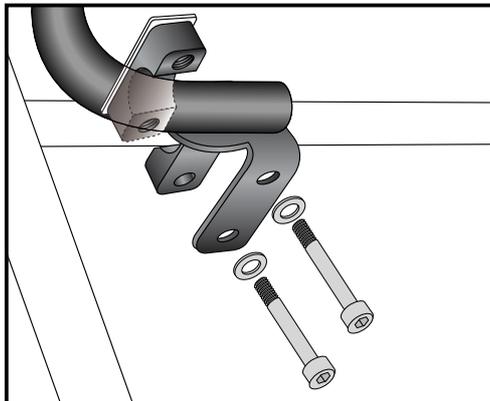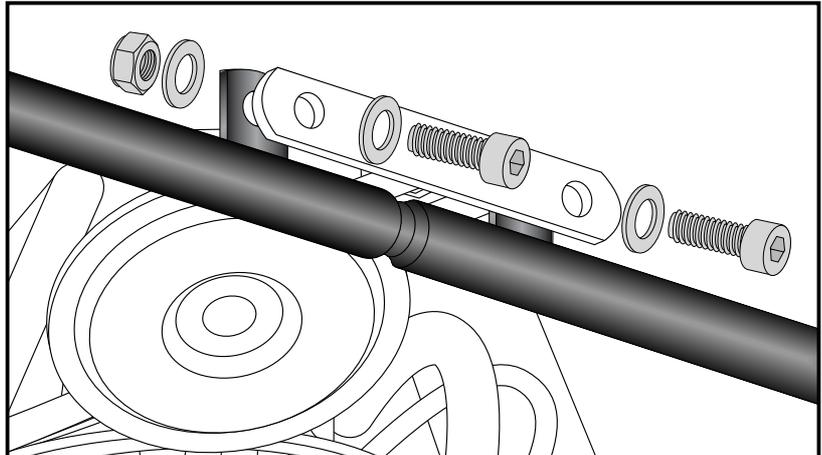

3

Befestigung des Tankschutzbügels links und rechts unten:

Diese erfolgt am Motorschutzbügel mit den mitgelieferten Klemmbacken, den Inbusschrauben M6x45 sowie U-Scheiben Ø6,4.

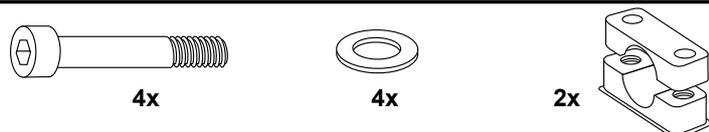

Tank guard

BMW F650 GS Modell 2008

BMW F700 GS

BMW F800 GS

Item - No.: 502.938 00 01 black

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories



**HEPCO &
BECKER**


Assembling instructions

The kit includes the following parts:

| Quant | item no. | description |
|-------|-----------|---------------------------------------|
| 1x | 700007956 | tank guard left |
| 1x | 700007957 | tank guard right |
| 1x | 700007958 | holder |
| 2 set | 150.720 | adapter for tubes \varnothing 25 mm |
| 1x | 150.775 | allen screw M6x80 |
| 5x | 150.768 | allen screw M6x45 |
| 2x | 150.783 | allen screw M8x25 |
| 8x | 150.809 | washer \varnothing 6,4 |
| 4x | 150.810 | washer \varnothing 8,4 |
| 2x | 150.799 | self lock nuts M6 |
| 2x | 150.800 | self lock nuts M8 |

**mountable only in
connection with the
engine guard
- item-no. 502.935/936 !**

Preparing:
Dismantle plastic cover under
the front fender.
For this, unscrew the brake
line holder at the left side. ①

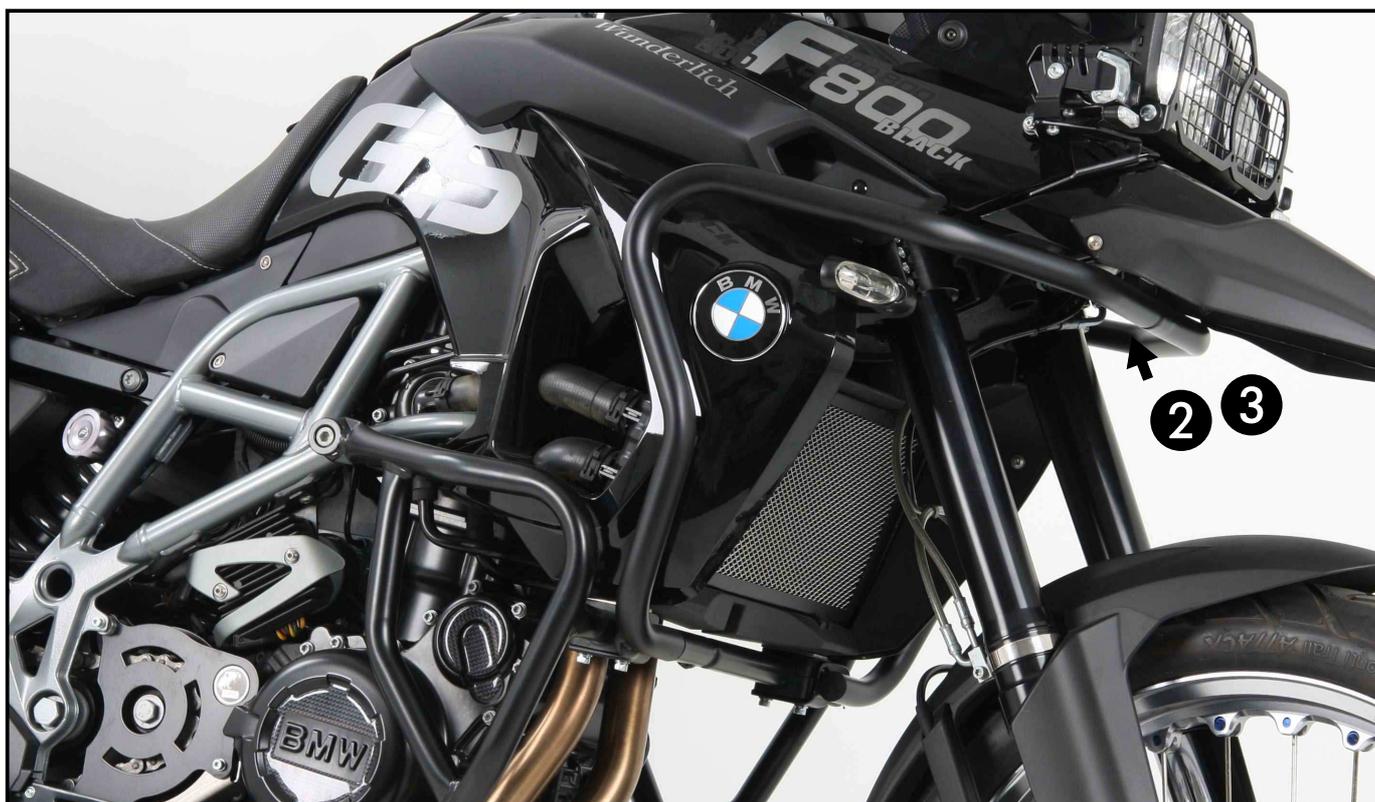

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Tank guard

BMW F650 GS Modell 2008

BMW F700 GS

BMW F800 GS

Item - No.: 502.938 00 01 black

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories




Assembling instructions

Preparing: see page 1 **①**


Fastening of the holder:

under the instrument tray. Change the original screw with allen screw M6x80. Push the holder over the thread of these screw (under the fender) and fix it with washers and self lock nut M6. **②**

Another allen screw M6x45 crosswise fixes the holder, Secure with washers and self lock nut M6. **③**
Mount plastic cover again.
Fix the brake line holder again.

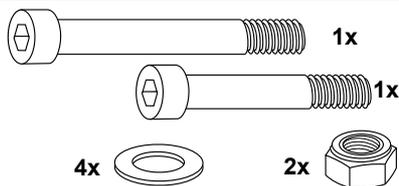


1


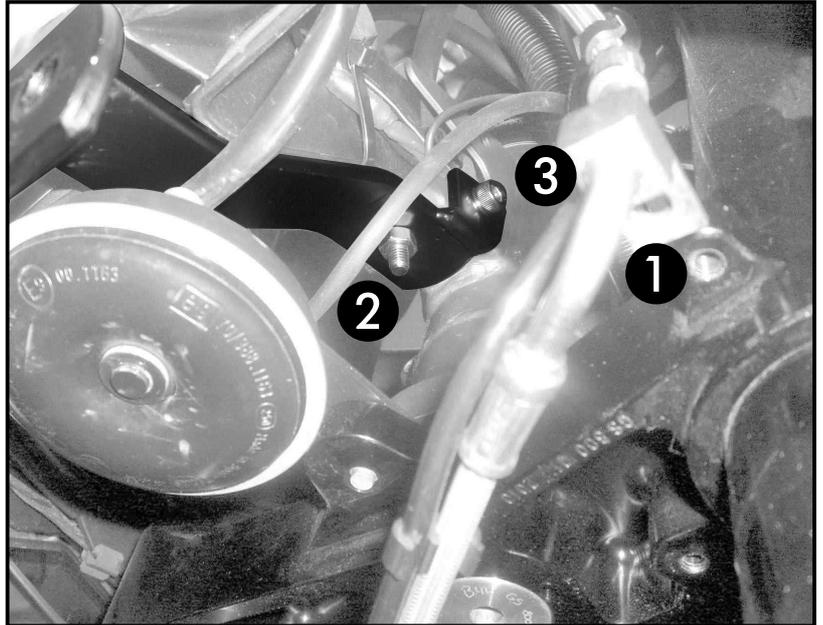


Attaching the tank guard front:

behind the adapter with allen screw M8 x 25, self lock nut M8 and washers $\varnothing 8,4$.

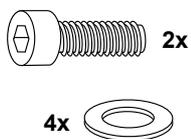


2

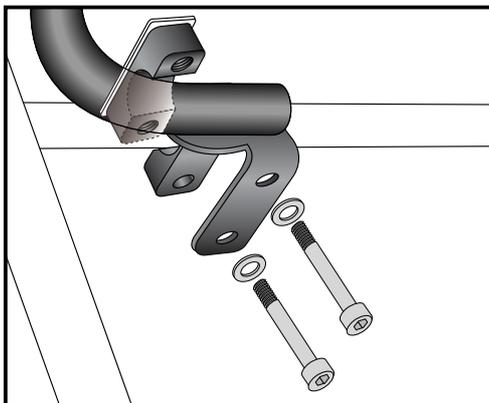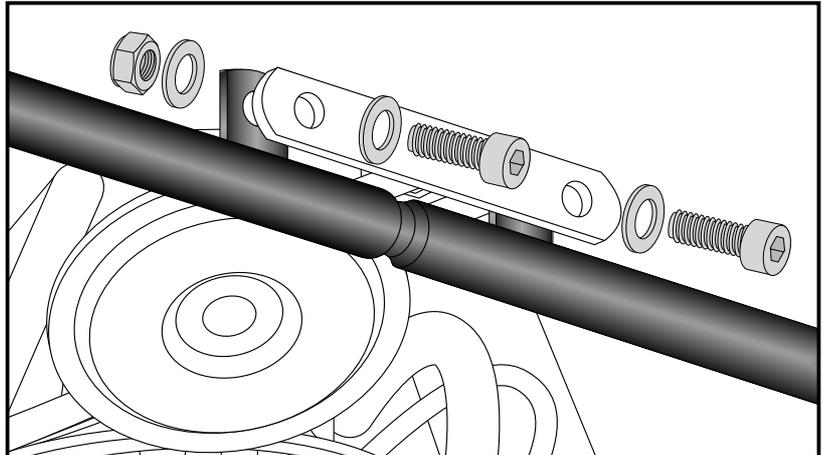

3

Fastening of the tank guard left and right bottom:

at the engine guard with adapters for tubes, allen screws M6x45 and washers $\varnothing 6,4$.



Luggage ideas.

2