

TELAIETTO LATERALE SPECIFICO - SPECIFIC SADDLEBAG TUBULAR HOLDER
 SUPPORT TUBULAIRE POUR SACOCHES CAVALIÈRES - SPEZIAL SEITENTRAEGER FUER WEICHTASCHEN
 PORTA ALFORJAS TUBULAR LATERAL

HONDA HORNET 600 2007

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1

SUPPORTO
 SUPPORT
 HALTERUNG
 SOPORTE

Q.TY n.2(Dx-Sx)

2

DISTANZIALE Ø18x17mm
 Foro Ø8,5mm, V669

SPACER
 ENTRETOISE
 DISTANZSTUECK
 DISTANCIADOR




Q.TY n.2

3

DISTANZIALE Ø14x5,3mm
 Ribassato V064

SPACER
 ENTRETOISE
 DISTANZSTUECK
 DISTANCIADOR

Q.TY n.2

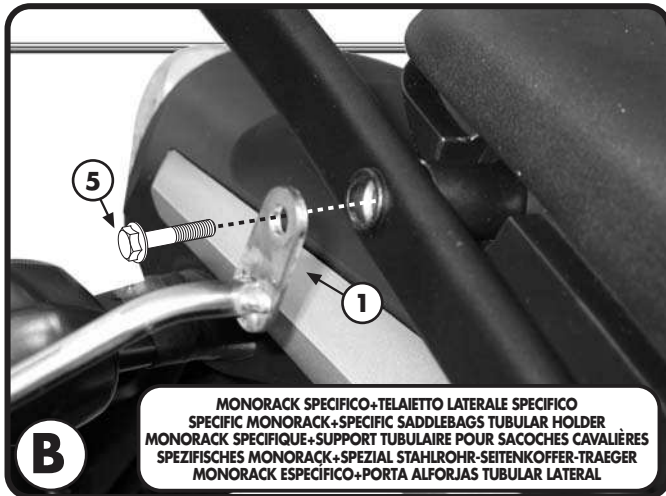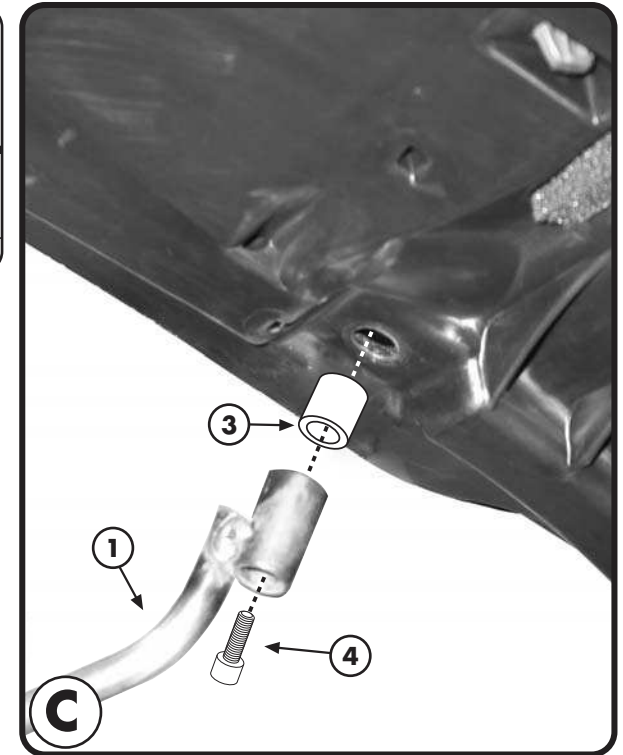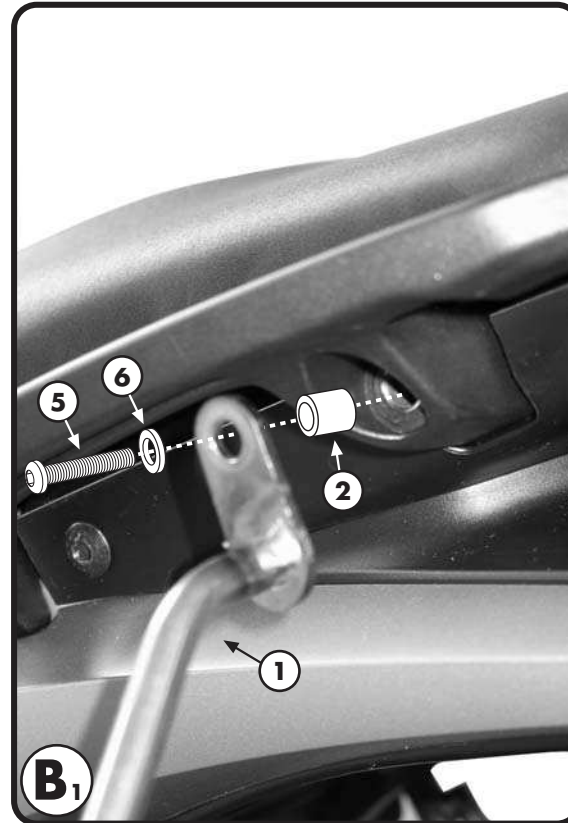

MONORACK SPECIFICO+TELAIETTO LATERALE SPECIFICO
 SPECIFIC MONORACK+SPECIFIC SADDLEBAGS TUBULAR HOLDER
 MONORACK SPECIFIQUE+SUPPORT TUBULAIRE POUR SACOCHES CAVALIÈRES
 SPEZIFISCHES MONORACK+SPEZIAL STAHLROHR-SEITENKOFFER-TRAEGER
 MONORACK ESPECIFICO+PORTA ALFORJAS TUBULAR LATERAL

4

VITE TCEI M6x35mm
 SCREW M6x35mm
 VIS M6x35mm
 SCHRAUBE M6x35mm
 TORNILLO M6x35mm

Q.TY n.2

5

VITE TBEI M8x65mm
 SCREW M8x65mm
 VIS M8x65mm
 SCHRAUBE M8x65mm
 TORNILLO M8x65mm

Q.TY n.2

6

RONDELLA Ø8x14mm
 WASHER Ø8x14mm
 RONDELLE Ø8x14mm
 SCHEIBE Ø8x14mm
 ARANDELA Ø8x14mm

Q.TY n.2

TELAIETTO LATERALE SPECIFICO - SPECIFIC SADDLEBAG TUBULAR HOLDER
SUPPORT TUBULAIRE POUR SACOCHES CAVALIÈRES - SPEZIAL SEITENTRAEGER FUER WEICHTASCHEN
PORTA ALFORJAS TUBULAR LATERAL

HONDA HORNET 600 2007

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- FISSARE IL TELAIETTO AL MONORACK COME INDICATO IN FIGURA "B" O AL MANIGLIONE DELLA MOTO NEL CASO IN CUI NON SIA PRESENTE IL MONORACK (FIG "B1").
SEGUIRE IL MONTAGGIO PROPOSTO IN FIGURA "C".
CONTROLLARE CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. FIX THE TUBULAR HOLDER AS INDICATED IN PICTURE B OR TO THE GRABRAIL IN CASE THE MONORACK HASN'T BEEN MOUNTED (PIC. B1);
2. FOLLOWING THE MOUNTING SUGGESTED IN PICTURE C;
3. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. FIXER LES SUPPORTS SACOCHES CAVALIÈRES AU MONORACK COMME INDIQUE EN PHOTO "B" OU AUX POIGNÉES DE LA MOTO DANS LE CAS OU IL N'Y A PAS DE MONORACK (FIG. «B1»).
2. EXECUTER LE MONTAGE PROPOSE EN PHOTO « C ».
3. CONTROLER LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

D BAUANLEITUNG

1. BEFESTIGEN SIE DEN ABSTANDSHALTER WIE IM BILD B BESCHRIEBEN ODER AN DEN HANDGRIFFEN FALLS DAS MONORACK NICHT MONTIERT WURDE (BILD B1)
2. FOLGEN SIE DEN MONTAGESCHRITTEN WIE IM BILD C BESCHRIEBEN;
3. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- FIJAR EL PEQUEÑO TELAR AL MONORACK COMO INDICADO EN FOTOGRAFIA B Y ON TIRADOR DE LA MOTO EN EL CASO EN QUE NO SEA PRESENTE EL MONORACK (FIGURA "B1")
- SEGUIR CON EL MONTAJE PROPUESTO EN FOTOGRAFIA C
- CONTROLAR QUE LOS TORNILLOS ESTÉN BIEN AJUSTADOS