
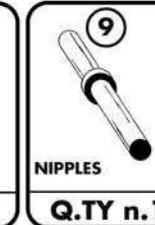


PARAMOTORE SPECIFICO - SPECIFIC ENGINE GUARD - PARE-CARTER SPECIFIQUE
 SPEZIFISCHES STURZBUEGEL - PROTEGEMOTOR ESPECIFICO

HONDA XL650V '00/'03 TRANSALP

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

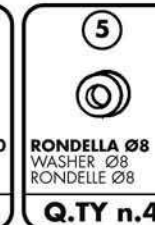

-I DADI N°10 SONO ORIGINALI DELLA MOTO.

-THE N°10 BOLTS, ARE ORIGINAL EQUIPMENT OF THE BIKE.

-LES ECROUS N°10 SONT ORIGINALS DE LA MOTO.

ATTENZIONE:
 Per montare il paramotore, è necessario smontare parzialmente la slitta paracoppa.

WARNING:
 To fit the engine-guard, partly unfasten the engine protection plate

ATTENTION:
 Pour fixer le garde moteur c'est nécessaire démonter partiellement la partie en plastique située au dessus.

