

ATTACCHI SPECIFICI PER 214DT - SPECIFIC FITTING KIT FOR 214DT.
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR 214DT - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR 214DT
ANCLAJE ESPECIFICO PARA 214DT

HONDA SILVER WING 600 '01/'03

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

© Copyright 27022003-Rev03, 1/1



UTILIZZARE LE PIASTRINE N° 2 COME DIME
DI FORATURA, FISSANDOLE SULLA SCOCCA NEI PUNTI 2 E 4.

THE SMALL PLATES INCLUDED THE MONTAGE-KIT SHOULD BE USED
AS TEMPLATES FOR DRILLING, PLACING THEM ON THE BODYWORK
AND THEN FIXING THEM ON THE POINTS 2 AND 4.

UTILISEZ LES PLAQUETTES N° 2 DU KIT COMME GABARIT, EN LE FIXANT
SUR LE CARENAGE DANS LES POINTS 2 ET 4.

DIE IN DEM KIT MITGELIEFERTEN PLÄTTCHEN SIND ALS SCHABLONE
FUER DIE MONTAGELOCHER ZU BENUTZEN. SIE SOLLEN AUF DEM
FAHRGESTELL AUF DIE PUNKTE 2 UND 4 POSITIONIERT WERDEN.

UTILISAR LAS PLETINAS N° 2 COMO PLANTILLA PARA AGUJEREAR
EL CARENADO FIJANDOLAS EN LOS PUNTOS 2 Y 4.

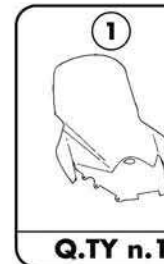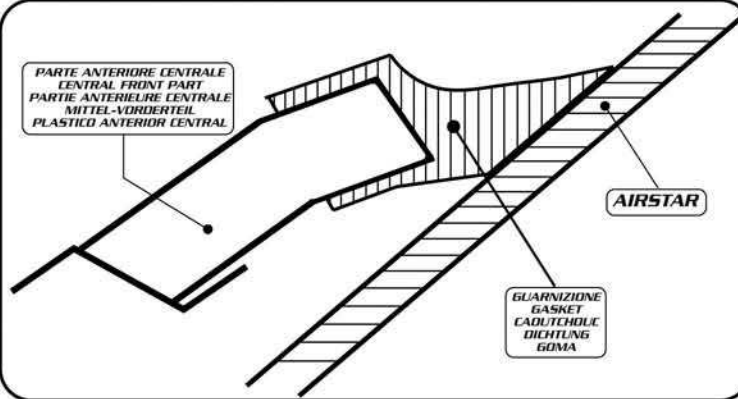

PER UN CORRETTO MONTAGGIO DEL VETRO D2145,
POSIZIONARE LA GUARNIZIONE COME DA DISEGNO

FOR A CORRECT MOUNTING OF THE D2145 SCREEN, PLEASE
PUT THE RUBBER GASKET AS SHOWN IN THE PICTURE.

PENDANT LE MONTAGE DU PARE-BRISE, POSITIONNER LE
CADUTCHOUIC COMME INDIQUE DANS LE DESSIN A COTE.


FUR EINE RICHTIGE MONTAGE VON DER SCHEIBE BITTE
MONTIEREN SIE DIE DICHTUNG WIE IM BILD ILLUSTRIERT.

PARA UN MONTAJE CORRECTO, PONER EL PERFIL DE GOMA
COMO INDICADO EN EL DIBUJO.




A


FORARE - TO DRILL
PERCER - BOHREN
AGUJEREAR

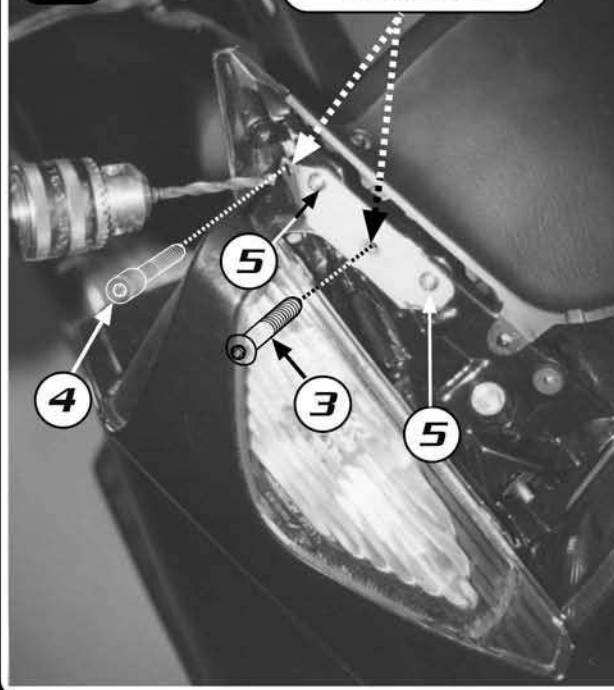

B

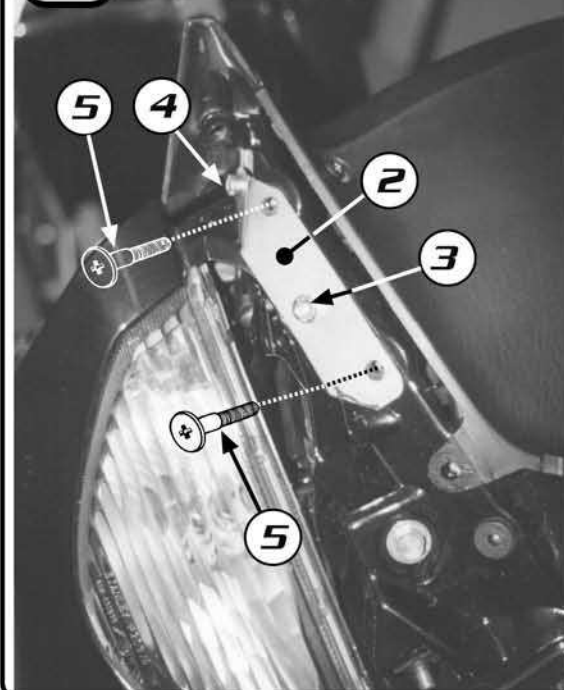

C

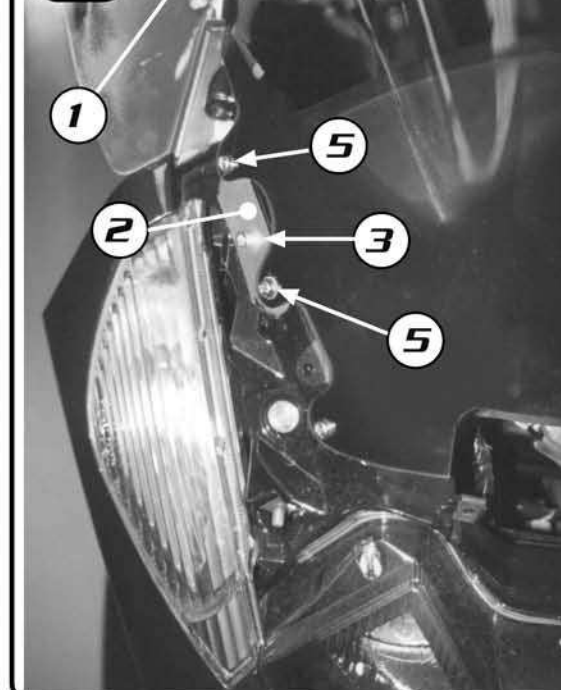

ATTENZIONE:

Usare estrema cautela nel forare al fine di non danneggiare la sede filettata posta in corrispondenza dietro lo parte in plastica.

ATTENTION:

Drill into the points 1 and 2 with extreme caution, since the thread in the back could be damaged

ATTENTION:

Perçer dans les points 1 et 2 avec attention pour éviter de abimer le filetage situee en correspondance, au-dessous de la partie en plastique.

ACHTUNG:

Besonders wichtig ist das Sie wirklich genau an Hand der Schablone die Punkte 1 und 3 bohren, sonst kann man die Scheibe nicht mehr Ordnungsmäßig montieren.

ATENCIÓN:

Agujereando la pieza en plastico, poner la mxima atencion para evitar de rovinar el filetage puesto a bajo en correspondencia.