



A147A - A147A

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
 KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
 ANCLAJE ESPECÍFICO PARA

BMW R1200R '06/'07

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

<p>1</p>  <p>Q.ty n.-</p>	<p>2</p> <p>SUPPORTO SUPPORT SUPPORT HALTERUNG SOPORTE</p> <p>Q.ty n.2</p>	<p>3</p>  <p>Q.ty n.2</p>	<p>4</p>  <p>Q.ty n.2</p>	<p>5</p>  <p>Q.ty n.4</p>	<p>6</p>  <p>Q.ty n.2</p>	<p>7</p>  <p>Q.ty n.2</p>
<p>8</p> <p>DISTANZIALE Ø14x7mm, Foro Ø8,5mm SPACER ENTRETROISE DISTANZSTÜCK DISTANCIADOR</p>  <p>V290</p> <p>Q.ty n.2</p>	<p>9</p> <p>VITE TE Flangiata Nero SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO</p>  <p>M8x35mm</p> <p>Q.ty n.2</p>	<p>10</p> <p>VITE TE Flangiata Nero SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO</p>  <p>M6x16mm</p> <p>Q.ty n.2</p>	<p>11</p> <p>VITE TCEI SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO</p>  <p>M6x20mm</p> <p>Q.ty n.4</p>	<p>12</p> <p>TAPPO COPRIVITE Ø6mm SCREW CAP CACHE VIS SCHRAUBE-STÖPSEL TAPA TORNILLO</p>  <p>Z822</p> <p>Q.ty n.4</p>		

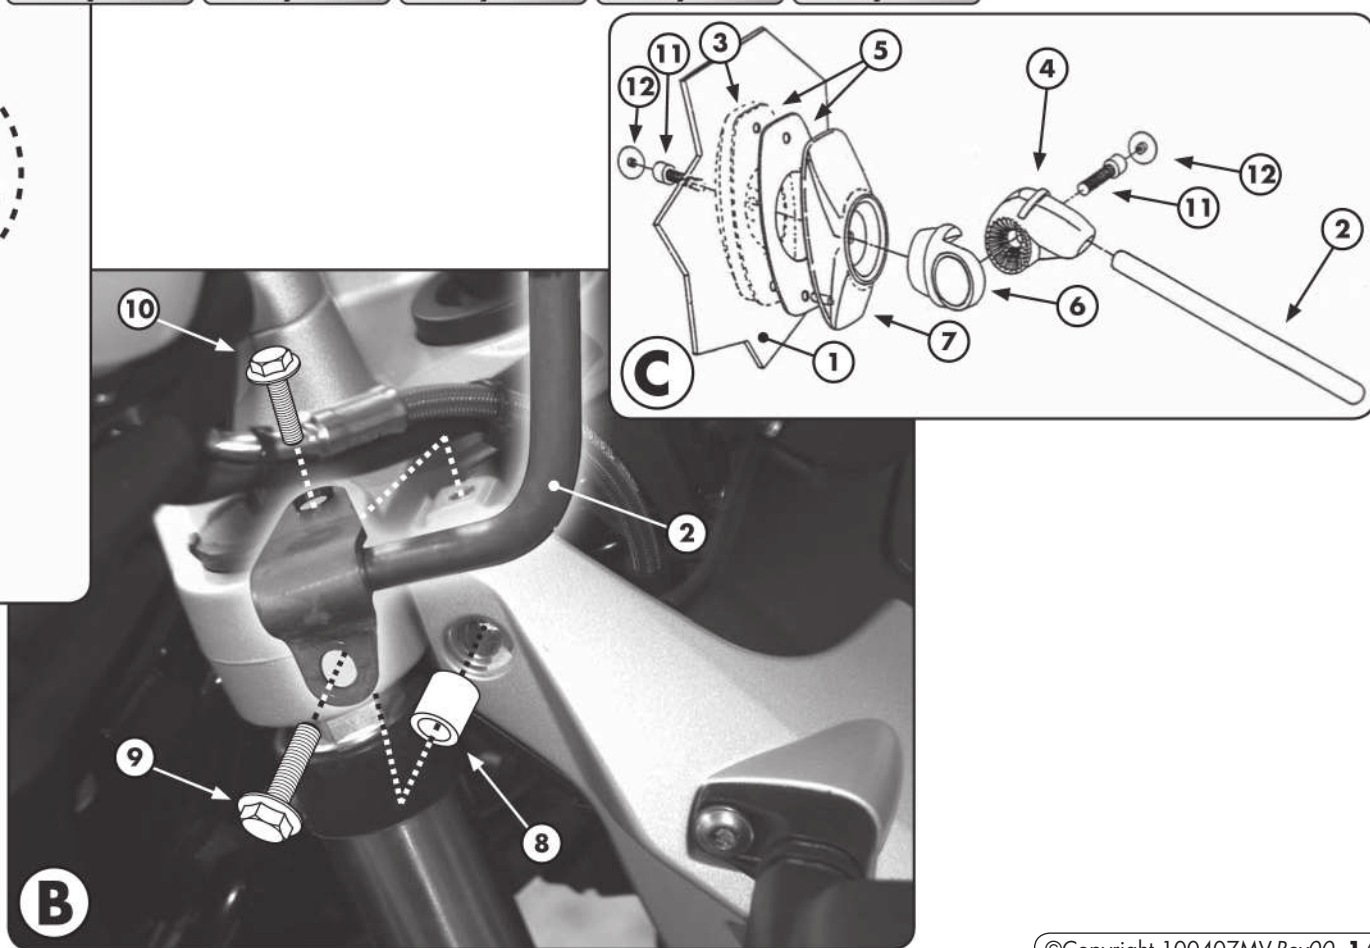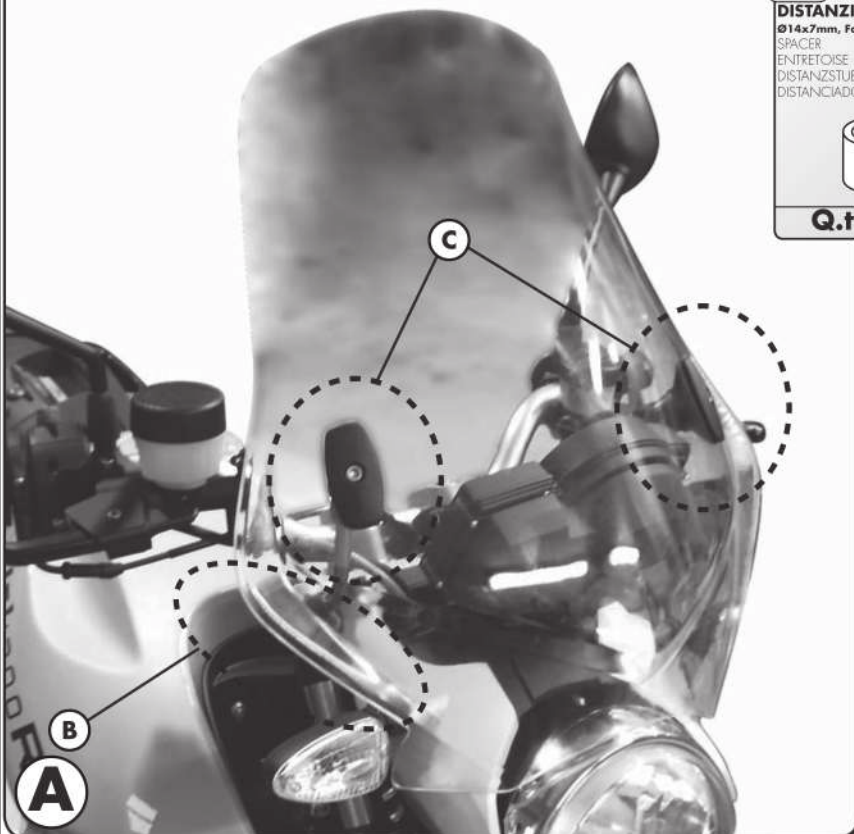

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
ANCLAJE ESPECIFICO PARA

BMW R1200R '06/'07

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

1. MOUNT THE SUPPORTS N° 2 AS SHOWN IN PICTURE B;
2. MOUNT THE SPECIFIC WINDSCREEN (NOT INCLUDED) AS SHOWN IN THE DRAWING C;
3. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. MONTARE I SUPPORTI N°2 COME ILLUSTRATO IN FOTOGRAFIA B;
2. MONTARE IL PARABREZZA SPECIFICO (NON INCLUSO) COME INDICATO NEL DISEGNO C;
3. ULTIMARE IL MONTAGGIO CONTROLLANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. MONTER LES SUPPORTS N.2 COMME INDIQUE EN PHOTO B;
2. MONTER LE PARE-BRISE SPECIFIQUE (NON INCLUS) COMME INDIQUE DANS LE DESSIN C ;
3. TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DIE HALTERUNGEN NR. 2 WIE IM BILD B BESCHRIEBEN;
2. MONTIEREN SIE DAS WINDSCHILD (NICHT VORHANDEN) WIE IN DER ZEICHNUNG C BESCHRIEBEN;
3. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. MONTAR LOS SOPORTES N° 2 COMO MUESTRA LA FOTOGRAFIA B;
2. MONTAR EL PARABRISAS ESPECIFICO (NO INCLUIDO) COMO SE INDICA EN EL DIBUJO C;
3. TERMINAR EL MONTAJE COMPROBANDO QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTEN BIEN APRETADOS.