

Gepäckbrücke
Alurack

Kawasaki KLX 250

Artikel-Nr.:
650.2508 01 01 schwarz

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	799.901HB	Alu-Rack
1	799.902HB	TC-Bügel für Alu-Rack
1	799.903HB	Abdeckplatte für Rack
1	702.286HB	Adapterplatte
1	702.287HB	Stützstrebe links
1	702.288HB	Stützstrebe rechts
4	150.885	Inbusschrauben M6 x12
2	151.169	Senkinbusschrauben M8 x 50
2	150.767	Inbusschrauben M6 x 40
2	150.843	Sechskantschrauben M6 x 45 (durchgehendes Gewinde)
2	150.813	Aludistanz Ø15xØ9x15 mm
2	151.116	Aludistanz Ø18xØ9x5 mm
2	150.763	Inbusschrauben M6x20
2	150.764	Inbusschrauben M6x25
4	150.164	Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4
6	150.799	Selbstsichernde Mutter M6
2	150.803	Tensilockmuttern M8
8	150.809	U-Scheibe Ø6,4

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires



**Achtung: alle Verschraubungen erst handfest anziehen und dann die Einzelteile ausrichten.
Am Ende erst festziehen und dabei Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100


Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de





Montage

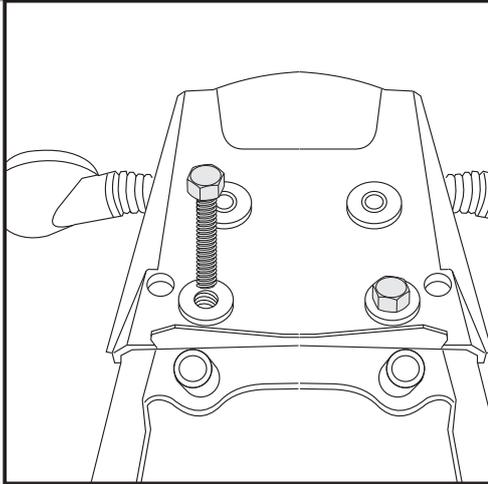

1

Vorbereitung:


Demontieren Sie die Seitendeckel rechts und links sowie die Sitzbank und die Werkzeugtasche - diese entfällt!
Entfernen Sie die Verschraubung der hinteren Sitzbankverkleidung, ganz hinten im Radlauf. Originalschrauben entfallen. Lösen Sie die vordere Verschraubung der Sitzbankverkleidung. Sitzbankverkleidung vorsichtig ein Stück nach oben klappen und die Verschraubung des Kotflügels mit der Kennzeichenhalterung entfernen. Originalschrauben entfallen. In die nun freien Verschraubungspunkte drehen Sie die zwei Sechskantschrauben M6 x 45 und ziehen diese fest. Sitzbankverkleidung wieder montieren.

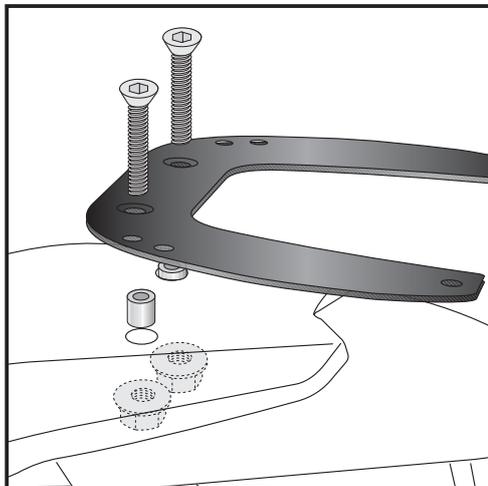

2

Montage der Adapterplatte:

Distanzen Ø15xØ9x15 in den großen Bohrungen der Sitzbankverkleidung positionieren.
Adapterplatte mit den gesenkten Bohrungen über den Distanzstücken auflegen und mit Senkkopfinbusschrauben M8 x 50 und den Tensilockmuttern M8 verschrauben.

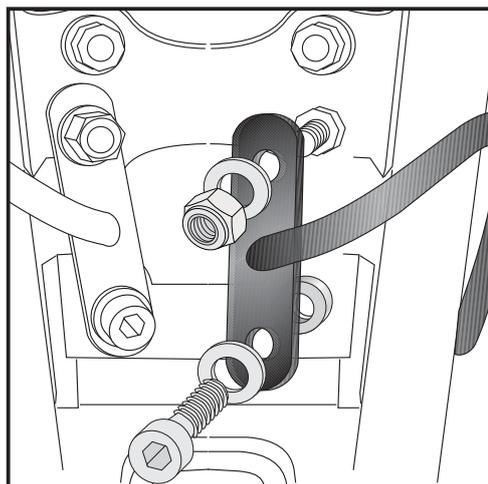

3

Montage der Stützstreben links und rechts:

Die Stützstreben so montieren, das die Stützen nach hinten zeigen. Achten Sie auf die Markierung „R“ und „L“.
Stützstreben vorne auf das überstehende Gewinde der zuvor verschraubten Sechskantschrauben schieben und mit U-Scheiben Ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 verschrauben.
An den hinteren Bohrungen die Distanzen Ø18xØ9x5mm zwischen Kotflügel und Haltelasche einlegen und die Streben mit Inbus-schrauben M6 x 40 und U-Scheiben Ø6,4 verschrauben.



Gepäckbrücke
Alurack


Kawasaki KLX 250

Artikel-Nr.:
650.2508 01 01 schwarz

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires



Montage

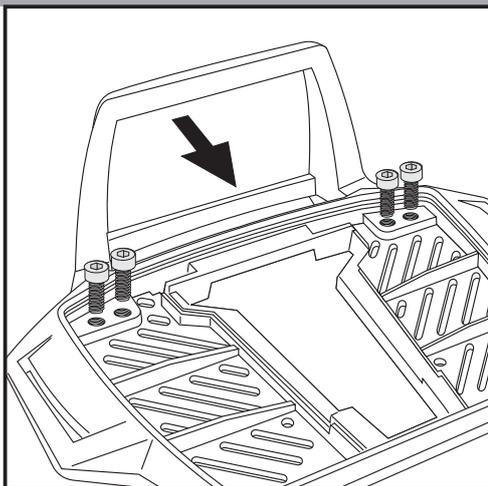


4

Vorbereitung des Alu-Racks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Inbusschrauben 6 x 12 hinten unter dem Alu-Rack verschrauben.

HINWEIS:

Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.



4x

Montage des Alu-Rack:

Hinten: ①

Das Alu-Rack wird mit den Inbusschrauben M6 x 25, Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen in der Adapterplatte verschraubt.

Vorne: ②

Das Alu-Rack wird mit den Inbusschrauben M6 x 20, Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen in der Adapterplatte verschraubt.

Anschließend die Kunststoffabdeckung des Alu-Racks montieren.




2x

2x

je 4x



5

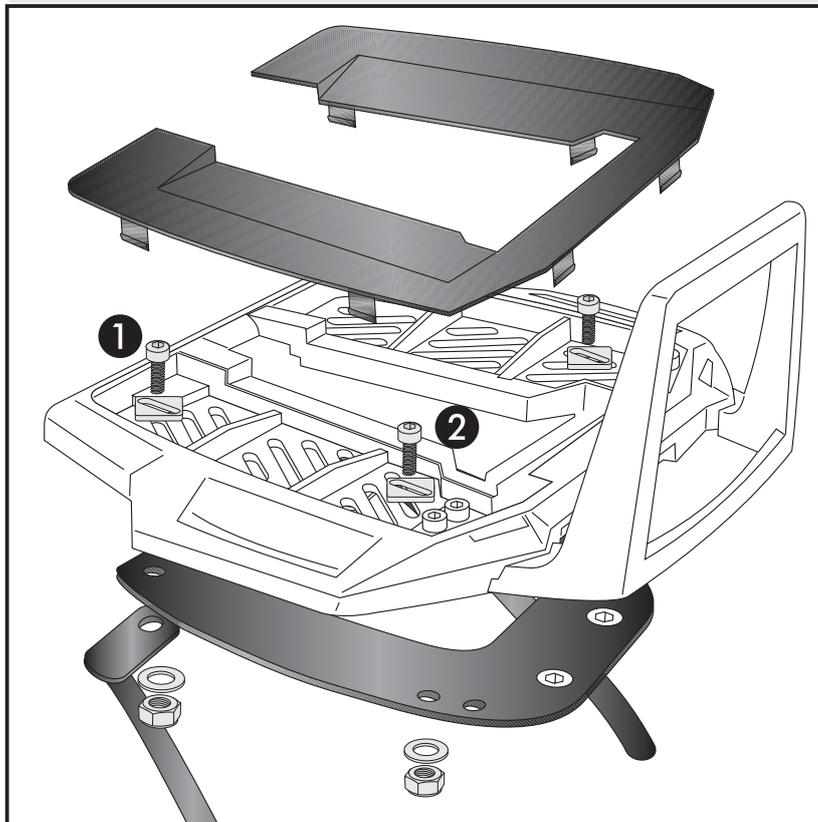

Rear carrier
Aluminium rack

Kawasaki KLX 250

Item - No.:
650.2508 01 01 black

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Soffbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Accessories



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	799.901HB	alu-rack
1	799.902HB	bow for Alu-rack
1	799.903HB	plastic cover for rack
1	702.286HB	adapter plate
1	702.287HB	adapter tube left
1	702.288HB	adapter tube right
4	150.885	allen screw M6 x12
2	151.169	countersunk head allen screw M8 x 50
2	150.767	allen screw M6 x 40
2	150.843	hexagon bolts M6 x 45(full thread)
2	150.813	spacer Ø15xØ9x15 mm
2	151.116	spacer Ø18xØ9x5 mm
2	150.763	allen screw M6x20
2	150.764	allen screw M6x25
4	150.164	special washer 20 x 20 x ø6,4
6	150.799	self lock nut M6
2	150.803	tensilock nut M8
8	150.809	washer ø6,4



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Rear carrier
Aluminium rack


Kawasaki KLX 250

Item - No.:
650.2508 01 01 black

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Accessories




Assembling instructions

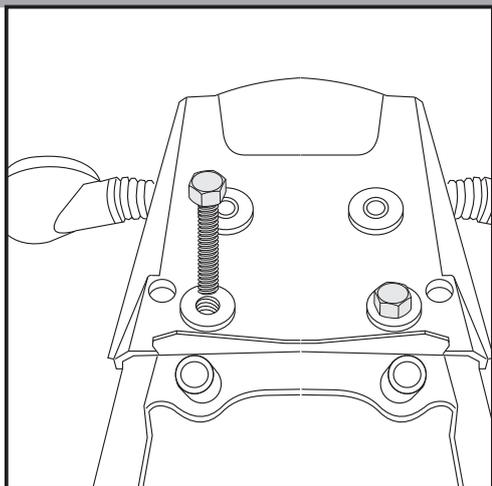


1

Preparing:

Dismantle the side covers left and right, the seat and the tool case. The tool case is obsolete.
Unscrew bolting of the rear seat cover - original screws are obsolete. Loose the front seat cover screws. Under the cover are the screws of the rear fender - dismantle them - original screws are obsolete. In these two free borings mount the hexagon bolts M6 x 45. Mount seat cover again.




2x

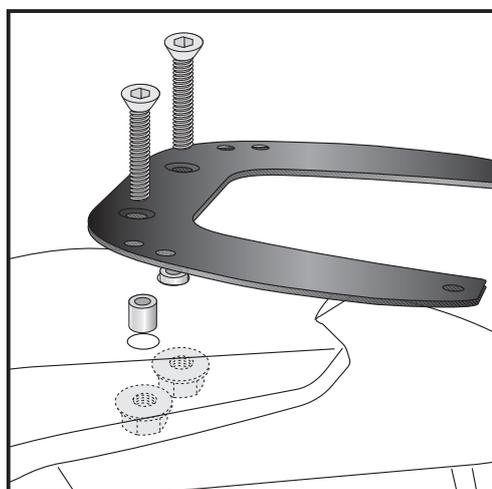

2

Fastening of the adapter plate:

Sandwich spacer $\text{Ø}15 \times \text{Ø}9 \times 15$ in the borings of the seat cover. Fix the adapter plate with countersunk head allen screws M8 x 50 and tensilock nuts M8.




2x

2x



2x

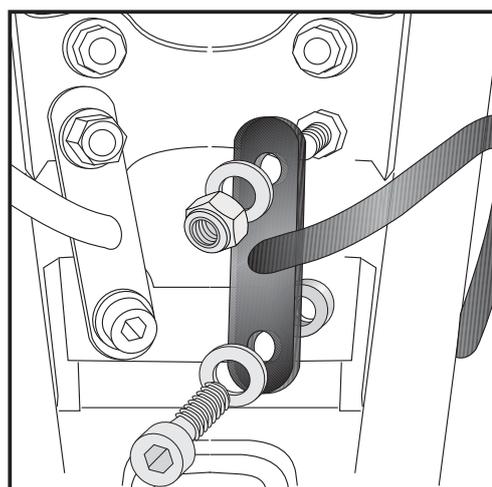


3

Fastening of the adapter tubes left + right:

Notice: tubes are marked „R“ and „L“ for left and right side.

Front: fix tubes at the already mounted hexagon bolts (see step 1). Use washers $\text{Ø}6,4$ and self-lock nuts M6.

Rear: sandwich spacer $\text{Ø}18 \times \text{Ø}9 \times 5\text{mm}$ and fix the tubes with allen screws M6 x 40 and washers $\text{Ø}6,4$.



2x

4x



2x



2x



Luggage ideas.

2

Rear carrier
Aluminium rack


Kawasaki KLX 250

Item - No.:
650.2508 01 01 black

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Accessories



Assembling instructions

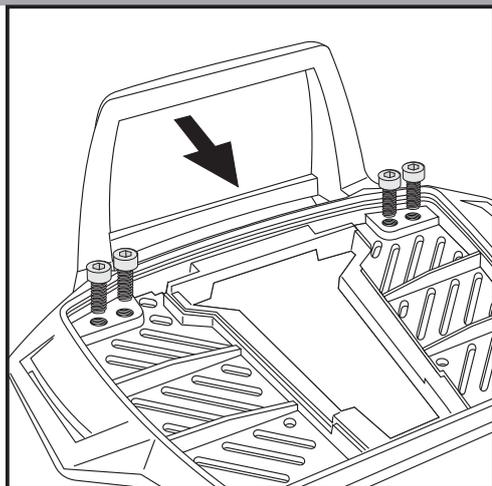


4

Fastening of the bow for the rack:

Fix the bow to the rack with allen screws
M6 x 12.

NOTICE:
The bow is only needed in use with a Hepco & Becker topcase.



4x


Fastening of the alu-rack:

Rear: ①
at the adapter plate with allen screws
M6 x 25, special washer
20 x 20 x ø6,4, washers ø6,4 and self-
lock nuts M6.

Front: ②
at the adapter plate with allen screws
M6 x 20, special washer
20 x 20 x ø6,4, washers ø6,4 and self-
lock nuts M6.

Mount the plastic cover.

5

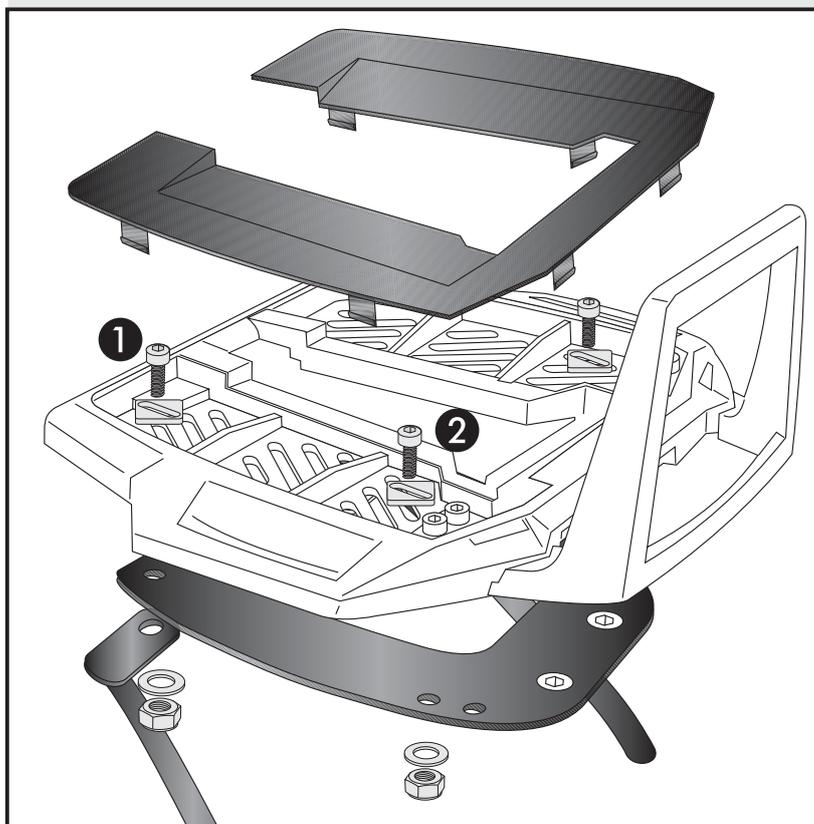

je 4x

