

C-Bow

Aprilia Tuono V4R

Artikel-Nr.:
630.7501 schwarz



KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Aprilia Tuono V4R

Artikel-Nr.:
4007.006.131 schwarz

Montage

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	700007063	C-Bow schwarz
1	700007721	C-Bow Halteadapter vorne links
1	700007722	C-Bow Halteadapter vorne rechts
1	700007723	C-Bow Halteadapter hinten
2	150.788	Inbusschraube M8x50
1	150.775	Inbusschraube M6x80
2	150.766	Inbusschraube M6x35
8	150.829	Sechskantschraube M6x18
8	150.809	U-Scheibe Ø6,4

Tip:

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Schrauben zusätzlich mit Sicherungsmittel sichern. Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.




Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 250
Fax: 06331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de



Montage

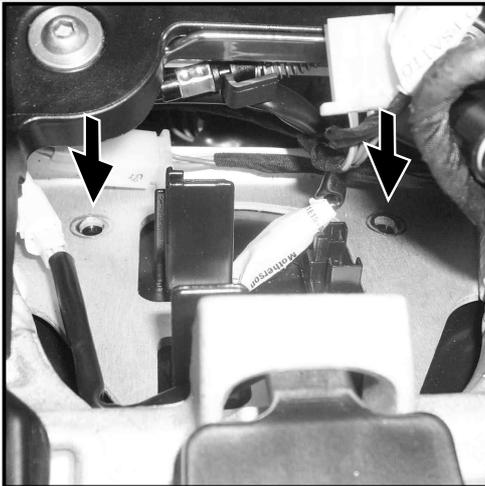

1

Vorbereitung:

Soziussitzbank abnehmen. Zündspule herausnehmen, um die darunterliegenden Muttern der Kennzeichenhalterung (Pfeil) zu erreichen. Die Originalschrauben entfallen. Die dritte Schraube befindet sich unter dem runden Stopfen an der Unterseite des Kennzeichenhalters. Diese ebenfalls entfernen.

← Blick unter die Soziussitzbank



Montage des hinteren Halteadapters:

① Vorne:
der Halteadapter wird zusammen mit der Kennzeichenhalterung montiert. Zur Befestigung werden an den vorderen Bohrungen die Inbusschrauben M6 x 35mm und die Originalmuttern verwendet.

② Hinten:
hier erfolgt die Befestigung mit der Inbusschraube M6 x 80mm.


ACHTUNG: Das Kabel in der Kennzeichenhalterung nicht einklemmen.

2

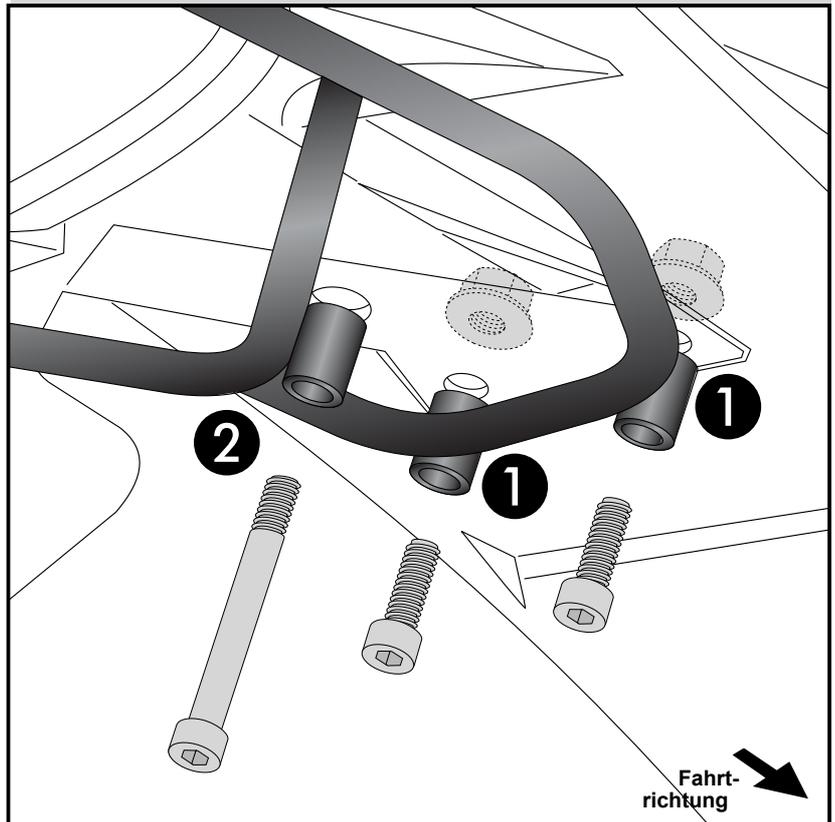




Montage

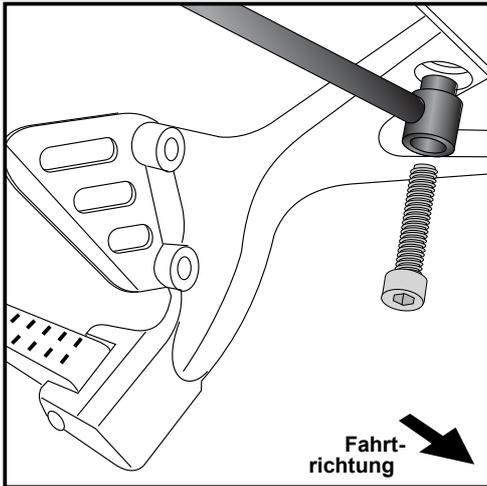

3


Montage Halteadapter vorne rechts und links:
Die hintere Schraube der Fußrastenbefestigung entfernen, diese entfällt.
Den Halteadapter über dem nun freien Befestigungspunkt positionieren und mit der Inbusschraube M8 x 50mm anschrauben.



Montage des C-Bow:

C-Bow Halter mit den Halteadaptern verschrauben. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M6 x 18 mit U-Scheiben $\varnothing 6,4$ verwenden.

4

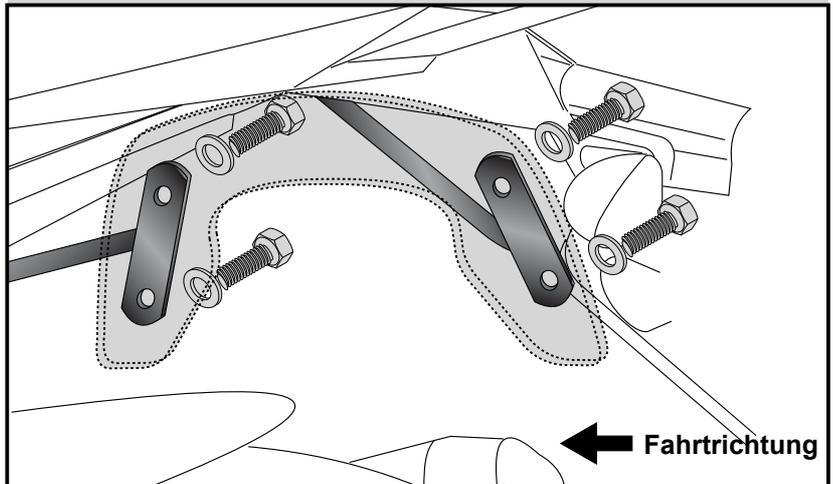

C-Bow

Aprilia Tuono V4R

Item-no.:
630.7501 black



Aprilia Tuono V4R

Item-no.:
4007.006.131 black

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
2	700007063	C-Bow black
1	700007721	C-Bow adapter front left
1	700007722	C-Bow adapter front right
1	700007723	C-Bow holding adapter
2	150.788	allen screw M8x50
1	150.775	allen screw M6x80
2	150.766	allen screw M6x35
8	150.829	hexagon bolt M6x18
8	150.809	washer Ø6,4

Tip:

**Fit all parts and screw on not too strong.
After mounting all parts, the screws should be tightened
to the torque specified.
This guarantees, that the kit is mounted without tension.**



**Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.**



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 250
Fax: +49 6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

C-Bow

Aprilia Tuono V4R


Item-no.:
630.7501 black



Aprilia Tuono V4R

Item-no.:
4007.006.131 black

Assembling instructions

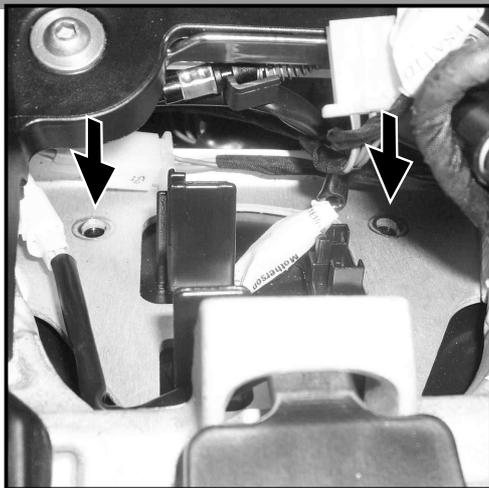

1

Preparing:
dismantle the pillion seat. Remove the ignition coil to reach the nuts of the the license plate bracket (arrow). The third screw is under the plastic plug under the fender. The original screws are obsolete.

View under the pillion seat


Fastening of the holding adapter:


① Front:
together with the number plate holder.
Use allen screws M6 x 35mm and original nuts.


② Rear:
Use allen screws M6 x 80mm.

NOTICE:
Do not jam the electric cable of the number plate light.

2

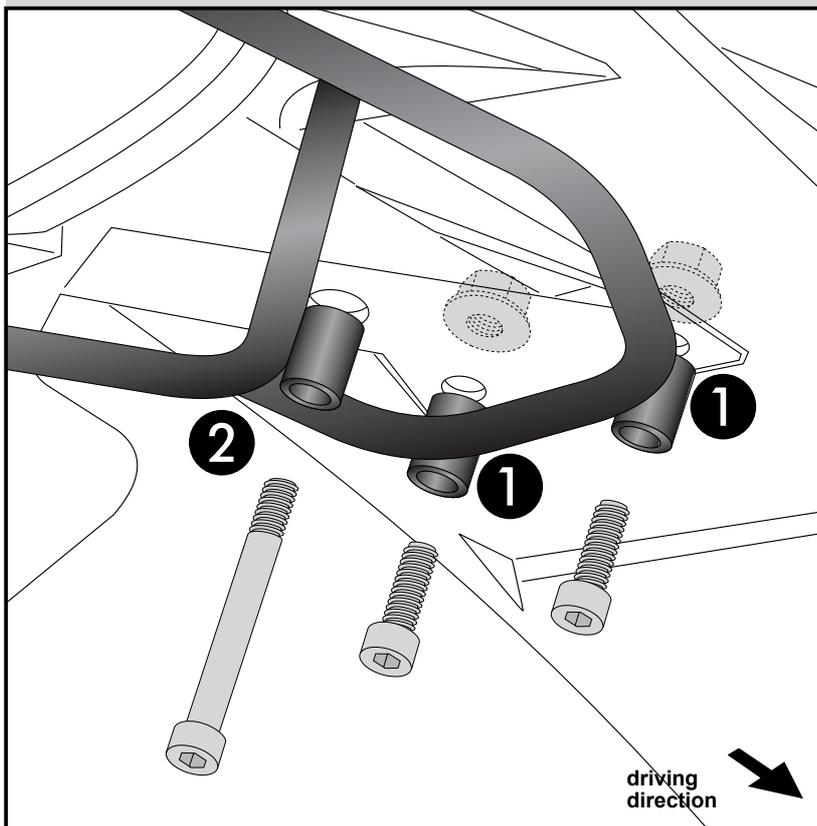

①  2x

②  1x

C-Bow

Aprilia Tuono V4R


Item-no.:
630.7501 black



Aprilia Tuono V4R


Item-no.:
4007.006.131 black

Assembling instructions

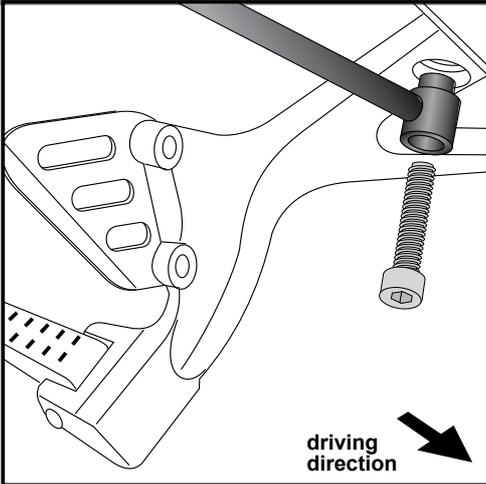

3

Fastening of the adapters front left + right:
Dismantle the rear bolting of the footrest bracket - screw is obsolete.
Fix the adapter at this thread with allen screw M8 x 50mm.



Fastening of the C-Bow:
with hexagon bolts M6 x 18 and
washers $\varnothing 6,4$.



4

