

C-Bow

KAWASAKI Versys 650
ab Baujahr 2015

Artikel-Nr.:
6302522 00 01 schwarz



KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

KAWASAKI Versys 650
ab Baujahr 2015

Artikel-Nr.:
4002.055.131 schwarz

Montage



Hinweise

Montagehinweis:

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

C-Bow

KAWASAKI Versys 650
ab Baujahr 2015

Artikel-Nr.:
6302522 00 01 schwarz



KAWASAKI Versys 650
ab Baujahr 2015

Artikel-Nr.:
4002.055.131 schwarz

Montage

Bausatz

2	700007063	C-Bow schwarz
1	700008952	C-Bow Adapter links
1	700008953	C-Bow Adapter rechts
1	700008954	Halteadapter links
1	700008955	Halteadapter rechts
1	700008956	Verbindungsbügel

1 700008957 Schraubensatz:

2x Linsenkopfschraube M8x16
2x Inbusschraube M5x30
2x Inbusschraube M6x45
2x Linsenkopfschraube M8x25
12x U- Scheibe Ø6,4
6x U- Scheibe Ø8,4
4x U- Scheibe Ø5,4
2x selbstsichernde Mutter M6
2x selbstsichernde Mutter M5
2x selbstsichernde Mutter M8
8x Sechskantschrauben M6x18
2x Aludistanzen Ø15xØ7x14mm

Werkzeuge

Inbusschlüssel 4+5
Gabel-Ringschlüssel 8+10+12/13

C-Bow

KAWASAKI Versys 650
ab Baujahr 2015

Artikel-Nr.:
6302522 00 01 schwarz



KAWASAKI Versys 650
ab Baujahr 2015


Artikel-Nr.:
4002.055.131 schwarz

Montage

Befestigung der Halteadapter vorne unten links und rechts:

Diese werden hinter den Soziusrasten montiert.

Die Original Bolzen der Fußrasten demontieren und stattdessen die Inbusschraube M6x45 mit U-Scheibe Ø6,4 einstecken.
Den Halteadapter hinter der Fußraste positionieren und auf das überstehende Gewinde der Inbusschraube fügen und mit der selbstsichernden Mutter M6 sowie U-Scheibe Ø6,4 verschrauben.



2x


4x



2x




1

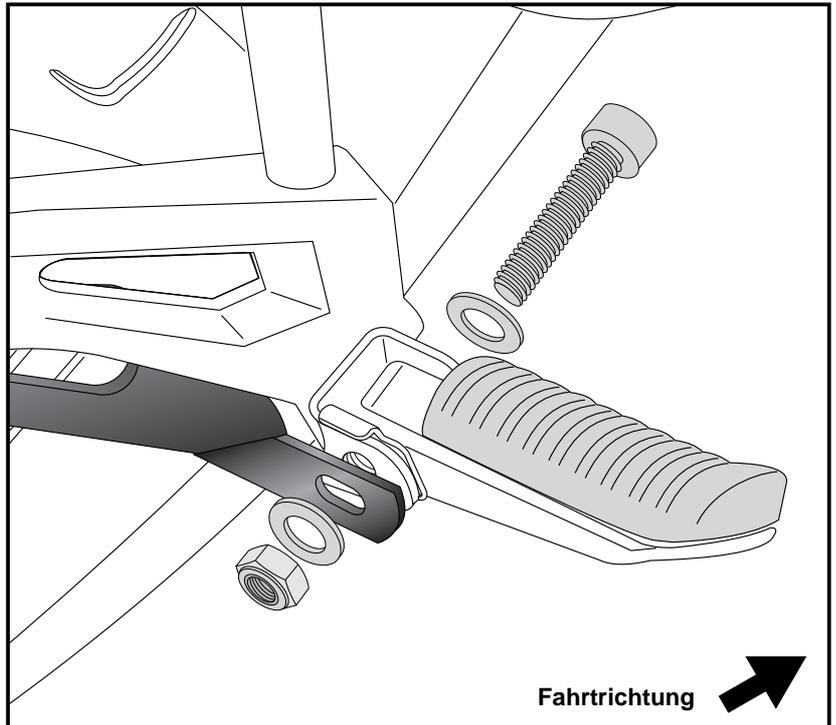

Befestigung der Halteadapter vorne unten links und rechts:

Die obere Verschraubung erfolgt an der Original Kofferhalterung (Kleine Bohrung) mit den Inbusschrauben M5x30 sowie U-Scheiben ø 5,4 und selbstsichernden Muttern M5.

Zwischen Adapter und Halterung die Aludistanz Ø15xØ7x14mm fügen.



2x

2x




4x



2x



2

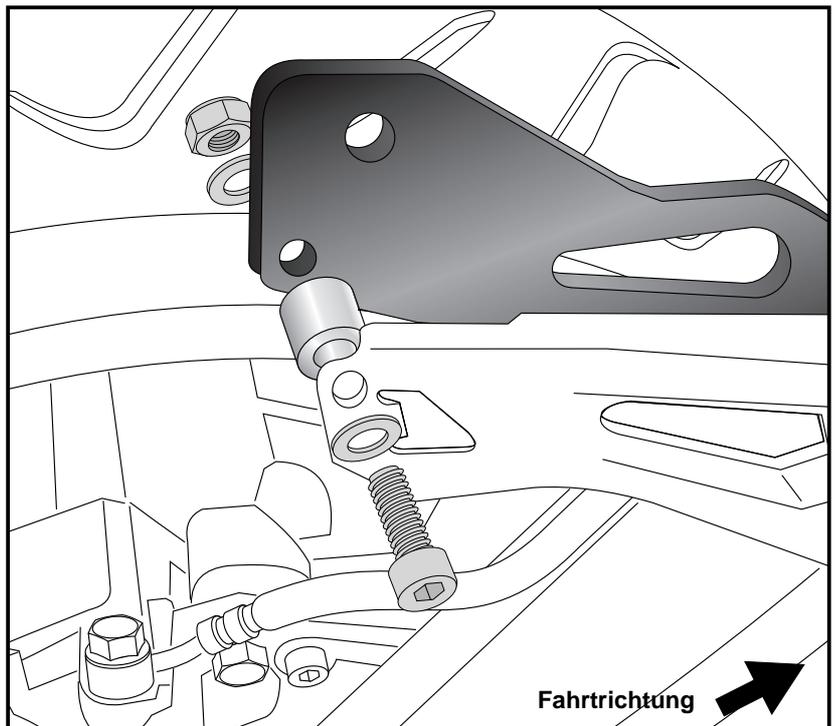

C-Bow

KAWASAKI Versys 650
ab Baujahr 2015

Artikel-Nr.:
6302522 00 01 schwarz




KAWASAKI Versys 650
ab Baujahr 2015


Artikel-Nr.:
4002.055.131 schwarz

Montage

3 Vorbereitung der C-Bows links + rechts:
Die C-Bows werden vor der Montage am
Motorrad zuerst mit den C-Bow Adaptern
verschraubt.
Dazu die Sechskantschrauben M6x18
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

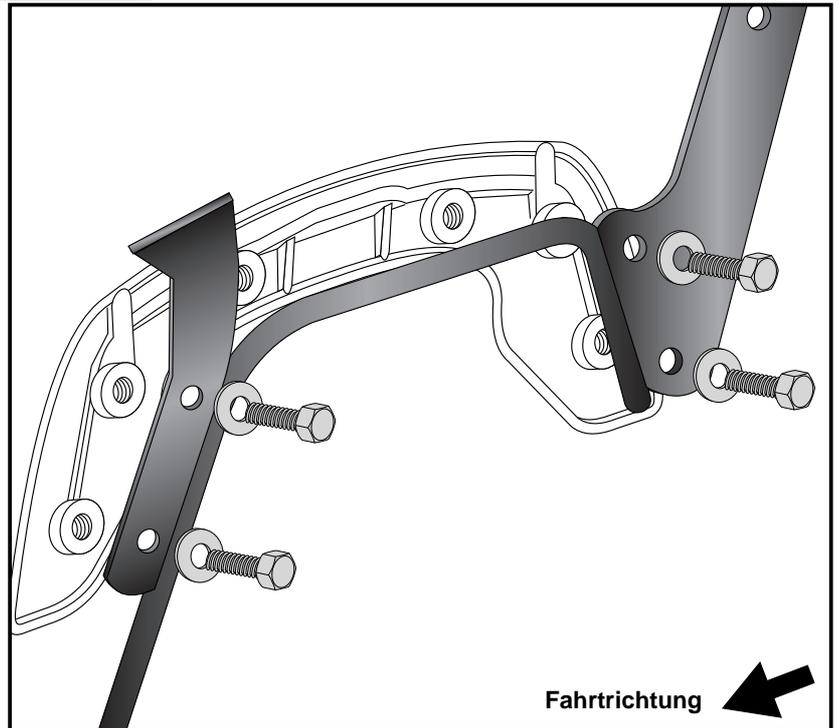

4 Befestigung der C-Bow Halter
links und rechts:
Unterhalb der Original Haltegriffe in die
Halterung der Originalträger einschieben.
Zuerst hinten etwas einführen, dann
vorne einschieben.

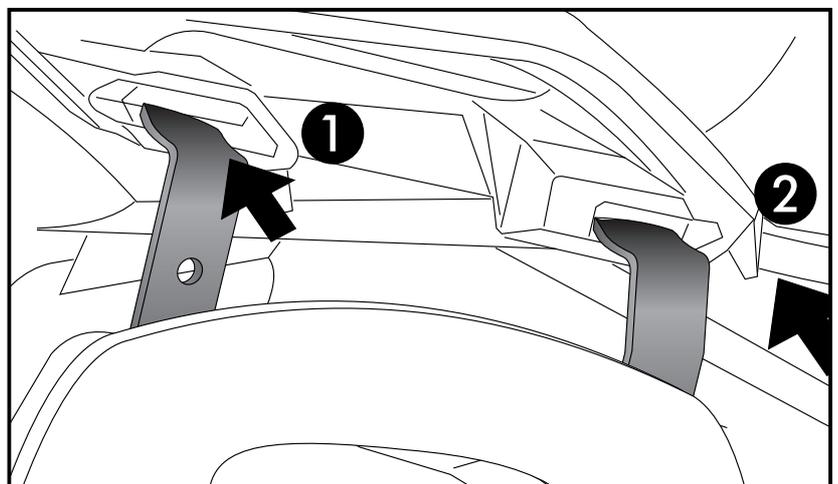

C-Bow

KAWASAKI Versys 650
ab Baujahr 2015

Artikel-Nr.:
6302522 00 01 schwarz



KAWASAKI Versys 650
ab Baujahr 2015



Artikel-Nr.:
4002.055.131 schwarz

Montage

Befestigung der C-Bow Halter vorne:

Die vorbereiteten C- Bow Halter werden mit den Linsenkopfschrauben M8x25 und den U- Scheiben ø8,4 jeweils am Halteadapter verbunden und mit den selbstsichernden Muttern M8 und den U- Scheiben ø8,4 fixiert.

5

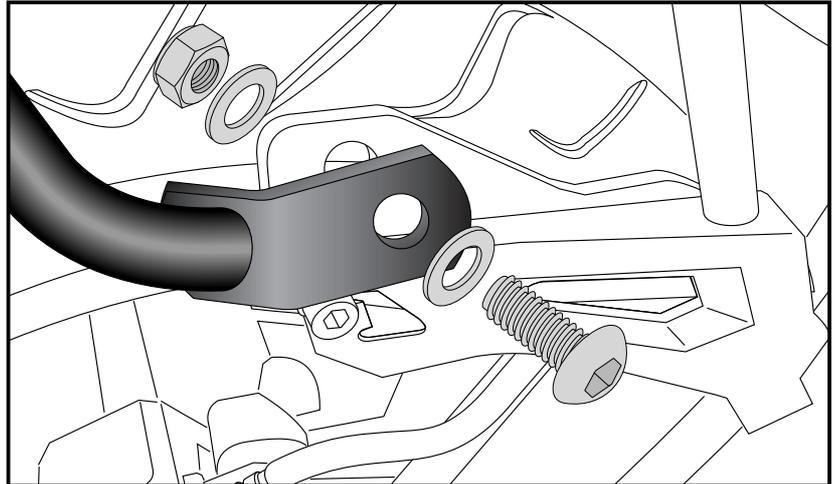

4x





2x



Befestigung des Verbindungsbügels links und rechts:

Er verläuft oberhalb der Kennzeichenhalterung. Die Verschraubung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M8x16 sowie den U- Scheiben ø8,4.

6

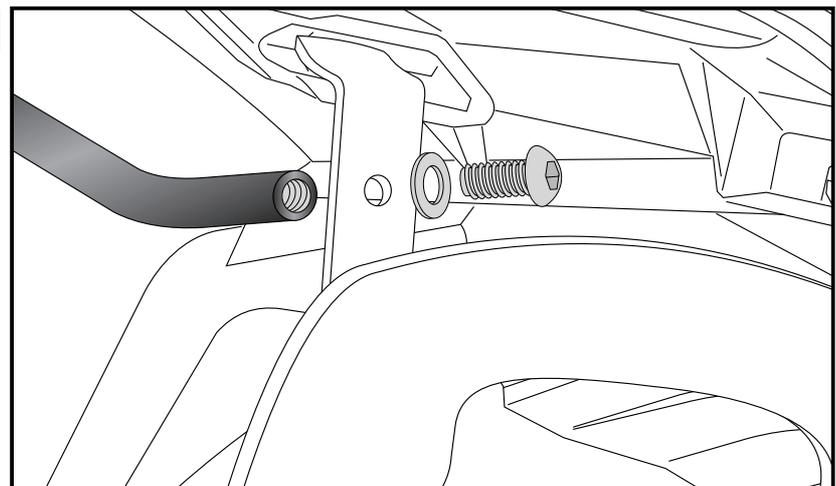

2x



Weiteres Zubehör:

Kofferträger/Alurack/Easyrack/Hauptständer/Motorschutzbügel/Tankring
Für die jeweilige Bestellnummer siehe Katalog oder auf unserer Webseite.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 250
www.krauser.de

C-Bow

KAWASAKI Versys 650
from date of manufacture 2015

item.-no.:
6302522 00 01 black



KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

KAWASAKI Versys 650
from date of manufacture 2015

Item-no.: 4002.055.131 black

Assembling instructions



Note

Installation note:

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension.

Observe the tightening torques of the motorcycle manufacturer!
Control all screw connections after the assembling for tightness!

C-Bow

KAWASAKI Versys 650
from date of manufacture 2015

item.-no.:
6302522 00 01 black



KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

KAWASAKI Versys 650
from date of manufacture 2015

Item-no.: 4002.055.131 black

Assembling instructions

Kit

- | | | |
|---|-----------|-----------------------|
| 2 | 700007063 | C-Bow black |
| 1 | 700008952 | C-Bow adapter left |
| 1 | 700008953 | C-Bow adapter right |
| 1 | 700008954 | Holding adapter left |
| 1 | 700008955 | Holding adapter right |
| 2 | 700008956 | bracing bow |

- 1 700008957 Screw kit:

- 2x filister head screw M8x16
- 2x allen screw M5x30
- 2x allen screw M6x45
- 2x filister head screw M8x25
- 12x washer Ø6,4
- 6x washer Ø8,4
- 4x washer Ø5,4
- 2x self-lock nut M6
- 2x self-lock nut M5
- 2x self-lock nut M8
- 8x hexagon bolt M6x18
- 2x alu spacer Ø15xØ7x14mm

Tools required

- Allen key 4+5
- Wrench 8+10+12/13

C-Bow

KAWASAKI Versys 650
from date of manufacture 2015

item.-no.:
6302522 00 01 black



KAWASAKI Versys 650
from date of manufacture 2015



Item-no.: 4002.055.131 black

Assembling instructions

Fastening of the adapter front
bottom left and right:
Behind the pillion footpegs .


Change footrest bolt with allen screw M6 x 45 with washer $\varnothing 6,4$.

Position the adapter behind the footrest
at the thread of the allen screw M6 x 45
and fix it with self lock nut M6
and washer $\varnothing 6,4$

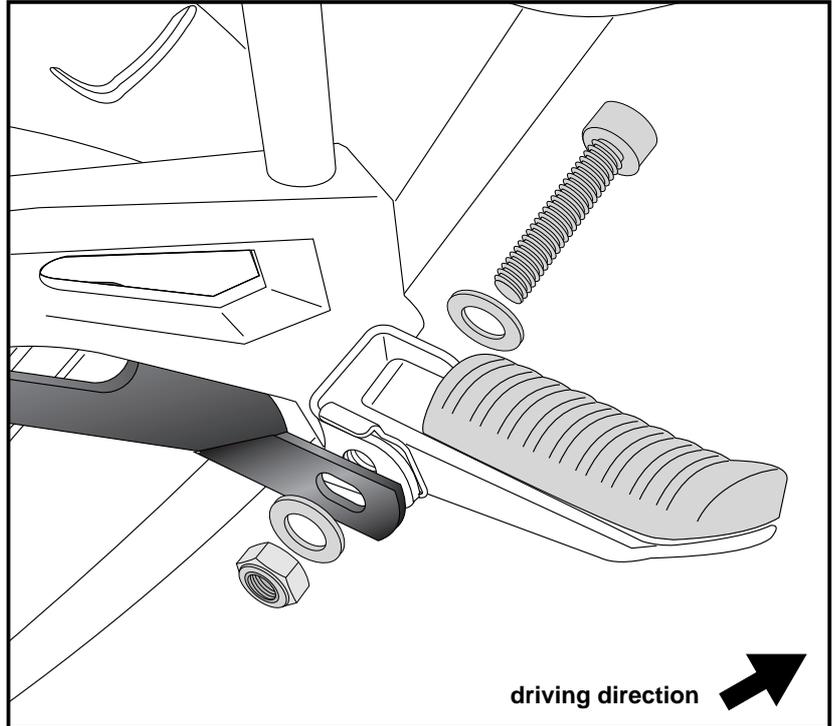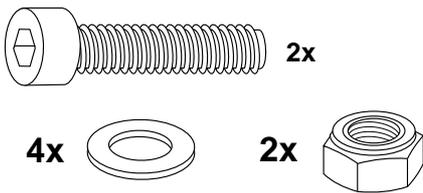


Fastening of the adapter front
bottom left and right - step 2:

At the original case holder boring.
Add alu spacer $\varnothing 15 \times \varnothing 7 \times 14 \text{mm}$ and fix
the adapter with allen screws M5x30 with
washers $\varnothing 5,4$. Secure with washer $\varnothing 5,4$
and self lock nut M5.

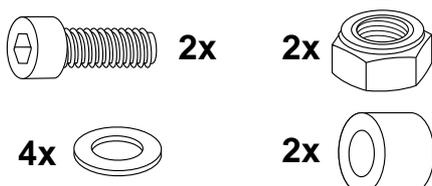

2

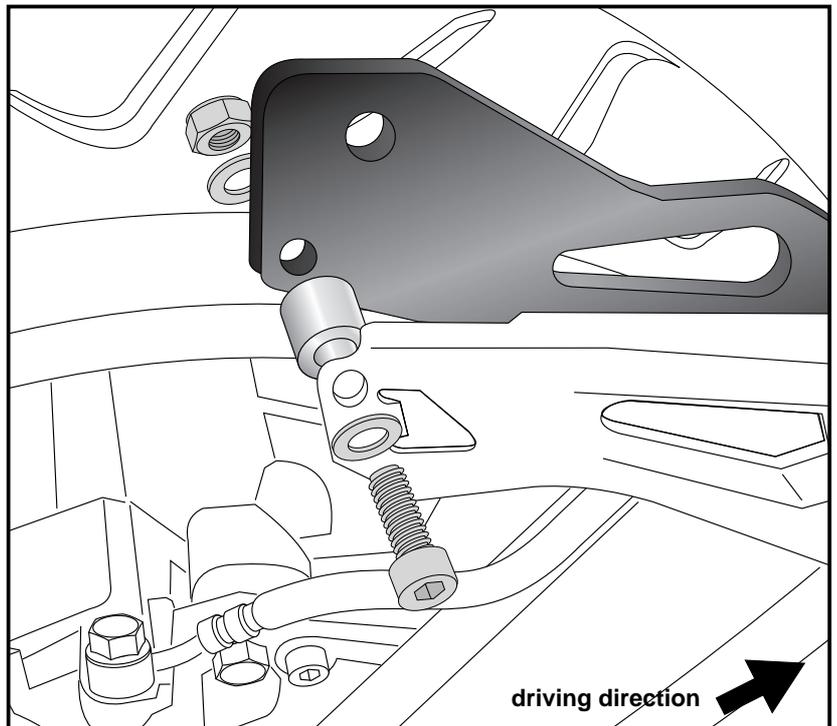

C-Bow

KAWASAKI Versys 650
from date of manufacture 2015

item.-no.:
6302522 00 01 black



KAWASAKI Versys 650
from date of manufacture 2015


Item-no.: 4002.055.131 black

Assembling instructions

Fastening of the C-Bows left+right:
Before attaching to the bike, the C-Bows will be pre-mounted to the C-Bow adapters.
Use hexagon bolts M6 x 18 and washers $\varnothing 6,4$.




3

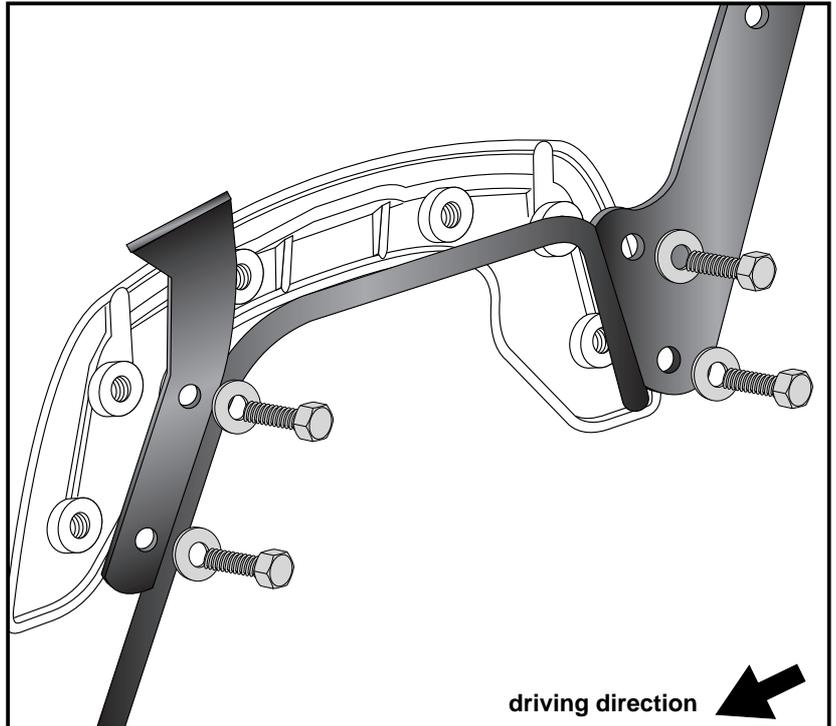

Fastening of the C-Bow holder top left + right:
Attach the C-Bows to the original case holders.
First, push the rear, then push the front.

4

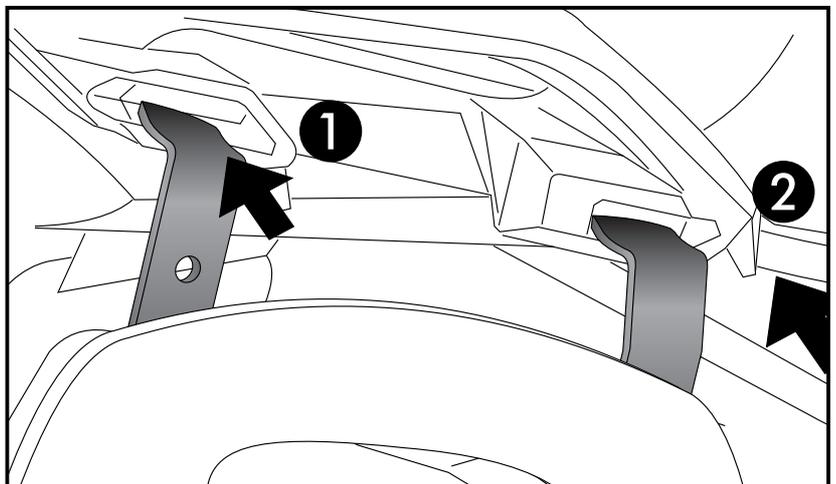

C-Bow

KAWASAKI Versys 650
from date of manufacture 2015



KAWASAKI Versys 650
from date of manufacture 2015

item.-no.:
6302522 00 01 black



Item-no.: 4002.055.131 black

Assembling instructions

Fastening of the C-Bow holder front:

The prepared C- Bow holder will be fixed with filister head screws M8x25 and washers $\varnothing 8,4$ to the adapters. Secure with self lock nuts M8 and washers $\varnothing 8,4$.

5

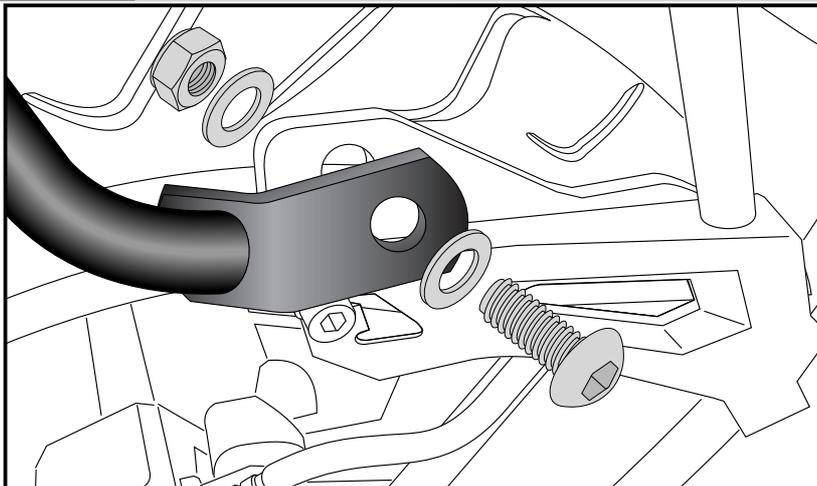

2x



4x





2x

Fastening of the bracing bow left and right:

Above the number plate holder. Use filister head screws M8x16 with washers $\varnothing 8,4$.

6

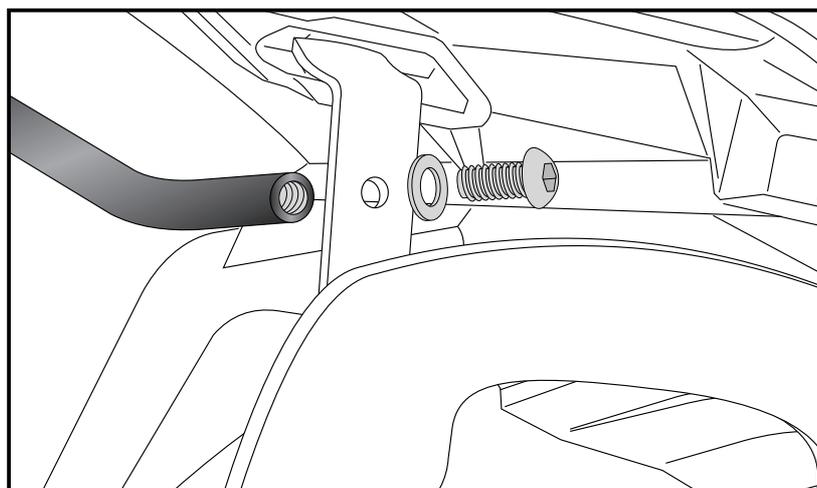

2x



2x

Also available:

Alurack/Easyrack/Center stand/Engine guard/Tankring
For item-numbers see our catalog or on our website.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 250
www.krauser.de