

C-Bow

BMW R nineT

Art.-Nr.: 630.669 00 01 schwarz

## Montage

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Accessoires



Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	700007063	C-Bow schwarz
1	700008600	C-Bow Halteadapter vorne
1	700008601	C-Bow Halteadapter hinten
2	151.077	Inbusschraube M5 x 30mm
2	151.346	Inbusschraube M5 x 45mm
8	150.916	Sechskantschraube M6 x 18mm
8	150.809	U-Scheibe Ø6,4
4	150.893	U-Scheibe Ø5,4

Die hinteren Blinker verbleiben in Originalposition.

**Achtung: Zuladung je Tasche max.3 Kg !**  
**Hinweis: Sozusbetrieb ist nicht mehr möglich !**



**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**  
**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**  
**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Motorschutzbügel Art.-Nr.: 501.669



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**

**D-66955 Pirmasens**

**Tel.: 06331 - 1453 - 100**  
**Fax: 06331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

## C-Bow

BMW R nineT

Art.-Nr.: 630.669 00 01 schwarz

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Accessoires




## Montage

### Montage vorderer Halteadapter: ①

Auf der Unterseite des Kotflügels die beiden vorderen Originalschrauben der Kunststoffabdeckung ausdrehen - diese entfallen.

Den Halteadapter mit den Inbusschrauben M5x30 sowie U-Scheiben  $\varnothing 5,4$  befestigen. Noch nicht festziehen.



2x



2x

### Montage hinterer Halteadapter: ②

Auf der Unterseite des Kotflügels die beiden hinteren Originalschrauben der Kunststoffverkleidung ausdrehen - diese entfallen.

Den Halteadapter mit den Inbusschrauben M5x45 sowie U-Scheiben  $\varnothing 5,4$  befestigen. Noch nicht festziehen.




2x



2x

1


### Blick unter das Heck

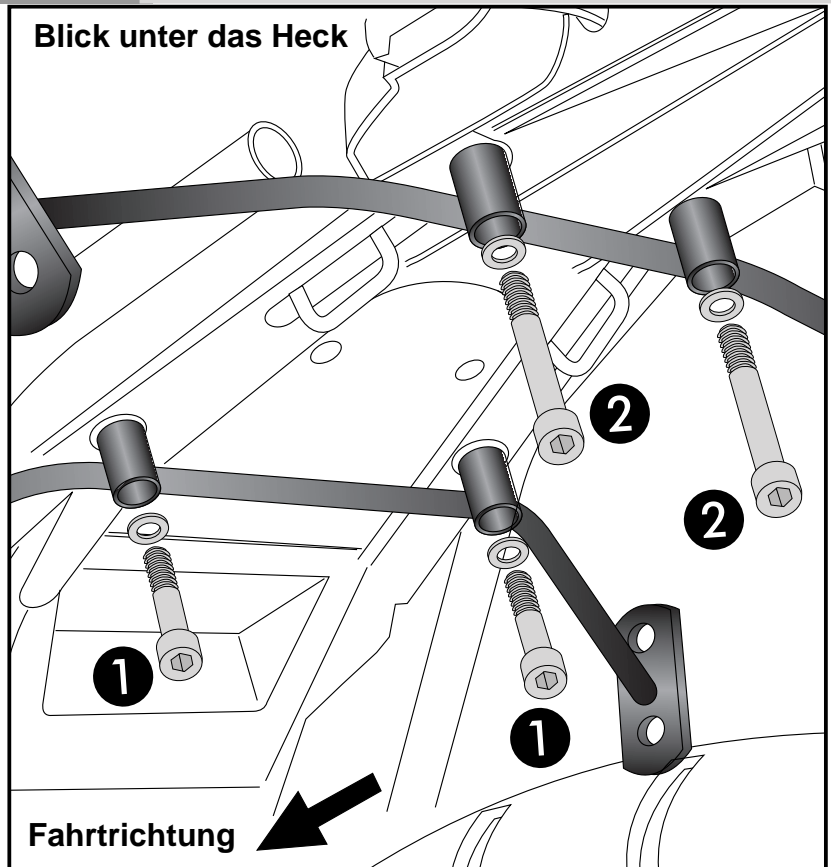

### Montage der C-Bow links + rechts: ②

Dazu die Sechskantschrauben M6x18 und die U-Scheiben  $\varnothing 6,4$  verwenden.

Alle Teile korrekt ausrichten und die Verschraubungen festziehen.




8x

8x



2

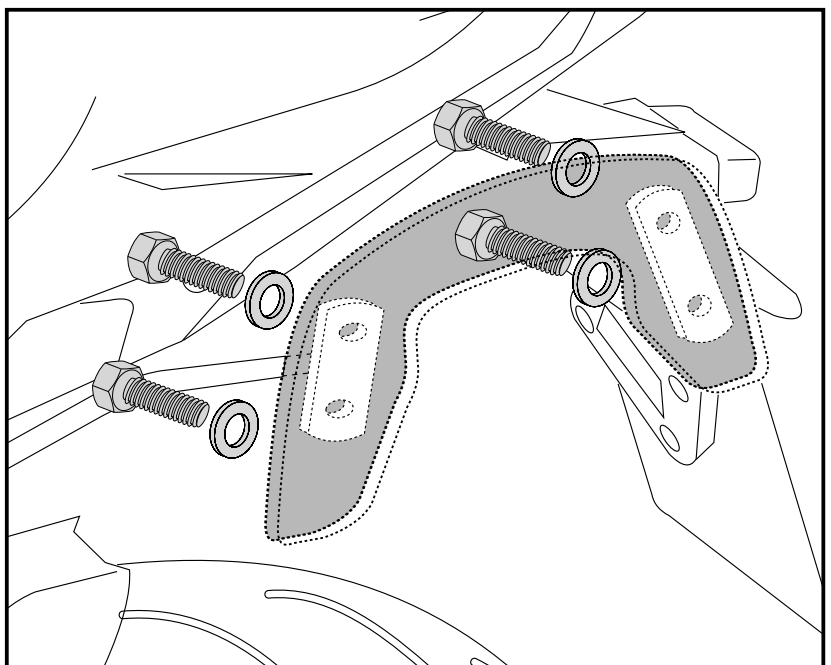

## C-Bow

BMW R nineT

Item-no: 630.669 00 01 black

### Assembling instructions

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Accessoires



The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
2	700007063	C-Bow black
1	700008600	C-Bow adapter front
1	700008601	C-Bow adapter rear
2	151.077	allen screw M5 x 30mm
2	151.346	allen screw M5 x 45mm
8	150.916	hexagon bolt M6 x 18mm
8	150.809	washer Ø6,4
4	150.893	washer Ø5,4

The rear blinkers remain in their original position.

**Warning: max 3 Kg load per bag!**

**Note: pillion rider operation is no longer possible!**



**Control all screw connections after the assembling for tightness!**  
Please notice our enclosed service information.

Also available:  
Engine guard

Item-no. 501.669



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

**Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100**  
**Fax: 0049 6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

## C-Bow

BMW R nineT


Item-no: 630.669 00 01 black

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Accessoires




### Assembling instructions


**Fastening of the front adapter:** ①  
On the underside of the fender, unscrew the two original front screws of the plastic cover - these are obsolete.  
Fix the adapter with allen screws M5 x 30 and washers Ø5,4.

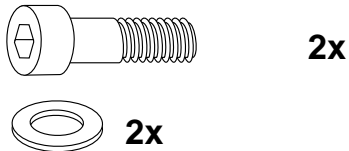

**Fastening of the rear adapter:** ②  
On the underside of the fender, unscrew the two original rear screws of the plastic cover - these are obsolete.  
Fix the adapter with allen screws M5 x 45 and washers Ø5,4.

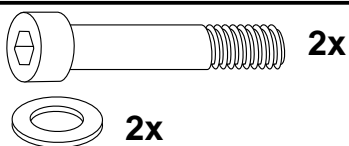

#### 1 View under the rear fender

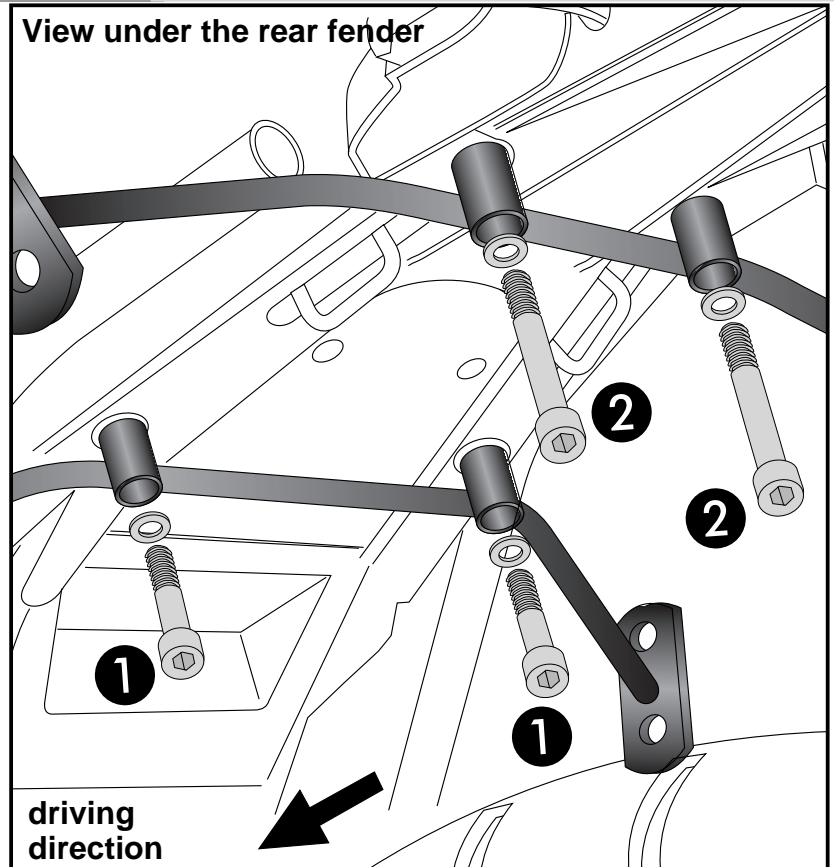

**Fastening of the C-Bow:**  
with hexagon bolts M6 x 18 and washers ø6,4.

After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.



#### 2

